

# 精彩沟通 无线生活

欢迎您使用华为技术有限公司 U7200 手机

HUAWEI U7200 手机 用户指南

# 声明

Copyright ©2008

华为技术有限公司

版权所有，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。



、HUAWEI、华为均为华为技术有限公司的商标。对于本手册中出现的其它商标和产品名字，由各自的所有人拥有。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、消息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129

网址：<http://www.huawei.com>

# 安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中的“安全警告和注意事项”内容。



在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。



请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。



在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。



登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。



在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。



请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。



请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。



请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。



请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。



请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。



请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。



使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。



使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

# 目录

## 目录 1

### 网络帐户设置 1

彩信帐户设置 .....	1
电子邮件帐户设置 .....	1
浏览器帐户设置 .....	1
Java 网络设置 .....	1

### 了解您的手机 2

包箱清单 .....	2
您的手机 .....	3

### 使用手机入门 6

安装智能卡 .....	6
取出智能卡 .....	6
为电池充电 .....	7
安装 / 取出存储卡 .....	8
开机和关机 .....	8

### 通话功能 10

拨打及接听电话 .....	10
语音通话中的操作 .....	11
视频通话中的其它操作 .....	12
通话记录 .....	13

### 输入法 14

T9 输入法 .....	14
Abc 输入法 .....	14
简体拼音输入法 .....	15
简体笔画输入法 .....	16
123 输入法 .....	16
符号输入法 .....	16

输入法语言 .....	16
-------------	----

### 通讯录 17

通过通讯录拨打电话 .....	17
查找联系人 .....	17
显示手机或智能卡中联系人 .....	17
其他操作 .....	17
群组 .....	18

### 信息中心 20

信息 .....	20
电子邮件 .....	22
小区广播收件箱 .....	24
模板 .....	25

### 音乐 26

音乐库 .....	26
播放列表 .....	26

### 工具箱 27

闹钟 .....	27
日历 .....	27
待办事宜 .....	28
记事本 .....	29
计算器 .....	29
单位转换 .....	29
汇率转换 .....	30
录音机 .....	30
时区 .....	30
秒表 .....	31
倒计时器 .....	31
服务拨号 .....	31

<b>文件夹</b>	<b>32</b>
<b>浏览器</b>	<b>33</b>
主页	33
打开新页	33
书签	33
已保存的页面	33
历史记录	33
恢复	33
设置	34
<b>应用程序</b>	<b>35</b>
游戏	35
照相机	35
录像机	36
<b>数据连接</b>	<b>37</b>
蓝牙	37
USB	39
存储卡读卡器	40
PC 助手的使用	40
<b>设置</b>	<b>42</b>
手机设置	42
显示设置	43
信息设置	43
通话设置	43
可视电话设置	45
电话本设置	45
Java 设置	45
数据连接	46

网络设置	46
安全设置	46
DRM 设置	47
<b>安全警告及注意事项</b>	<b>48</b>
电子设备	48
医疗场所	48
易燃易爆区域	48
交通安全	48
存放环境	49
儿童健康	49
操作环境	49
清洁维护	50
环境保护	51
紧急呼叫	51
使用电池	51
使用充电器	52
使用 USB 数据线	52
射频能量吸收比率 (SAR)	53
<b>缩略语表</b>	<b>54</b>
<b>附录</b>	<b>55</b>
<b>索引</b>	<b>1</b>

# 1 网络帐户设置

您的手机在彩信、电子邮件、浏览器、Java 网络设置等部分预置了中国联通的网络帐户。您需要按如下操作进行设置，方能使用预置的帐户与网络连接。

## 彩信帐户设置

您的手机已经预置了中国联通的彩信帐户“UNICOM MMS”以供选择。您可以进入**信息中心 > 设置 > 短信彩信 > 设置彩信帐户**选择预置帐户或自行编辑其他帐户。

## 电子邮件帐户设置

您的手机中已经预置了中国联通的电子邮件帐户“uniwap”以供选择。

- 1 选择**信息中心 > 设置 > 电子邮件**，选择一个帐户，按左功能键或  键进入设置界面。
- 2 选择**接收 > 网络接入点**，您可以选择预置帐户或自行编辑其他帐户。

## 浏览器帐户设置

您的手机已经预置了中国联通的浏览器帐户“UNICOM”以供选择。您可以进入**浏览器 > 设置 > 网络设置**选择预置帐户或自行编辑其他帐户。

## Java 网络设置

您的手机已经预置了中国联通的 Java 网络帐户“中国联通”以供选择。

- 1 选择**应用程序 > 游戏**，选择一个游戏。
- 2 进入**选项 > 网络设置**。按上下导航键选择帐户，再按左功能键进入**选项 > 选择**来选择预置帐户或自行编辑其他帐户。

## 2 了解您的手机

您的手机支持 WCDMA2100 与 GSM/GPRS 900/1800/1900 网络，支持网络自动切换，随时享受无线业务。

### 说明

您手机支持的不同业务，需要您手机所在网络的支持，具体情况请咨询您的网络服务商。

### 包箱清单

您的手机包装盒内包括以下各项：

- 1 一部手机
- 2 一个旅行充电器
- 3 一块锂离子电池
- 4 一本用户手册
- 5 一根 USB 数据线
- 6 一副耳机

## 您的手机

**左功能键**

启动显示屏提示区左侧的提示功能：  
待机状态下按此键进入主菜单。

**OK 键**

启动菜单中选定的功能：  
待机状态下按此键进入主菜单。

**通话键**

拨打或接听电话：  
待机状态下，按此键进入通话记录。

**清除键**

编辑状态下，按此键删除光标前一个  
字符。



听筒

相机

屏幕

**右功能键**

启动显示屏提示区右侧的提示功能：  
待机状态下按此键进入浏览器。

**导航键**

用于在菜单或功能选项界面相应方向的滚动浏览：  
待机界面下，向上进入快捷菜单，向下进入通讯录  
向左进入新建短信界面，向右进入文件夹。

**挂机键**

通话中，按此键结束通话或来电时拒接来电；  
在非待机界面，按此键返回待机界面；  
长按此键打开或关闭手机。

**文字/数字键**

输入数字、文字或字符：  
待机界面下，长按 # 键切换当前情景模式到无  
声模式。

话筒

## ■ 您的手机


### 正视图和背视图



### 侧视图



### 手机屏幕

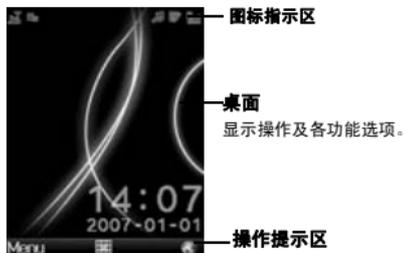

#### ◆ 图标指示区

此区域内显示手机的状态信息，下表说明了此区域内可能出现的图标。

图标	说明
	信号强度。竖条越多，信号强度越大。
	当前处于 WCDMA 网络。
	当前处于 GSM 网络。
	当前处于 GPRS 网络。
	当前处于 EDGE 网络。
	您正使用漫游服务。

图标	说明
	通话标识。
	已设置闹钟。
	蓝牙已开启。
	蓝牙可被发现。
	您有新的短信。
	您有新邮件。
	您有新的多媒体信息。
	当前已启用一般模式。选择不同的情景模式，会显示相应模式的图标。
	当前有存储卡插入手机。
	呼叫线路 1 的语音呼叫已设置全部转移。
	当前启用呼叫线路 2。
	呼叫线路 2 的语音呼叫已设置全部转移。
	耳机已插入。
	个人计算机通过手机连接互联网。

图标	说明
	显示电池电量。

## 主菜单

手机为您提供丰富的功能。主功能菜单包括**应用程序、浏览器、音乐、照相机、信息中心、文件夹、工具箱、通讯录、通话记录、情景模式、可视电话以及设置**。

- 1 在待机状态下，按  键显示主菜单。
- 2 按方向导航键选择各功能菜单，按  键进入。
- 3 如果该菜单包含子菜单，重复步骤 2。
- 4 根据屏幕上的具体提示，选择您要执行的操作。
- 5 按**返回**键返回上级菜单，按  键返回待机状态。

## 3 使用手机入门

### 安装智能卡

使用手机前请先安装智能卡，使用智能卡时请仔细阅读下列说明。

#### 说明

- 请将智能卡放在儿童接触不到的地方；
- 智能卡及其金属触点容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出智能卡时要小心操作；
- 安装或取出智能卡时，请务必从手机中拔出充电器。

安装智能卡操作步骤如下。

- 1 将智能卡放在卡槽入口处，确信与图示放置方向相同，按图示将智能卡滑入卡槽。



- 2 向电池槽内按下电池，按照下图完成电池安装。

- 3 将手机后盖按照下图插入手机。



### 取出智能卡

如果您要取出智能卡或手机电池，请先关闭手机。在未关机情况下直接取出会对手机造成损害。

取出智能卡操作步骤如下。

- 1 按图示取下手机后盖。



2 取出电池。



3 用手指轻轻按压智能卡，向外滑出卡槽。



## 为电池充电

电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

### 说明

- 当第一次使用电池，请给手机充电 12 小时以上；
- 电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电；
- 请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或者着火；
- 本手机只能使用配套的电池和充电器；
- 电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池；
- 电池充电时间随温度条件和电池老化程度而变化。

使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。

电池充电操作步骤如下。

1 按照图示，将充电器的充电插头插入手机。

## ■ 安装 / 取出存储卡



### 2 将充电器电源插头插入电源插座。

#### 说明

- 充电器的插口是梯形的。请不要反向插拔充电器，以免损伤手机和充电器插头。
- USB 数据线和耳机的插入方法与充电器是一样的。
- 当电池电量很低时，手机会定时发出低电告警音并显示相应提示框。当电池电量已不能支持手机操作时，手机将自动关机。
- 充电过程中，图标中的竖条会不断闪烁，竖条充满整个图标且不再闪烁时，即完成充电。


## 安装 / 取出存储卡

您的手机支持最多 2 GB 容量的存储卡 (micro-SD)。

### 1 按图示将存储卡插入插槽。



### 2 取出存储卡时，轻按一下存储卡，卡会自动弹出，再按照图示取出。

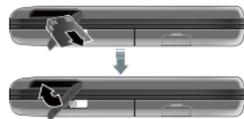

## 开机和关机

### 开机

请确认智能卡已经插入手机，而且电池已经充电。  
长按  直至开启手机。

## 关机

长按  直至电源关闭。

## 密码锁

开机时，如果您设置手机密码、PIN 码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的具体说明请参见第 46 页“设置 / 安全设置”。

### ◆ 手机密码

手机密码可以防止他人擅自使用您的手机，预设的手机密码为 0000。

### ◆ PIN 码

PIN（Personal Identification Number）密码可以保护您的智能卡不会擅自被他人使用，此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询服务供应商。

### ◆ PIN2 码

有些智能卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的智能卡支持这些功能时，才可使用。

### ◆ PUK 码

要解开已被锁定的智能卡，必须输入 PUK（PIN Unlocking Key）码解锁。PUK 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询服务供应商。

### ◆ PUK2 码

有些智能卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询服务供应商。

## 4 通话功能

### 拨打及接听电话

#### 拨打可视电话

在 3G 网络下，您可以拨打可视电话，但要求对方也必须拥有可以进行视频通话的设备。

##### 1 编辑电话号码。

- 从键盘输入电话号码，选择**选项 > 可视电话**；
- 从通话记录或通讯录中选择号码，选择**选项 > 呼叫 > 可视电话**；
- 从主菜单进入**可视电话**，直接输入电话号码或选择**选项 > 通讯录 / 通话记录**来选择号码。

##### 2 按 键结束通话。

#### 拨打语音电话

##### 1 编辑电话号码。

- 从键盘输入电话号码；
- 从通话记录列表中选择号码；
- 从通讯录中选择号码。

##### 2 按 键拨出号码。

##### 3 按 键结束通话。

#### 说明

要更正输入的错误，请按一下  键，可删除光标前的一个数字。

#### 使用快速拨号功能拨打语音电话

您可以使用快速拨号拨打语音电话。具体的设置请参见第 16 页“通讯录 / 其他操作”。

使用快速拨号拨打语音电话时，长按相应的数字键直到电话将此号码拨出。

#### 接听 / 拒接来电

您可将接听方式设置为翻盖即接听，任意键接听以及接听键接听。具体设置请参见 44 页“设置 / 通话设置 / 接听方式”。

后表介绍了在不同的接听方式下如何接听或拒接来电。

说明	操作
接听来电	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 接听方式设置为翻盖即接听，只需将手机开盖即可接听来电；</li> <li>• 接听方式设置为任意键接听，将手机开盖后按任意键接听来电（左右功能键和  除外）；</li> <li>• 接听方式设置为接听键接听，则按  键接听来电；</li> <li>• 如果插入耳机，按耳机上的控制键接听来电。</li> </ul>
拒接来电	按  键或选择 <b>选项 &gt; 拒接</b> 。
结束通话	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果没有使用耳机，将手机合盖或按  结束通话；</li> <li>• 如果正在使用耳机，长按耳机上的控制键或按  结束通话。</li> </ul>
回复短信	选择 <b>选项 &gt; 回复信息应答</b> ，发送一条预设短信给呼叫方。

**说明**

当手机合盖且没有在通话中时，长按相机快捷按键可将来电铃声静音，或长按音量调节键拒接来电。

您可以将自动应答方式设置为：**即刻接听**，**信息应答**，或**录音应答**。具体设置请参见 44 页“设置 / 通话设置 / 自动应答”。

**语音通话中的操作****图标说明**

：正在通话中。



：通话被保持。

**操作**

在语音通话过程中，按右功能键可以开启或关闭**静音**功能。

您还可以选择选项，进行如下操作。

- 保留通话 / 恢复通话：通话时，保留或恢复通话；
- 挂断：您可以选择挂断所有通话、挂断当前通话、挂断保持的通话或挂断激活的通话；

## ■ 视频通话中的其它操作

- 免提 / 听筒：通话时，免提模式与耳机模式间切换。
- 开始 / 停止录音：通话时，录制对方通话或结束录制；
- 电话会议 / 私人谈话：三方通话时，切换至电话会议或者在电话会议中切换至与一方与会者进行私人谈话；
- 接听 / 拒接：在通话时，如果有新来电，可以选择接听或拒绝；
- 切换：三方通话时，切换通话；
- 其他应用：进入通讯录、信息中心、通话记录或日历。

## 视频通话中的其它操作

### 图标说明

图标	说明
	按上下导航键调节亮度。
	按左右导航键调节焦距。
	按声音键调节音量。

### 图标

### 说明



按  在免提和听筒之间进行切换。

## 操作

在视频通话过程中，您可以按  键暂时停止与对方通话并发送预置图片给对方，再次按  继续通话。在使用此功能前，您可以选择**设置 > 可视电话设置 > 发送显示图像**预置要发送的图片。

在视频通话时，您可以选择**选项**，进行如下操作。

- 照相机：打开 / 关闭本方的视频通道。
- 音频：打开 / 关闭本方的音频通道。
- 摄像朝外 / 朝内：切换使用朝外摄像头或朝内摄像头。
- 图像模式：切换视频通话时的视频显示模式。
- 图像质量：可选择更好质量或更加流畅。
- 播放媒体文件：在视频通话过程中向对方播放媒体文件。
- 免提 / 听筒：在免提和听筒之间进行切换。

- 录制：您可以在通话过程中录制对方图像，录制的视频文件默认存放在**文件夹 > 视频**目录下。
- 其他应用：进入信息收件箱、通讯录、通话记录或日历。

### 通话记录

最近拨打的电话、已接电话和未接电话记录都自动存储在通话记录中。

进入主菜单，选择**通话记录**。按左右导航键选择**所有记录**，**未接来电**或**已拨电话**，选择**选项**，进行如下操作。

- 新建信息：创建并发送一条短信或多媒体信息；
- 保存号码：保存选中通话记录中的号码到手机，智能卡，或是已有联系人记录；
- 呼叫：拨打语音电话，视频电话或拨打前编辑该号码；
- 显示模式：选择普通模式显示所有记录，或选择简洁模式忽略重复的通话记录；
- 删除：删除选中记录；

- 标记 / 取消标记：标记或取消标记一条记录或全部记录；
- 通信累计：此选项可显示语音呼叫、数据业务的相关业务信息。在语音呼叫以及数据业务页面，选择**清零**，可将对应页面的所有统计信息清零。

# 5 输入法

您可以使用键盘输入文字、符号及数字，例如在通讯录中加入记录、编辑短信、在日历中安排日程等。

## 说明

在输入文本时：

- 按  键可在常用输入法间切换，长按  键开启或关闭 T9 输入法；
- 按  键显示符号列表，长按  键设置输入语言；
- 按  删除光标前的字符。

## T9 输入法

T9 输入法根据最常用的单词的组合，可方便、快捷地输入单词。

依次按标有您需要的字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根据单词的组合规律，将符合条件的单词显示在下拉菜单中；

例如选择了 T9 输入法后，您要输入“good”，操作如下：

**1** 依次按“g”，“o”，“o”，“d”所在的键 ，，，。由这些字母组成的单词将会显示在下拉菜单中。

**2** 使用上下方向键选择“good”。直接输入下个单词。

## 说明

- 使用此输入法前您需要先开启 T9 输入法；
- 连续按  键，“T9 Abc”，“T9 abc”以及“T9 ABC”将会连续出现在屏幕的左上角，分别表示输入的单词将会是首字母大写，或全部是小写字母，或全部是大写字母。

## Abc 输入法

当 T9 输入法关闭时，您可以使用 Abc 输入法输入字母。您可以连续按某一个标有字母的按键，直到屏幕上出现您需要输入的字母。

例如选择了普通输入法后，您要输入“Hello”，操作如下。

- 1 连续按“h”所在键，该键上的所有字母将依次显示在屏幕上。待“h”出现屏幕上，停止按键。
- 2 输入第一个字母后，您可以直接按键输入下一个字母（键除外）。如果要输入的字母与当前字母位于同一个键上，待光标出现在当前字母右边时即可输入下一个字母。
- 3 按上述操作，依次输入“e”，“l”，“l”和“o”。

**说明** 连续按键，屏幕的左上角依次显示“Abc”，“abc”或“ABC”时，分别表示输入的单词的将会是首字母大写，或全部是小写字母，或全部是大写字母。

## 简体拼音输入法

简体拼音输入法根据最常用的拼音组合，简便、快捷地帮助您完成汉字输入。

- 依次按标有您需要的拼音字母的键，仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位，输入法会根

据汉字拼音的组合规律，自动选择最合适的拼音组合。

- 简体拼音输入法同时提供了自动联想功能，输入一个汉字后，会显示以选定字为首字的常用词的下一个字的列表供选择，以提高文字输入的效率。

例如选择了简体拼音输入法后，您要输入“拼音”，操作如下：

- 1 依次按“拼”字的拼音“P”、“l”、“N”所在的、、键，屏幕将列出这三个按键所包含的拼音字母的组合。
- 2 按右导航键选择“pin”，按键确定。
- 3 两种方式操作：
  - 长按“拼”字对应的数字键，“拼”字即显示在编辑区内；
  - 按左右导航键选择“拼”字，按键确定，“拼”字即显示在编辑区内。
- 4 候选汉字区显示以“拼”字开头的常用词的下一个字的列表，直接按键确定。

## ■ 简体笔画输入法

### 简体笔画输入法

简体笔画输入法为一般的中文输入模式，您可以输入汉字笔画，根据屏幕列出的候选汉字，选择所需汉字。

简体笔画表如下：

按键	笔画
	一
	
	/
	\
	丿
	? 通配符

例如选择了简体笔画输入法后，您要输入“简”，操作如下：

**1** 依次按 、、 键。

**2** 屏幕将列出可由这三个数字键代表笔画所构成的汉字，按方向导航键移动到“简”字，按  键选择。

### 123 输入法

按  键将输入法切换至 123 输入法，按数字键即可输入相应的数字。在其他输入法下，您还可以长按数字键输入相应的数字。

### 符号输入法

在编辑状态下，按  键显示符号列表，选择**最近**显示最近使用的符号。您还可以在编辑状态下按  键输入常用符号。

### 输入法语言

在编辑状态下，长按  键或选择**选项 > 输入法菜单 > 输入语言**设置输入文本的语言。

## 6 通讯录

**通讯录**提供储存及管理联系人电话、地址等信息的功能，您可以将相关信息储存在手机或智能卡上。同时，还可以将常用号码设置为速拨号码，方便快速拨号。

### 通过通讯录拨打电话

您可以通过在通讯录中选择一个联系人，进行语音或视频通话。

- 1 从主菜单进入**通讯录**界面，按左右方向键选择**通讯录**。
- 2 选择一个联系人，选择**选项** > **呼叫**，您可以进行**语音呼叫**或**视频呼叫**。您也可以选择**选项** > **拨打前编辑号码**。

### 查找联系人

利用查找功能您可以方便快捷地查找到您需要的联系人的通讯记录。在**通讯录**界面选择**选项** > **查找**，输入要查找的联系人姓名。手机将显示姓名中包含输入内容的联系人记录。

查找功能也支持首字母缩略查找。如，查找记录名字为“Alice Green”的联系人记录，输入“ag”，菜单上将显示包含“Alice Green”的记录。

### 显示手机或智能卡中联系人

在**通讯录**界面，选择**选项** > **显示智能卡 / 手机通讯录**，可以显示存储在智能卡或手机中的联系人列表。您还可以选择**选项** > **设置**来设定通讯录界面显示的默认联系人列表。

### 其他操作

在**通讯录**界面，选择**选项**可以进行如下操作。

- 详情：查看联系人记录的详细信息；
- 呼叫：拨打语音或视频电话或在拨打前编辑号码；
- 新建信息：新建一条短信，多媒体信息或是 Email 并将其发送至联系人；
- 新建通讯录：新建联系人记录；
- 操作：对通讯录备份或恢复；
- 查找：从通讯录列表中查找您需要的联系人记录；

## ■ 群组

- 发送联系人：将选中的联系人记录用蓝牙或多媒体信息的方式发送给其它支持蓝牙或多媒体信息功能的设备；
- 复制到智能卡 / 复制到手机：将手机中的一条或多条记录从手机中复制到智能卡中，或从智能卡中复制到手机中；
- 删除：删除选中的联系人记录；您还可以直接按  键删除该记录。
- 标记 / 取消标记：选择或取消选择手机或智能卡内一条或多条记录；
- 显示智能卡 / 手机通讯录：显示手机或智能卡中的联系人列表；
- 速拨：您可以将当前联系人记录的电话号码存储到快速拨号按键位置上，选择范围包括数字 2-9；
- 机主名片信息：存储机主的相关信息，您可以通过蓝牙或者短信的方式发送给其它支持蓝牙或短信功能的设备；
- 设置：设置通讯录界面显示的默认联系人列表以及联系人排序方式；
- 存储信息：查询手机和智能卡的联系人信息存储情况。

## 群组

您可以重命名群组，添加群组成员或者删除群组成员。

### 添加 / 删除群组成员

---

您可以在预置手机里的群组添加或删除成员。

- 1 选择**通讯录**，按左右方向键选择**群组**。
- 2 选择一个群组，按  键查看详细内容。
- 3 选择**添加**。选择一条联系人信息，选择**添加**将该成员添加到群组成员列表中。

从群组中选择一个成员，选择**选项** > **移除**，从群组成员列表中删除该成员。

### 群组管理

---

- 1 选择**通讯录**，按左右方向键选择**群组**。
- 2 选择一个群组，选择**选项**可以进行如下操作：
  - 详情：查看群组详细情况；
  - 重命名：重命名该群组；

- 新建信息：新建一条短信，多媒体信息或 Email 发送至该组全部成员；
- 移出所有成员：删除该群组的所有成员。

# 7 信息中心

## 信息

一条短信息最多包含 70 个中文字符，或 160 个英文字符，如果您输入的信息超过此限制，此信息将被拆成两条或多条连续信息发送。

## 创建信息

使用此功能，您可以创建短信、多媒体信息或电子邮件。

- 1 进入主菜单，选择**信息中心 > 创建信息**。
  - 信息：进入短信或多媒体信息编辑界面；
  - 使用模板：使用模板编辑短信或多媒体信息；
  - 电子邮件：进入电子邮件编辑界面。
- 2 信息编辑完成后，按  键或选择**选项 > 收件人列表**进入编辑号码界面，添加收件人号码。
- 3 按  键或**选项 > 发送**来发送信息。

## 信箱

手机提供四个信箱来保存信息，包括收件箱、草稿箱、发件箱、已发送。

### ◆ 收件箱

收件箱存储您接收到的信息。

### 收件箱中图标

图标	说明
	已读信息或信息报告。
	未读信息或信息报告。
	已读多媒体信息。
	未读多媒体信息。
	已读 Push 信息。
	未读 Push 信息。

### 查看收件箱中信息

- 1 选择**信息中心 > 收件箱**。

**2** 按上下导航键选择要查看的信息，按  键查看具体信息。

**3** 进入信息的详情界面，选择**选项**，可执行以下操作。

- 播放：播放多媒体信息；
- 回复：回复信息；
- 转发：转发信息；
- 删除：删除信息；
- 呼叫发件人：向发件人拨打语音电话，视频电话或在拨打前编辑号码；
- 属性：查看信息的属性信息；
- 保存文本：存储多媒体信息的文本；
- 保存为模板：存储当前信息为模板。

#### ◆ 草稿箱

草稿箱用来存放您创建后保存的信息。

#### 草稿箱中图标

：手机中存储的短信。

：手机中存储的多媒体信息。

#### 查看和编辑草稿箱中信息

**1** 选择**信息中心 > 草稿箱**。

**2** 按上下导航键选择要查看的信息，按  键编辑所选信息。

#### ◆ 发件箱

发件箱用来存放您发送失败的信息。

#### 发件箱中图标

：发送失败的信息。

#### 查看发件箱中信息

**1** 选择**信息中心 > 发件箱**。

**2** 按上下导航键选择要查看的信息，按  键可编辑信息。

#### ◆ 已发送信箱

已发送信箱用来存放您已发送的信息。

#### 已发送信箱中图标

：已发送成功的短信。

## ■ 电子邮件

 : 已发送成功的多媒体信息。

### 查看已发送信箱中信息

**1** 选择**信息中心 > 已发送**。

**2** 按上下导航键选择要查看的信息，按  键查看具体信息。

## 信息设置

您可以通过以下步骤更改信息设置。

**1** 选择**信息中心 > 设置 > 短信彩信**。

**2** 设置信息相关参数。

- 接收设置：设置与信息接收相关的选项；
- 发送设置：设置与信息发送相关的选项；
- 签名：设置发送短信时是否发送签名，编辑短信时可同时编辑签名；
- 字体大小：设置信息中字符的显示大小；
- 回复设置：设置回复信息时是否包含原始发送信息；

- 设置彩信账户：设定多媒体信息的使用账户。您的手机预置了中国联通的彩信帐户“UNICOM MMS”以供选择使用；
- 语音信箱：设置语音信箱的号码。
- 保存未知号码：开启或关闭对未知号码保存的提示功能。

## 电子邮件

### 新建电子邮件

**1** 从主菜单选择**信息中心 > 电子邮件**。选择**选项 > 新建电子邮件**进入电子邮件编辑界面。

**2** 选择**收件人或抄送**，然后按  键。

- 选择**从联系人添加**或**从群组添加**，选择电子邮件地址；
- 选择**输入收件人**直接输入电子邮件地址。

**3** 返回编辑邮件页面，选择**主题**，按  键编辑相关内容。

- 返回编辑邮件页面，选择**信息**，按  键编辑相关内容。
- 返回编辑邮件页面，选择**选项** > **添加附件**增加相应的图片、音乐、视频等相关文件。
- 返回编辑邮件页面，选择**选项** > **发送**来发送邮件。

## 电子邮件信箱

电子邮件中包括收件箱、草稿箱、已发送、发件箱以及已锁定五个信箱。

### ◆ 收件箱

收件箱存储您接收到的电子邮件。

#### 收件箱中图标

：已读邮件。

：未读邮件。

#### 查看和编辑收件箱中信息

- 选择一个电子邮件，按  键查看具体内容。

- 进入详细信息界面，选择**选项**，可以进行如下操作。
  - 回复：回复此电子邮件；
  - 回复全部：回复此邮件的所有收件人；
  - 添加至联系人：保存发件人信息到通讯录；
  - 转发：转发此电子邮件；
  - 删除：删除此电子邮件；
  - 呼叫发件人：向发件人拨打语音电话。

### ◆ 草稿箱

草稿箱中存放您新建并保存的电子邮件。

#### 草稿箱中图标

：待发送邮件。

#### 查看和编辑草稿箱中邮件

- 进入草稿箱中选择要查看或编辑的电子邮件，按  键进入编辑状态。
- 编辑相关信息，具体操作与新建电子邮件相同。

## ■ 小区广播收件箱

### ◆ 已发送

存放已成功发送到邮件服务器的电子邮件。

#### 已发送信箱中图标

：已发送邮件。

#### 查看编辑已发送信箱中信息

- 1 选择一个电子邮件，按  键进入编辑界面。
- 2 编辑相关内容，具体操作与新建电子邮件的操作基本相同。

### ◆ 发件箱

发件箱中存放您发送失败的电子邮件。

#### 发件箱中图标

：发送失败的电子邮件。

#### 查看及编辑发件箱中信息

- 1 进入电子邮件的**发件箱**，选择一个电子邮件，按  键进入编辑界面。
- 2 编辑相关信息，具体操作与新建电子邮件相同。

### ◆ 已锁定

此文件夹保存被屏蔽的邮件。您可以选择**信息中心 > 设置 > 电子邮件**来设定接收邮件的屏蔽条件。

## 电子邮件设置

- 1 进入**信息中心 > 设置 > 电子邮件**，选择一个帐户，进入编辑界面。
- 2 输入帐户的相关信息，包括**普通、接收、发送**选项。您的手机已经预置了中国联通的电子邮件帐户“uniwap”以供选择。
- 3 在帐户页面，选择**选项 > 设置为默认**，激活此帐户。

#### 说明

帐户设置时的具体要求请与您的邮件业务提供商联系获得。

## 小区广播收件箱

小区广播信息都保存在小区广播收件箱中。

进入**信息中心**，选择**设置 > 小区广播**，进行小区广播的设定。

- **服务**：打开或关闭小区广播服务；
- **订阅**：订阅或取消订阅已添加的小区广播栏目；
- **语言**：设定只接受某些特定语言的小区广播信息；
- **提醒静音**：设定当有新的小区广播时，是否需要振铃提醒；
- **自动删除**：当小区广播收件箱存储容量已满时，设定是否自动删除旧的信息。

## 模板

您可以将经常使用的短信或多媒体信息保存为模板，方便您快速编辑。

# 8 音乐

音乐可以使您方便的管理音乐文件。

## 音乐库

您可以播放各种音乐文件：包括手机内置的、您用手机录制的、因特网下载的、邮件附件里附带的。您还可以播放在线音乐。

### 播放中的菜单操作

播放音乐文件时，选择**选项**进行以下操作。

- 当前播放列表：进入当前播放列表；
- 通过蓝牙耳机播放：通过蓝牙耳机播放音频文件；
- 静音 / 有声：静音或关闭静音；
- 播放列表：进入音乐播放列表；
- 书签：进入书签列表；
- 属性：查看音乐文件的相关信息；
- 录像机：进入录像机功能；
- 无序播放：开启 / 关闭无序播放功能；
- 循环：可选择循环当前、循环所有或关闭；
- 均衡器：选择播放音乐的风格；

- 流媒体设置：设置流媒体相关的选项；
- 退出：退出音乐播放器。

### 播放中的界面操作

播放音乐文件时，您可以进行以下操作。

操作	描述
■	按上方向键进入当前播放列表。
■	按下方向键返回当前音乐文件的开始。
◀	按左方向键进入上一个音乐文件，长按左方向键快退当前音乐文件。
▶	按右方向键进入下一个音乐文件，长按右方向键快进当前音乐文件。
/ ▶	按  键暂停 / 播放音乐文件。
🔊	按音量调节键调节音量。

### 播放列表

您可以编辑或重命名播放列表，并且可以编辑和播放列表里的音乐。

## 9 工具箱

工具箱提供给您各种手机辅助工具。您可以在主界面选择**工具箱**进入该功能界面。

### 闹钟

闹钟功能允许您设定多个闹钟，包括设置闹钟提示信息、闹钟铃声及闹钟提醒的具体周期。

#### 设定闹钟

进入闹钟列表，选择要设定的闹钟，按键进入。在闹钟编辑界面，您可以对闹钟进行如下设定：提醒时间、闹钟提示信息、响铃开关、振动开关、提醒声音、延时开关、闹钟周期。

#### 闹钟提醒界面

如果一个闹钟到时后，会播放闹铃音并弹出闹钟的提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放闹铃音。在闹铃提醒界面，您可以对闹钟提醒进行延时或者关闭操作。

关机状态下闹钟也可振铃提醒，闹钟会提示您是否开机。

### 关闭闹钟

在闹钟列表中选择一个闹钟按左功能键关闭闹铃。

### 日历

您可使用日历功能查看日期以及安排日程。

#### 新建日程

进入日历界面，您可以选择**选项 > 新建**，新建当天日程。

进入编辑日程界面，您可以设置如下选项：日程主题、日程开始时间、日程结束时间、日程地点、日程类型、日程内容、响铃开关、振动开关、提醒铃音、提醒类型、日程提醒的周期以及图片文件。

#### 说明

日历功能中最多支持创建 500 条日程，每天最多可新建或显示 15 条日程。新建日程时，您只有在设置了响铃开关开启后，才可对提醒类型、提醒铃音以及图片文件进行设置。

#### 日历功能

进入日历功能，选择**选项**，您可以进行如下操作。

## ■ 待办事宜

- 新建：新建一个日程或生日提醒；
- 转到 ...：从按月显示界面直接转到某个特定日期；
- 显示：浏览所有日程，指定日程，导出文件以及备份所有日程至存储卡；
- 显示模式：日历有按月显示，按周显示，和按日显示三种显示模式；
- 删除日程：删除所有已过期日程，指定时期日程或所有日程；
- 管理：备份所有日程至存储卡或恢复所有存储卡上的日程至手机；
- 设置：设置日程存储位置、主界面和星期开始日；
- 存储信息：查看已用空间与总空间的存储信息。

### 日程提醒界面

---

如果一个日程到了您设定的提醒时间，会播放提醒铃声并弹出提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放日程铃声。在日程提醒界面，您可以对日程提醒进行延时或者关闭操作。

## 待办事宜

此功能帮助您管理和设定在指定时间点需要办理的事宜。在**工具箱**中选择**待办事宜**。待办事宜是以任务的形式进行跟踪和管理的，根据任务完成的情况划分成未完成、已完成、所有任务三类。待办事宜功能最多支持创建 1000 个任务。

### 新建任务

---

新建一个任务，进入待办事宜界面，您可以按  键或选择**选项 > 新建**。

在编辑任务界面，您可以设置如下选项：新建任务的**主题**、**截止日期**、**优先级**、**任务状态**、**声音提示**、**振动开关**、**提醒时间**和**任务类型**。

### 待办事宜界面的其他操作

---

在待办事宜界面，也可以对任务进行**编辑**、**删除**、**复制**、**设为已完成**、**按日显示**、**经信息发送**、**经电子邮件发送**、**经蓝牙发送**、**查看存储信息**、**删除所有**等操作。

## 任务提醒界面的操作

如果一个任务到了您设定的提醒时间后，手机会播放日程铃声并弹出提醒界面。您可以按任意键或进行开合盖操作来停止播放提醒铃声。在任务提醒界面，您可以对任务提醒进行延时或者关闭操作。

## 记事本

记事本功能帮助您随时记录重要事务。手机最多支持存储 100 条记事本记录。

对记事本的操作包括：新建、删除、编辑、经信息发送、经蓝牙发送、查看存储信息、删除所有。

## 计算器

计算器功能允许您进行加减乘除开平方等运算。

- 使用数字键输入数字；
- 使用方向导航键输入运算符；
- 按左功能键清零；
- 按右功能键退出计算器功能；
- 按  键输入小数点；
- 按  键删除光标左边的字符；

- 按  键进行开平方运算；
- 按  键输入等号运算符。

## 单位转换

您的手机提供单位转换功能，有长度和重量两种单位可以转换。

- 1 在单位选择栏，按左右导航键选择需要转换的单位。
- 2 在输入单位栏，按左右导航键选择待转换值的单位。
- 3 在输出单位栏，按左右导航键选择输出数值的单位。
- 4 按数字键在数字输入栏输入数值，即可查看转换后的数值。

按  键或选择**清零**可清除输入栏中输入的数值。

## ■ 汇率转换

### 汇率转换

您的手机提供汇率转换功能，进入汇率转换功能界面，使用上下导航键在各设置项间切换。

- 1 在货币值输入栏，输入您要转换的货币值。
- 2 在输入货币单位选择栏，使用左右导航键选择您要转换的货币的标准单位。
- 3 在输出单位栏，按左右导航键选择转换后值的单位。
- 4 在汇率输入栏，输入货币汇率，即可查看转换后的数值。

按  键可清除输入的数值。

在汇率转换功能界面选择**设置**，您可以选择经常使用的货币单位，这样您就可以方便的在已选的货币单位中进行切换。

### 录音机

您可以用手机将声音或音乐录音，并可以设置录音时限。

在录音过程中，您可以进行如下操作。

- 录制 / 暂停：在录音过程中，按  键暂停录音，再按  键重新恢复录音。
- 停止并保存：录音过程中，按左功能键停止录音。声音文件自动保存在**文件夹 \ 音乐**目录下。
- 播放录音文件：当音频文件录制完毕后，选择**选项 > 播放**即刻播放此文件。同时，您也可以选择**选项**进行以下操作：发送、设为铃声以及删除。

### 时区

时区功能提供给您世界各地主要城市的时间信息。您可以按左右导航键在各个时区间进行切换。

如果您所在地区是使用夏时制的，那您还需要把时区设定为夏时制，才可以得到准确的当地时间。移至需设定为夏时制的时区时，按**选项 > 夏时制**，选择是否设置为夏时制。

## 秒表

您的手机提供的秒表功能最多可以保存 5 条计时信息。在秒表功能界面，您可以进行如下操作：开始、保存、暂停、继续和复位。

## 倒计时器

手机提供最长 99 小时 59 分钟的倒计时功能。当您设定以后，手机会在待机界面显示倒计时器。倒计时器也具有暂停、继续、复位功能。

## 服务拨号

通过此功能，您可以选择服务供应商提供的服务号码进行拨打。

# 10 文件夹

文件夹帮助您方便快捷地管理图片、视频、音乐、铃声、游戏、应用程序、主题和其他不同类型的文件。您可以从主菜单选择**文件夹**进入该功能界面。

选择**图片、视频、音乐或铃声**文件夹，您可以对文件进行如下操作。

- 查看：浏览图片文件；
- 播放：播放选中的文件；
- 发送：可以通过多媒体信息、电子邮件、蓝牙发送选中的文件；
- 设置为：将图片设置为墙纸或来电大图贴；
- 剪切：剪切选中的文件；
- 复制：复制选中的文件；
- 图片编辑：编辑图片文件；
- 重命名：对单个选中的文件进行重命名；
- 分类：按名称或日期将文件排序；
- 删除：删除选中的文件；
- 标记 / 取消标记：选择一个或多个文件或取消选择；
- 设为铃声：将音乐文件设置成来电铃声、来信息铃声、电子邮件铃声或联系人来电铃声；

- 属性：查看单个或多个选中的文件的属性。

## 说明

一些音频文件是受版权保护的，不能被做为铃声使用。

选择**游戏、应用程序、主题和其他**文件夹。

- 游戏：您的手机支持 Java 游戏。您可以通过浏览器下载 Java 游戏和应用，新下载的游戏会自动保存到游戏文件夹下；
- 应用程序：您下载的任何应用程序存储在此文件夹中；
- 主题：您下载的任何主题程序存储在此文件夹中；
- 其他：您可以在这个文件夹中存放各种类型的文件，还可以创建新的文件夹来管理您的文件；
- 存储状态：浏览手机的存储空间状态。

当手机检测到插入的存储卡时，在文件夹的文件管理列表中会自动显示**存储卡**，您可以对存储卡中的内容进行操作。同时，您的手机提供对存储卡进行格式化的功能。

# 11 浏览器

浏览器使您可以方便快捷地畅游于互联网世界之中。您可以从主菜单选择**浏览器**进入该功能界面。

## 主页

### 浏览页面

选择**浏览器** > **打开主页**，进入主页。浏览时可使用方向导航键选择所需进入的链接，按进入。主页名称由您在选择网络设置中进行设置。

### 主页页面的其它操作

进入主页，选择**选项**，可进行以下操作。

- 此链接：进入当前页面所选择的链接；
- 书签：进入到书签目录，浏览已保存的书签；
- 保存为书签：将当前页面保存为书签；
- 打开新页：输入要进入的网页地址并连接；
- 历史记录：进入到已访问过的历史网页；
- 导航：浏览网页时页面的前进或后退；
- 高级：进行其他的网页操作；
- 退出浏览器：退出浏览器功能。

## 打开新页

进入打开新页菜单，可直接输入要进入的网址并连接。

对已输入的地址信息，您可以选择**选项**，然后进行编辑、删除或全部删除等操作。

## 书签

您的手机支持存储及编辑您经常访问的网站信息。

## 已保存的页面

此选项用来浏览已保存的离线网页。

## 历史记录

此选项用来进入已访问过的历史网页。

## 恢复

此选项用来链接到最新访问过的网站。

## 设置

您可以进入**浏览器 > 设置**对各种网络设置项进行设置。您的手机已经预置了中国联通的网络帐户“UNICOM”以供选择。

# 12 应用程序

您的手机支持 Java 程序、游戏功能、拍照功能。

## 游戏

您可以下载游戏，下载的游戏会自动保存到**文件夹/游戏**目录下。

选择一个游戏后，按  或选择**选项 > 选择**，可启动游戏。

在游戏界面，选择**选项**，可进行以下操作。

- 选择：启动游戏；
- 更新：更新下载的游戏；
- 安全设置：设置游戏的安全信息；
- 删除：删除下载的游戏；
- 应用属性：查询游戏的描述信息；
- 网络设置：设置 Java 网络的相关选项。您的手机预置了中国联通的网络设置信息“中国联通”以供使用；
- 移至：把存储在手机上的游戏移动到存储卡或把存储卡上的游戏移至手机上。

## 照相机

按相机快捷键或在主菜单选择**照相机**进入照相机功能。

### 取景状态下功能介绍

在取景状态下您可以进行如下操作。

图标	操作
	按上下导航键调整亮度。
	按声音调节键调整摄像头焦距。
	按左右导航键可在照相机和录像机功能间切换（当选项界面关闭时）。

在取景状态下，选择**选项**可显示工具栏。按右功能键可关闭此工具栏。此工具栏用来设定与照相机相关的参数。

### 拍照结束后功能介绍

在取景状态下，按  进行拍照。照片自动存储在**文件夹 > 图片**目录下。拍照后，选择**选项**，可进行如下操作。

## 录像机

- 发送：通过多媒体信息、蓝牙或者电子邮件发送照片；
- 设置为：将照片设置成为墙纸或来电大图贴；
- 编辑：编辑照片；
- 删除：删除照片。

## 录像机

录像机为您提供了使用手机随时录像的功能。在照相机取景状态下，按右导航键，启动录像机功能。

### 取景状态下功能介绍

在取景状态下您可以进行如下操作。

操作	说明
	按上下导航键调整亮度。
	按声音调节键调整摄像头焦距。
	按左右导航键可在照相机和录像机功能间切换（当选项界面关闭时）。

在取景状态下，选择**选项**可显示工具栏。按右功能键可关闭此工具栏。此工具栏用来设定与录像机相关的参数。

### 拍摄状态下功能介绍

在取景状态下，按  开始录像。在录制过程中，您可以进行如下操作。

- 暂停 / 继续：在暂停和开始录像之间进行切换；
- 取消：停止录像。

# 13 数据连接

手机的数据连接功能提供了多方位的互连功能。您可以从主菜单选择**设置**，进入**数据连接**。

## 蓝牙

蓝牙具有以下功能：

- 通过手机内置的蓝牙功能实现计算机与手机的数据同步；
- 通过蓝牙功能借助人机内置的调制解调器将计算机接入互联网；
- 与同样具有蓝牙功能的设备间进行数据交换；
- 通过蓝牙耳机或者蓝牙免提通话。

### 说明

您的手机支持蓝牙功能符合蓝牙规范 1.2。但是，能否在本手机和其它具有蓝牙功能的设备间使用还取决于二者的兼容性，具体情况请参见相关产品的说明或咨询相关的设备制造商。

## 使用蓝牙同步

您的手机支持计算机向手机发起的同步请求。要实现此功能，您的个人计算机需要具有蓝牙功能。

使用手机进行蓝牙同步，选择**主菜单 > 设置 > 数据连接 > 蓝牙**，进行如下操作：

- 1 连接手机和 PC，根据向导完成 PC 助手的安装。
- 2 选择**设置 > 数据连接 > 蓝牙 > 蓝牙开关 > 开启**，打开蓝牙设备。
- 3 选择**可被发现**，将您的手机设置为**可被发现**。
- 4 运行个人计算机中蓝牙驱动相配套的软件，与手机配对，搜索到手机串口服务后，激活手机的蓝牙串口服务。
- 5 运行计算机中的 PC 助手应用程序。
- 6 您可以进行同步操作了。详细操作请参见 PC 助手的帮助文档。

## 使用蓝牙技术进行数据交换

通过蓝牙功能，您的手机可与其它的蓝牙设备进行数据交换。在进行数据交换之前，请确保该设备的蓝牙功能已开启。

- 1 选择**蓝牙开关 > 开启**，打开蓝牙设备，图标区将显示蓝牙图标。
- 2 在蓝牙基本设置列表中进入**设备列表**，选择**查找**。对搜索到蓝牙设备进行匹配时，需要鉴权。

## ■ 蓝牙

鉴权成功后，可以进行手机与其它蓝牙设备的数据交换。

### 使用蓝牙连接到互联网

通过蓝牙技术使手机与具有蓝牙功能的个人计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网。

使用 PC 助手实现蓝牙上网，也可使用 Windows 的上网向导实现蓝牙上网，或者使用个人计算机中与蓝牙驱动配套的上网向导软件实现上网。

**说明** 支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP。

#### ◆ 使用附送的 PC 助手实现蓝牙联网功能

要实现该功能，您的个人计算机应具有蓝牙功能和已经安装 PC 助手，并确定您使用的智能卡已开通上网业务。

- 1 选择**设置 > 数据连接 > Modem 设置**，将端口设定为**蓝牙 modem**。
- 2 选择**数据连接 > 蓝牙**，选择**蓝牙开关 > 开启**。

- 3 在个人计算机中，确认在设备管理器的调制解调器有 Bluetooth Modem 设备。运行个人计算机中与蓝牙驱动配套的软件，与手机配对。搜索到手机的拨号网络服务后，激活手机的拨号网络服务。

- 4 根据向导安装 PC 助手应用程序。

- 5 在计算机中运行拨号向导应用程序，根据向导建立拨号连接。

#### ◆ 蓝牙中的其它操作

进入蓝牙菜单后，您可以进行蓝牙功能的基本设置。选择**设置 > 数据连接 > 蓝牙**，可进行以下操作。

- 蓝牙开关：设置是否开启蓝牙设备；
- 搜索新设备：搜索新的蓝牙设备；
- 设备列表：用来查看所有已保存的蓝牙设备；
- 可被发现：设定蓝牙开启时本机是否可被发现；
- 设备名称：更改本机的昵称；
- 本机信息：查询本机的相关信息，如设备名称、设备地址、设备类型及支持的服务；

## USB

您使用 USB 数据线可以实现手机与个人计算机的数据同步、手机上网冲浪或读取手机存储卡中的数据。

### 说明

- 用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端；
- 当手机与个人电脑用 USB 连接上时，手机的驱动会自动安装，实现即插即用；
- 断开手机与个人计算机间的 USB 连接时，请确认 PC 助手软件已经关闭，然后断开个人计算机端连接，最后再断开手机端连接；
- 用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，如果个人计算机不能识别手机，请关闭个人计算机，稍后重新启动，然后再进行 USB 数据线与个人计算机的连接；
- 请您不要频繁地对手机进行插拔 USB 数据线的操作。

## USB 同步

手机支持个人计算机向手机发起的同步请求。

使用 USB 数据线，并借助 PC 助手软件，可以实现手机与计算机通讯。

- 支持在计算机上备份、编辑手机与智能卡中的联系人记录和短信；
- 支持与 Outlook、Outlook Express 同步联系人、日程与待办事宜等个人信息。

- 1 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
- 2 根据向导完成 PC 助手的安装。
- 3 在主菜单中选择 **设置 > 数据连接 > Modem 设置**，进入 Modem 设置后，将端口设置为 **USB modem**。
- 4 在计算机中执行程序 PC 助手应用程序。
- 5 您可以进行同步操作了。详细操作请参见 PC 助手的帮助文档。

## USB 上网

通过 USB 数据线使手机与个人计算机连接，可以把手机作为调制解调器实现个人计算机的拨号上网。

- 1 选择 **设置 > 数据连接 > Modem 设置**，将端口设置为 **USB modem**。

## 存储卡读卡器

- 用 USB 线连接您的手机与个人计算机。
- 根据向导提示自动完成 PC 助手的安装。
- 在个人计算机中，确认设备管理器的调制解调器中有 USB Modem 设备。
- 有两种方式进行拨号连接。
  - 在计算机中运行拨号向导应用程序，根据向导建立拨号连接；
  - 在个人计算机中，选择控制面板中网络连接，点击创建一个新的连接，按照新建连接向导，创建一个新的连接。

**说明** 支持的操作系统为 Windows 2000、Windows XP。

## 存储卡读卡器

您可以使用 USB 数据线读取手机中存储卡中的文件。存储卡读卡器功能的操作步骤如下。

- 将存储卡插入手机。
- 使用 USB 数据线连接手机与个人计算机。

- 在个人计算机中即会显示**发现新设备**，并出现一个新的移动存储驱动器标志，通过该驱动器，您可以在个人计算机中对手机存储卡上的数据进行操作。

**说明** 存储卡读卡器功能与手机其它使用 USB 线的功能是互斥的，如果您正在使用存储卡读卡器功能，那么其它使用 USB 线的功能将即刻被中止。如果需要恢复 USB 线的其它功能，请停止使用读卡器功能。

## PC 助手的使用

**说明** PC 助手的安装程序预置在您的手机中。在手机与个人计算机连接后，PC 助手驱动将自动安装到个人计算机内。

如果您在开始使用 PC 助手与个人计算机进行数据连接时遇到问题，请按下面的提示进行操作：

## PC 助手的安装

- 将 USB 数据线连接到您的手机。

- 将数据线的另一端连接到您的个人计算机。
- 等待含有**启动PC助手**和**启动拨号上网**按钮的对话框弹出（这可能花费 30 秒钟）。
- 选择**启动 PC 助手**。
- 按提示操作。
- 操作结束后，等待调制解调器驱动出现在您的个人计算机的调制解调器列表中（可以通过选择**开始 > 控制面板 > 电话与调制解调器 > 调制解调器**来确认 **Mobile Adapter - 3G Modem** 是否出现）。该过程可能花费 60 秒钟。
- 请重新启动您的个人计算机。
- 等待含有**启动PC助手**和**启动拨号上网**按钮的对话框弹出（这可能花费 30 秒钟）。
- 选择**启动拨号上网**。
- 双击**华为拨号上网**窗口的华为图标与网络连接。
- 如果华为图标没有出现，请点击窗口左上角的魔棒图标创建一个新的连接。
- 选择 **Mobile Adapter - 3G Modem**，点击**下一步**。
- 在下拉列表中选择您所在的国家和服务商。然后依次点击**下一步**、**下一步**和**结束**。最后双击在**华为拨号上网**窗口中新建的 **Huawei Connection** 图标，与因特网连接。

## 通过 PC 助手拨号上网

---

- 将 USB 数据线连接到您的手机。
- 将数据线的另一端连接到您的个人计算机。

# 14 设置

从主菜单选择**设置**，进入设置功能。您可以更改手机的各项功能设置。

## 手机设置

### 日期时间

---

此选项用来设置手机的系统时间。

### 情景模式

---

您可以根据不同的场景设置不同的情景模式。

选择一种情景模式，选择**选项 > 启动该业务**可以启用此情景模式。您还可以选择**选项 > 编辑**对选定的情景模式进行编辑。

**说明** 在待机状态下，长按  键可切换当前模式到无声模式。如果当前模式是脱机模式，则不能切换。

### 手机语言

---

进入**手机语言**，进行手机语言选择。您还可以选择**自动**，将手机语言设置成与智能卡中的语言相同。

### 输入法语言

---

此选项用来设置输入法所使用的语言。

### 声音设置

---

此选项用来更改当前模式下的选项设置，您也可以选择**手机设置 > 情景模式**，对手机的声音选项进行设定。

### 键盘音乐类型

---

此选项用来设置手机的键盘音。

### 键盘锁延时设置

---

此选项用来设置当手机合盖时，自动启动键盘锁的时间。手机提供 5 秒、10 秒和 30 秒三种延时设置。

### 快捷方式

---

此选项用来将常用的功能设置成快捷键，在待机状态下，您可以通过已设置快捷菜单的方向导航键直接进入该功能。

### 自动开关机

---

选择**设置 > 手机设置 > 自动开关机**，进行如下操作：

- 1 选择**自动开机 / 自动关机**，设置相应的自动开关机周期并保存设置。
- 2 设定自动开关机的时间，选择**确定**，保存您的设置。

## 显示设置

您可以改变手机显示的相关设置。

- 墙纸设置：设置待机界面中的墙纸；
- 主题设置：设置手机的主题；
- 亮度：设置屏幕亮度；
- 键盘灯：开启或关闭键盘灯；
- 背景灯显示时长：设置背景灯显示的时长；
- 屏幕休眠时长：设置背景灯从变暗到关闭之间的时长；
- 屏幕间歇性闪动提示：开启或关闭提示开关；
- 开机问候语：此选项用来输入开机问候语；
- 关机问候语：此选项用来输入关机问候语。

## 信息设置

此选项用来进行信息的相关设置，包括短信彩信、电子邮件、服务信息、小区广播、常用短语。

## 通话设置

### 呼叫转接

在不同情况下，可以将语音、传真和数据呼叫转接到不同的号码。

- 1 在主界面，选择**设置 > 通话设置 > 呼叫转接**。
- 2 进入呼叫转接菜单，选择**所有电话 / 无法接通时 / 手机占线时 / 无人接听时**。
- 3 选择**语音呼叫 / 传真呼叫 / 全部业务**中的一项。
- 4 选择**选项 > 启动该业务**或**取消该业务**开启或关闭该业务。您还可以选择**状态查询**，查询相应转接业务的当前状态。

选择**设置 > 呼叫转接 > 取消所有呼叫转接**，取消所有的呼叫转接业务。选择**语音呼叫、传真呼叫、全部业务**中的任意一项，按取消所有相应的呼叫转接业务。

## ■ 通话设置

### 呼叫限制

---

您可以设置手机的呼叫限制功能。

选择**设置 > 通话设置 > 呼叫限制**，进行如下操作：

#### ◆ 呼叫限制

- 1** 选择**禁止拨出电话 / 禁止拨出国际长途 / 除本国外禁拨国际长途 / 禁止所有来电 / 禁止国际漫游时来电**。
- 2** 选择**语音呼叫 / 传真呼叫 / 全部业务**。
- 3** 选择**选项**可以启动该业务或取消该业务。您还可以选择**状态查询**，查询相应业务的当前状态。

#### ◆ 取消所有呼叫限制

进入**取消所有呼叫限制**，选择**语音呼叫 / 传真呼叫 / 全部业务**，输入呼叫限制密码，按  取消所有呼叫限制业务。

#### ◆ 更改呼叫限制密码

用来更改呼叫限制的密码。

**说明** 如果您是第一次更改呼叫限制密码，旧的呼叫限制密码由网络运营商提供。

### 呼叫等待

---

此选项用来开启或关闭呼叫等待功能。也可以通过状态查询来查看当前手机是否启动了呼叫等待功能。呼叫等待功能取决于网络，更多信息请咨询运营商。

### 保存未知号码

---

此选项用于有来电时，是否提示保存号码。

### 自动重拨

---

此选项用于提供呼叫失败后自动重拨的功能。

### 接听方式

---

此选项用来选择来电的接听方式，即翻盖即接听、任意键接听或接听键接听。

### 自动应答

---

选择**设置 > 通话设置 > 自动应答**，选择自动应答方式。

使用自动应答功能需要将耳机插入手机。

- 即刻接听：来电时立即自动接通来电；
- 信息应答：在常用短语中选择短信后，来电时将自动回复短信；
- 录音应答：录制录音后，来电时将自动播放；

- 关闭自动应答：关闭自动应答功能。

## 发送本机号码

此选项用来选择是否向被呼叫人显示或隐藏您的电话号码。如果您选择**网络预设**，则是否发送本机号码由网络侧决定。

## 选择呼叫线路

此选项用于设置手机的呼叫线路。您可以选择线路1或线路2。

## 本机号码

此选项用于显示智能卡内的本机号码。您可以选择**选项编辑**或删除记录。

## 可视电话设置

您可以对可视电话的设置进行如下更改：

- 图像模式：对本方图像和对方图像的显示模式进行切换。
- 图像质量：在更好的图像质量和更流畅的播放速度间切换。
- 关闭摄像头：在视频电话过程中打开或关闭摄像头。
- 关闭音频：在可视电话过程中打开或关闭语音。
- 自动语音呼叫：在对方不支持视频通话时将自动切换为语音通话。
- 发送显示图像：在一个保持的视频通话中选择并发送给对方一个图片文件。
- 自动应答：开启或关闭对视频电话的自动应答功能。

## 电话本设置

此选项用来设置默认显示的联系人列表和联系人的排序方式。

## Java 设置

此选项用来设置游戏的声音和振动。

### 数据连接

数据连接功能为您提供了多方位的互连功能，您可以通过蓝牙或 USB 实现手机与计算机的数据同步，或者通过这两种方式，借助手机内置的调制解调器接入互联网。具体的功能设置请见第 37 页“数据连接”。

### 网络设置

您可以进行与网络相关的各种设置。

选择**设置 > 网络设置**，进入网络设置，可进行以下设置：选择网络、小区信息、我的网络列表。

### 安全设置

您可以进行与手机安全相关的各种设置。

选择**设置 > 安全设置**，进入安全设置菜单，可进行以下相关设置。

### 初始手机设置

此选项用来把手机中的所有设置恢复为默认设置。

### 密码锁定

您可以对手机码、PIN 码的密码锁定功能进行设置。

- 1 选择**手机锁 / PIN 码**。
- 2 选择开启或关闭选定的密码锁定功能。
- 3 密码设置：
  - 手机码锁定：输入手机密码，完成设置；
  - PIN 码锁定：选择与当前锁定状态相同的状态，直接重新设定 PIN 码锁定状态；如果选择与当前锁定状态不同的状态，按  后需要输入 PIN 码。

### 修改密码

您可以进行修改手机密码、PIN 码的操作。

- 1 选择**安全设置 > 修改密码**。
- 2 选择**修改手机密码 / 修改 PIN 码 / 修改 PIN2 码**。
- 3 请输入旧密码。（您的手机的初始密码是 0000）
- 4 请输入新密码。
- 5 请再次输入新密码，完成设置。

## 说明

- 只有设定 PIN 码锁定后，才可以对 PIN 码进行修改；
- 修改 PIN 码或 PIN2 码时，如果连续 3 次输入错误的密码，智能卡将被锁定。此时，必须输入 PUK 码或 PUK2 码来解锁。如果输入错误的 PUK 码或 PUK2 码累计 10 次，智能卡则被永久锁定；
- PUK 码或 PUK2 码通常随智能卡一起提供，如果未提供或您遗失，请咨询您的服务供应商。

## 固定拨号

如果您的智能卡支持固定拨号功能（FDN），您可限定手机向外拨出的电话号码。您可以选择**安全设置**>**固定拨号**，设定您的固定拨号列表。

## DRM 设置

DRM 即数字版权管理，是防止数字内容盗版并保护内容提供商利益的解决方案。数字内容包括图片、声音、视频等多媒体内容和 Java 应用，您的手机将这些内容

附加版权信息后则成为受 DRM 保护的内容，DRM 功能将控制该内容在终端设备上的使用。

选择**设置**>**DRM 设置**，输入正确的手机密码，按  确认，你可以删除所有版权。

# 15 安全警告及注意事项

## 电子设备

- 在使用高精度控制的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。
- 可能受手机影响的设备有：助听器、起搏器、火灾报警器、自动门和其他自动控制设备。使用电子医疗辅助器械的用户应自行与该器械的服务中心确认无线电波对该设备的影响。
- 起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15 厘米，以避免手机对起搏器的潜在干扰。携带手机时，不应将其放在胸袋中；应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵接听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

## 医疗场所

- 请勿携带手机到手术室、重病监护室（ICU）或冠心病监护室（CCU）。
- 在禁止使用手机的医疗场所，请遵循该场所的指示和规定执行。
- 请注意手机的铃声、音量、振动的设置，以免对心脏病等患者造成影响。

## 易燃易爆区域

在易燃易爆区域，请关机，请勿取出、安装电池、给电池充电或使用手机，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域有：

- 加油站；
- 燃料区（如：船的甲板下的舱体）；
- 燃料或化工制品运输及存储设施；
- 空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘、金属粉末）的区域；
- 有爆炸危险标志的区域；
- 有“关掉双向无线电设备”标志的区域；
- 通常建议您关闭汽车引擎的区域等。

## 交通安全

- 驾驶车辆时，请遵守所在地域或国家的相关规定。请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶，引起交通事故。驾车时请将手机放在手机支架上，不要将手机放在座位上，或在碰撞、急刹车时可能松动的地方，当车辆停在安全的地方后，才可以使用手机。

- 若手机具有免提功能、或配备有耳机、或车内有车载免提设备，则在紧急情况下，可用这些功能、设备进行紧急呼叫或求救。
- 请勿将手机放在汽车安全气囊上方或气囊展开后能够触及的区域内，否则气囊膨胀、或破裂时，手机就会受到很强的外力，可能对车内人员造成严重伤害。
- 乘坐飞机时，应遵守航空公司的相关规定和条例。在飞机上或飞机附近，请关闭手机并取出电池，在机场禁止使用手机的区域，请关闭手机，以免手机的无线信号干扰飞机控制信号。

## 存放环境

- 请将手机远离磁性设备，如磁卡和软盘，手机的辐射可能会抹掉磁性设备上存储的信息。
- 请勿将手机、电池及充电器放置于具有强大电磁场的器具中，如电磁锅和微波炉，否则可能会导致电路故障、起火或爆炸。
- 请勿在高温区域、温度过低区域，放置手机、电池和充电器，否则可能会导致手机、电池和充电器故障、着火或爆炸。

- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在手机听筒附近，手机听筒的磁性会吸住这些物体，使用手机时可能造成伤害。
- 请勿使手机、电池和充电器受到强烈的冲击或震动，以免导致电池漏液、手机故障、过热、着火或爆炸。
- 请勿将手机放在裤子或裙子背面的口袋中，以免坐下时损坏手机。

## 儿童健康

- 请将手机、电池和充电器放在儿童触摸不到的地方，请勿在无人监管的情况下让儿童使用手机、电池和充电器。
- 请勿让儿童口含电池，因为电解液可能导致中毒。
- 请勿让儿童接触手机的小配件，否则可能使儿童因吞咽部件而造成窒息、堵塞食道等伤害。

## 操作环境

- 您的手机、电池和充电器不具有防水性能，使用时，请保持其干燥。请勿让手机、电池、充电器接

## ■ 清洁维护

触水及水汽，或者用湿手操作手机，以免导致设备短路、因腐蚀引起的故障或人员触电。

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏、或靠近磁场的地方使用手机，以免引起手机内部电路故障。
- 当手机接触耳朵时，请勿开机或关机，以免影响人体健康。
- 为符合射频泄漏规定，当您佩带手机或使用手机数据功能时，请保持天线与身体的距离至少为 1 英寸（2.5 厘米）。
- 若您因长时间使用手机游戏，而引发身体不适（如：癫痫、眩晕），请立即向您的医生寻求帮助。
- 当您的手机正在使用免提功能时，请勿将手机放在耳边，以免声音过大损伤听力。
- 若您的手机有红外线接口，则请勿用光学放大器查看该接口。
- 若您的手机有摄像功能，则请勿将闪光灯过于靠近您或他人的眼睛。
- 若您的手机配有触屏笔，则请小心取用触屏笔，以免划伤手机表面或屏幕。
- 雷雨天气时，请勿在充电时使用手机，或者在室外使用手机，以免受到雷击或其它伤害。

- 通话期间请勿触摸天线，触摸天线会影响通话质量并使手机的功率高出正常使用所需的功率，从而缩短通话时间及待机时间。
- 手机的信号干扰可能会影响邻近的电视机、收音机或电脑。
- 请遵守射频辐射国际规范的规定，使用本公司指定的手机附件。

## 清洁维护

- 进行清洁和维护前，请先关机，若此时还连接着充电器，则需要从电源插座上拔下充电器，同时断开充电器与手机的连接，以免发生触电、电池或充电器短路。
- 请勿用化学物质（如：酒精、苯等）或化学洗剂、或有磨砂性的清洁剂，擦拭手机或充电器，否则可能会损坏部件或引发火灾。可用微湿、防静电的软布擦拭。
- 请勿刮擦或涂改手机外壳，否则，脱落的涂料可能会引起人体过敏，若发生了过敏反应，则需立即停用手机，并向您的医生寻求帮助。

- 清洁电源插头上的灰尘，并保持插头的干燥，以免造成起火。
- 如果手机及其部件和配件不能正常工作，请联系附近的授权服务机构，服务中心的人员将会给予帮助。

## 环境保护

- 请遵守有关的手机包装材料、耗尽电池和旧手机处理的本地法令，并尽量支持回收行动。请勿将废弃手机或电池丢入垃圾桶中。
- 此华为设备符合指令 2002/95/EC 中关于在电子和电气设备中限制使用特定危险物质的规定。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

## 使用电池

- 只能使用手机制造商认可的电池，请勿使用错误型号的电池，否则可能引起爆炸。
- 请勿将电池投入火中，否则会导致电池起火或爆裂。
- 请勿将金属物、钥匙、珠宝等导体与电池两极对接、或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的身体伤害（如烧伤）。
- 请勿擅自拆卸电池或直接焊接电池两极，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。
- 如果电池漏液、冒烟或发出怪味，应立即停止使用，并使其远离明火和人体，以免起火或爆裂伤人。在保证安全的情况下，交由合格的维修点处理。
- 电池在发货后并没有充满电，使用前请至少充电 12 个小时。
- 如果电池内部的液体沾到皮肤或者衣物上，请立即用清水冲洗，以免损伤皮肤。

## ■ 使用充电器

- 如果电池内部的液体飞溅到眼睛，切勿揉擦眼睛，否则会使视力受损，须立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 若在充电或电池存放过程中，发现有变形、变色、异常发热等情况，请立即取出电池，不再继续使用，否则会引起电池漏液、过热、爆裂或着火。
- 当电池不能正确装入手机时，请勿用力挤压电池，以免电池漏液或爆裂。
- 请勿在开机状态下取出电池。
- 若长期不使用电池，请将电池充电后，放置在室温下保存。

## 使用充电器

- 只能使用手机制造商认可的充电器，请勿使用错误型号的充电器，否则可能引起故障或爆炸。
- 请勿将充电器短路，以免引起设备故障、冒烟或起火。
- 若电源线已经损坏（如：导线外露、断裂）、或者连接插头已经松动，则请勿继续使用，以免发生触电、充电器短路或火灾。

- 请勿将装有水或其它液体的容器放在充电器旁，液体进入充电器后会造成漏电或其它故障。
- 请勿在多灰、潮湿的环境中进行充电，并且电源线不能靠近加热器皿。
- 进行充电前，请确认充电器插头已正确插入电源插座。如果充电器插头插入不当，可能会引起触电、手机或电池起火或者爆炸。在充电结束需切断电源时，请拔出插头而勿扯拉电源线。
- 充电器须使用规格要求的交流电压，若使用其它的电压可能会导致起火或故障。
- 充电器的电源线上禁止放重物，请勿损坏、改造、扯拉电源线，否则可能引起触电或火灾。
- 请勿用湿手接触正在充电的电源插头、电源线、充电器，否则可能引起触电。
- 如果水之类的液体不慎进入充电器中，请立即将充电器电源插头从插座拔出，以防止过热、起火或其它故障。

## 使用 USB 数据线

使用 USB 数据线时，请严格按照下述要求进行操作，否则，可能会损坏手机或者个人计算机：

- 使用 USB 数据线连接手机和个人计算机时，请先连接手机端，再连接个人计算机端。
- 在手机和个人计算机的通讯过程中，严禁插拔 USB 电缆，否则可能会造成手机或计算机设备损坏。

### 射频能量吸收比率 (SAR)

#### 本款手机符合国际有关射频辐射能量的标准要求。

您的手机是一个低功率的无线电接收机和发射机，它是以不超过国际规范所建议的射频辐射能量上限值而设计制造的。这种上限值是属于一套国际规范准则中的一部分，它规定了针对一般大众的射频能量辐射允许值。这些准则是由国际上的独立科学组织经过详尽的研究后所制定的标准，同时这些组织还针对这些标准进行定期评估以保证其有效性。这些标准包含许多安全系数，以确保任何年龄和健康状况的使用者的人身安全。

手机的辐射标准是用 SAR (Specific Absorption Rate, 射频能量吸收比率) 来度量和评价的。依据标准，本款手机推荐的 SAR 上限值为 2.0W/kg 每 10g\*。对于本款 SAR 值的测试，是按照标准测试程

序，采用正常使用姿势，以手机的最大输出功率来测试各种频段。

虽然 SAR 是以最大功率所测得的，但实际上，手机在一般情况下使用时，SAR 值是远远低于最大值的。因为在设计上，手机具有多级输出功率的工作状态，并使其在实际操作中仅使用满足连接到网络所要求的最低功率级别。通常手机距离基站越近，其输出功率则越小。

在头部耳侧使用时，本款手机的 SAR 值不超过 0.736 W/kg 每 10g，尽管不同的手机在不同位置上的 SAR 值存在差异，但是它们都满足相关标准的要求。

请注意：本款手机如有设计改动，则 SAR 值将会有变化，但在所有情况下，手机的设计都是符合标准要求的。

\* 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议，一般大众使用的手机，其 SAR 标准上限值为平均每 10g 人体组织不超过 2.0W/kg。这个标准已经包含相当大的安全空间来进一步保护大众安全，同时也包括了因测量误差所引起的差异。在不同的测试要求和频率使用条件下，SAR 值可能会不一样。

## 16 缩略语表

DRM	Digital Rights Management	数字版权管理
FDN	Fixed Dialer Number	固定拨号
GPRS	General Packet Radio Service	通用分组无线业务
GSM	Global System for Mobile communication	全球移动通讯系统
PIN	Personal Identification Number	个人身份识别码
PUK	PIN Unblocking Key	PIN 码解锁码
SD	Secure Digital Card	安全数据卡
SAR	Specific Absorption Rate	特别吸收率
URL	Universal Resource Locator	统一资源定位符
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
WAP	Wireless Application Protocol	无线应用协议

# 17 附录

您的手机支持多种格式的图片文件、视频文件、音频文件。具体信息请参考下面的表格。

文件类型	文件格式
图片	JPG, PNG, BMP, GIF, BCI, WBMP, SVG, and SVGZ.
音频	MP3, AAC/AAC+, AMR, MID, WAV (ADPCM), MMF, QCP, and XMF/DLS.
视频	3GP, MP4, 3G2, and PMD.

# 索引

123 输入法 .....	16	倒计时器 .....	31
Abc 输入法 .....	14	电话本设置 .....	45
安全设置 .....	46	电子设备 .....	48
安装 / 取出存储卡 .....	8	电子邮件 .....	22
安装智能卡 .....	6	电子邮件设置 .....	24
保存未知号码 .....	44	电子邮件信箱 .....	23
包箱清单 .....	2	电子邮件帐户设置 .....	1
本机号码 .....	45	儿童健康 .....	49
拨打及接听电话 .....	10	发送本机号码 .....	45
拨打可视电话 .....	10	符号输入法 .....	16
拨打语音电话 .....	10	服务拨号 .....	31
播放列表 .....	26	固定拨号 .....	47
播放中的菜单操作 .....	26	关闭闹钟 .....	27
播放中的界面操作 .....	26	关机 .....	9
彩信帐户设置 .....	1	呼叫等待 .....	44
操作 .....	11	呼叫限制 .....	44
操作 .....	12	呼叫转接 .....	43
操作环境 .....	49	环境保护 .....	51
侧视图 .....	4	恢复 .....	33
查找联系人 .....	17	汇率转换 .....	30
初始手机设置 .....	46	Java 设置 .....	45
创建信息 .....	20	Java 网络设置 .....	1
存储卡读卡器 .....	40	记事本 .....	29
存放环境 .....	49	计算器 .....	29
打开新页 .....	33	键盘锁延时设置 .....	42
DRM 设置 .....	47	键盘音乐类型 .....	42
待办事宜 .....	28	简体笔画输入法 .....	16
待办事宜界面的其他操作 .....	28	简体拼音输入法 .....	15
单位转换 .....	29	交通安全 .....	48

接听 / 拒接来电.....	10
接听方式.....	44
紧急呼叫.....	51
开机.....	8
开机和关机.....	8
可视电话设置.....	45
快捷方式.....	42
蓝牙.....	37
历史记录.....	33
浏览器帐户设置.....	1
浏览页面.....	33
录像机.....	36
录音机.....	30
密码锁.....	9
密码锁定.....	46
秒表.....	31
模板.....	25
闹钟.....	27
闹钟提醒界面.....	27
您的手机.....	3
PC 助手的安装.....	40
PC 助手的使用.....	40
拍摄状态下功能介绍.....	36
拍照结束后功能介绍.....	35
其他操作.....	17
清洁维护.....	50
情景模式.....	42
取出智能卡.....	6
取景状态下功能介绍.....	35

取景状态下功能介绍.....	36
群组.....	18
群组管理.....	18
任务提醒界面的操作.....	29
日程提醒界面.....	28
日历.....	27
日历功能.....	27
日期时间.....	42
设定闹钟.....	27
射频能量吸收比率 (SAR).....	53
设置.....	34
声音设置.....	42
视频通话中的其它操作.....	12
时区.....	30
使用充电器.....	52
使用电池.....	51
使用快速拨号功能拨打语音电话.....	10
使用蓝牙技术进行数据交换.....	37
使用蓝牙连接到互联网.....	38
使用蓝牙同步.....	37
使用 USB 数据线.....	52
手机屏幕.....	4
手机设置.....	42
手机语言.....	42
数据连接.....	46
书签.....	33
输入法语言.....	16
输入法语言.....	42
T9 输入法.....	14

添加 / 删除群组成员 .....	18
通过 PC 助手拨号上网 .....	41
通过通讯录拨打电话 .....	17
通话记录 .....	13
通话设置 .....	43
图标说明 .....	11
图标说明 .....	12
USB 上网 .....	39
USB 同步 .....	39
USB .....	39
网络设置 .....	46
为电池充电 .....	7
显示设置 .....	43
显示手机或智能卡中联系人 .....	17
小区广播收件箱 .....	24
新建电子邮件 .....	22
新建任务 .....	28
新建日程 .....	27
信息 .....	20
信息设置 .....	22
信息设置 .....	43
信箱 .....	20
修改密码 .....	46
选择呼叫线路 .....	45
已保存的页面 .....	33
医疗场所 .....	48
易燃易爆区域 .....	48
音乐库 .....	26
游戏 .....	35

语音通话中的操作 .....	11
照相机 .....	35
正视图和背视图 .....	4
主菜单 .....	5
主页 .....	33
主页页面的其它操作 .....	33
自动开关机 .....	42
自动应答 .....	44
自动重拨 .....	44

# 电子信息产品有毒有害物质申明

产品名称：WCDMA/GSM/GPRS 移动电话机

型 号：HUAWEI U7200

制 造 商：华为技术有限公司

制造地点：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
壳体	○	○	○	○	○	○
单板 / 电路模块	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
天线	○	○	○	○	○	○
显示屏 / 镜片	○	○	○	○	○	○
按键	○	○	○	○	○	○
按键触片 (DOME)	○	○	○	○	○	○
贴膜 / 标签	○	○	○	○	○	○
板筋结构件 / 导电泡棉	○	○	○	○	○	○

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电声器件 / 振动 马达	○	○	○	○	○	○
镙钉	○	○	○	○	○	○
挂绳 / 装饰件	○	○	○	○	○	○
其他部件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/T-11363-2006 《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T-11363-2006 规定的限量要求。

说明：单板 / 电路模块中的焊料中含铅；开关触点中含镉；器件中的铜合金中含铅；电阻中的陶瓷中含铅。