

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

Introdução.....	7
Informações Importantes.....	8
Verificação do Conteúdo da Embalagem.....	8
Informações da FCC sobre a Exposição à RF.....	9
Operação Próxima ao Corpo Humano.....	9
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC.....	10
Bateria.....	10
Removendo a Bateria.....	10
Inserindo o cartão SIM.....	11
Cuidados com a Bateria.....	12
Descartando a Bateria.....	13
Nível de Carga da Bateria.....	13
Precauções com o Carregador (Adaptador).....	14
Carregando a bateria.....	15
Desconectando Carregador.....	16
Cartão de memória.....	16
Inserindo Cartão de memória.....	17
Removendo Cartão de memória.....	17
Cuidados.....	18
Dicas de Segurança no Trânsito.....	19

CAPÍTULO 1 – INICIANDO

Partes do Telefone Celular.....	20
Visão Geral do Telefone Celular LG MaxiCam	22
Teclado Alfanumérico.....	23
Ícones da Tela.....	24
Códigos de acesso.....	25
Árvore do Menu.....	27
Acessórios.....	30

CAPÍTULO 2 – FUNÇÕES BÁSICAS

Ligando e Desligando o Telefone.....	32
Ligando.....	32
Desligando.....	32
Intensidade do Sinal.....	32
Fazendo uma Chamada.....	33

Ajustando o volume.....	33
Corrigindo Erros de Discagem.....	33
Recebendo Chamadas.....	34
Chamada em Espera.....	34
Fazendo uma Segunda Chamada.....	35
Rediscagem Manual de Chamadas.....	35
Discagem por Um Toque.....	35
Identificação de Chamadas.....	35
Chamada em Conferência.....	36

CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES ADICIONAIS

Utilizando o Teclado.....	37
Modo T9 (Editor Inteligente de Texto).....	37

CAPÍTULO 4 - FUNÇÕES DO MENU

Dicas.....	39
Meus Jogos e Aplicações.....	39
Pré-Instalado.....	39
Perfis.....	40
Contatos.....	41
Pesquisar.....	41
Adicionar Novo.....	42
Grupos.....	43
Discagem Rápida.....	43
Nº do Telefone.....	44
Cartão de Visita.....	44
Configurações.....	44
Agenda.....	47
Calendário.....	47
Adicionar Novo.....	47
Ver Dia.....	48
Apagar Antigas.....	48
Apagar Tudo.....	48
Ir para Data.....	48
Toque do Alarme.....	48
Nota.....	48
Multimídia.....	49
Tirar Foto.....	49

Vídeo.....	51
Nota de voz.....	51
Gravar.....	52
Ver Lista.....	52
MP3.....	52
MP3 Player.....	54
Lista de Reprodução.....	55
Álbum de Fotos.....	55
Miniaturas.....	55
Enviar via Bluetooth.....	55
Definir Papel de Parede.....	55
Ver em Slides.....	55
Apagar.....	56
Editar Título.....	56
Informações.....	56
Álbum de Vídeo.....	56
Tocar.....	56
Enviar via Bluetooth.....	56
Copiar para Memória Externa.....	56
Mover para Memória Externa.....	57
Atribuir Novo Nome.....	57
Apagar.....	57
Apagar Tudo.....	57
Informações.....	57
Configurações.....	57
Câmera.....	57
Vídeo.....	58
Mensagens.....	58
Nova Mensagem.....	58
Escrever SMS.....	58
Escrever MMS.....	59
Caixa de Entrada.....	61
E-mail.....	62
Rascunhos.....	63
Caixa de Saída.....	63
Ouvir Correio de Voz.....	64
Mensagem Informativa.....	64
Ler.....	64
Tópicos.....	65
Modelos.....	65
Modelos de SMS.....	65

Modelos de MMS.....	66
Configurações.....	66
SMS.....	66
MMS.....	67
Email.....	68
Correio de Voz.....	68
Serviços de Informações.....	68
Mensagem Push.....	69
Minha Pasta.....	70
Vídeos.....	70
Fotos.....	70
Música.....	71
Texto.....	71
Imagens.....	71
Sons.....	71
Outros.....	72
Meus Jogos e Aplicações.....	72
Memória Externa.....	72
Tela.....	72
Papel de Parede.....	72
Tela Principal.....	73
Tela Externa.....	73
Tema do Menu.....	73
Nota de Saudação.....	73
Luz de Fundo.....	73
Nome da Rede.....	73
Perfis.....	74
Ferramentas.....	75
Favoritos.....	75
Alarme.....	76
Bluetooth.....	76
Dispositivos Emparelhados.....	76
Dispositivos de Voz.....	76
Configurações.....	77
Serviços Suportados.....	77
Modem.....	78
Calculadora.....	79
Conversão.....	79
Hora Mundial.....	80
Serviços - TIM.....	80
Internet.....	80

Página Inicial.....	81
Favoritos.....	81
Ir para URL.....	82
Configurações.....	82
Perfis.....	82
Cache.....	83
Cookies.....	83
Apagar Cache.....	84
Apagar Cookies.....	84
Segurança.....	84
Chamadas.....	84
Perdidas.....	84
Recebidas.....	85
Realizadas.....	85
Todas.....	85
Apagar.....	85
Custos.....	86
Duração.....	86
Custos das Chamadas.....	86
Configurações.....	86
Info GPRS.....	87
Duração.....	87
Volume de Dados.....	87
Configurações.....	87
Data e Hora.....	87
Data.....	88
Hora.....	88
Idioma.....	88
Chamada.....	88
Desvios.....	88
Atendimento.....	89
Enviar meu Número.....	90
Chamada em Espera.....	90
Alerta de Minuto.....	91
Rediscagem Automática.....	91
Segurança.....	91
Solicitar Código PIN.....	91
Bloquear Telefone.....	91
Barrar Chamadas.....	92
Seviço FDN.....	93
Mudar Códigos.....	93

Índice

Rede.....	93
Seleção de Rede.....	94
Anexo GPRS.....	94
Sempre Ligado.....	94
Se Necessário.....	95
Estado da Memória.....	95
Restaurar Definições.....	95

CAPÍTULO 5 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Informação de Segurança da C.T.I.A.....	96
Atualização da FDA para o Consumidor.....	99

CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado de Garantia.....	107
------------------------------	-----

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A Garantia Cobre.....	109
O Que Esta Garantia Não Cobre.....	109
Como Conseguir os Serviços de Garantia.....	110
Especificações Técnicas LG MaxiCam	111
Homologação Anatel.....	112

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes.....	113
---------------------------	-----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços	115
-----------------------------------	-----

INTRODUÇÃO

Parabéns pela compra do moderno e compacto telefone celular **LG MaxiCam**, que foi desenvolvido para operar com a mais recente tecnologia de comunicação móvel.

É um telefone avançado, compacto e com diversas características como:

- Capacidade de receber e enviar Mensagens, Correio de Voz e Identificação de Chamadas.
- Bateria de longa duração, tanto em conversação como em espera.
- 13 opções de idiomas (Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Holandês, Grego, Finlandês, Sueco, Norueguês, Dinamarquês e Turco).
- Agenda telefônica com 1000 posições de memória.
- Comandos de menu com avisos para fácil operação e configuração.
- Atendimento com qualquer tecla ou automático, rediscagem automática, discagem por um toque e discagem rápida com 8 posições de memória.
- Acessórios opcionais para melhor conveniência e funcionalidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém importantes informações sobre o uso e o funcionamento deste aparelho.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone.

Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento. Mantenha este manual em um local de fácil acesso para que ele possa sempre ser consultado.

VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem do seu telefone **LG MaxiCam**, devem constar os seguintes itens:

- 1 Telefone Celular **LG MaxiCam**;
- 1 Bateria de LI-Polymer 800 mAh;
- 1 Adaptador AC para recarregar a bateria;
- 1 Fone de Ouvido;
- 1 Manual do Usuário com Certificado de Garantia e Rede Autorizada de Serviços;
- 1 Guia Rápido;
- 1 Cabo de dados USB;
- 1 Cartão de memória MicroSD de 128 MB;
- 1 Adaptador de cartão MicroSD;
- 1 Hand Strap.

Verifique se estes itens estão inclusos na embalagem.



INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

Em agosto de 1996, a FCC (Federal Communications Commission) – Órgão Regulador Norte-Americano para equipamentos de comunicações – com sua atuação no Report and Order FCC 96-326, adotou um padrão atualizado de segurança para a exposição humana à energia eletromagnética de radiofrequência (RF), emitida por transmissores regulamentados pela FCC. Estas diretrizes seguem o padrão de segurança anteriormente estabelecido pelos E.U.A. e por Órgãos Internacionais. O projeto deste telefone celular atende a todas as normas e diretrizes, tanto da FCC como dos Órgãos Internacionais competentes.

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- 1) Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas;
- 2) Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

REMOVENDO A BATERIA

Segure a extremidade superior da bateria e levante-a, retirando-a de seu compartimento.

Obs.:Certifique-se de desligar o telefone antes de retirar a bateria.



INSERINDO O CARTÃO SIM

- 1) Insira o cartão SIM e empurre-o para dentro de seu compartimento. Certifique-se que o cartão sim está inserido corretamente e que a região dos contatos dourados está voltada para baixo.
- 2) Para remover o cartão SIM, pressione-o levemente e puxe-o na direção oposta.



Nota: O contato metálico do cartão SIM pode ser facilmente danificado por arranhões, tome cuidado especial ao manuseá-lo. Siga as instruções fornecidas com o cartão SIM.

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar a explosão dela.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número de barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **"BATERIA VAZIA"**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Coloque o carregador no telefone com a bateria inserida.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.

Introdução e Cuidados Gerais

- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

CARREGANDO A BATERIA

- 1) Conecte o adaptador na base do aparelho.



- 1) Assegure-se de que a bateria está completamente carregada antes de usar o telefone.
- 2) Com a seta voltada para a direção mostrada na figura, empurre o plug do adaptador para dentro do conector na parte

Introdução e Cuidados Gerais

inferior do telefone até ouvir um som que indica que ele está em seu correto lugar.

3) Conecte a outra extremidade do adaptador de viagem a uma tomada. Use apenas o carregador incluso.

4) As barras do ícone da bateria param de mover-se quando a carga estiver completa.

DESCONECTANDO O CARREGADOR

1) Desconecte o adaptador para viagem do seu telefone pressionando os botões laterais do plug como indicado na figura.




CARTÃO DE MEMÓRIA

O **LG MaxiCam** vem equipado com um cartão de memória SD que possui capacidade de 128MB. Você pode usá-lo para salvar arquivos como fotos, vídeo, áudio, contatos, calendário.

Nota Sempre insira/remova o cartão de memória com o telefone desligado.

INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

1) Insira o cartão de memória até que ele esteja completamente dentro do compartimento, como mostrado na figura abaixo.

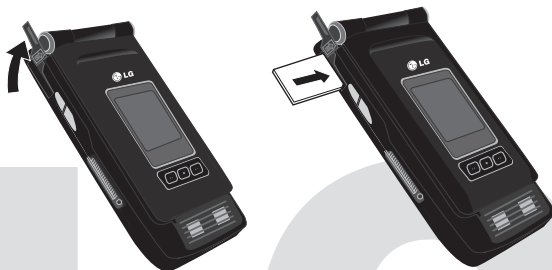

REMOVENDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

- 1) Empurre o cartão de memória com a ponta de seu dedo.
- 2) Retire cuidadosamente o cartão de memória do compartimento.





CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.
- Não toque na antena ao utilizar o telefone.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, modificações ou anexos, podem prejudicar a qualidade da chamada, danificar o telefone ou resultar numa violação das normas e diretrizes da FCC.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Serviço Autorizado LG.

Introdução e Cuidados Gerais

- Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.


DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Observe as seguintes instruções se precisar usar seu telefone quando estiver dirigindo: Preste muita atenção ao dirigir veículos - dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade. Se as condições do trânsito permitirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada.

PARTES DO TELEFONE CELULAR

Esta seção tem como objetivo apresentar o aparelho **LG MaxiCam**, incluindo ilustrações e descrições de partes importantes do telefone e instruções para que o aproveitamento de todos os seus benefícios seja ainda maior.



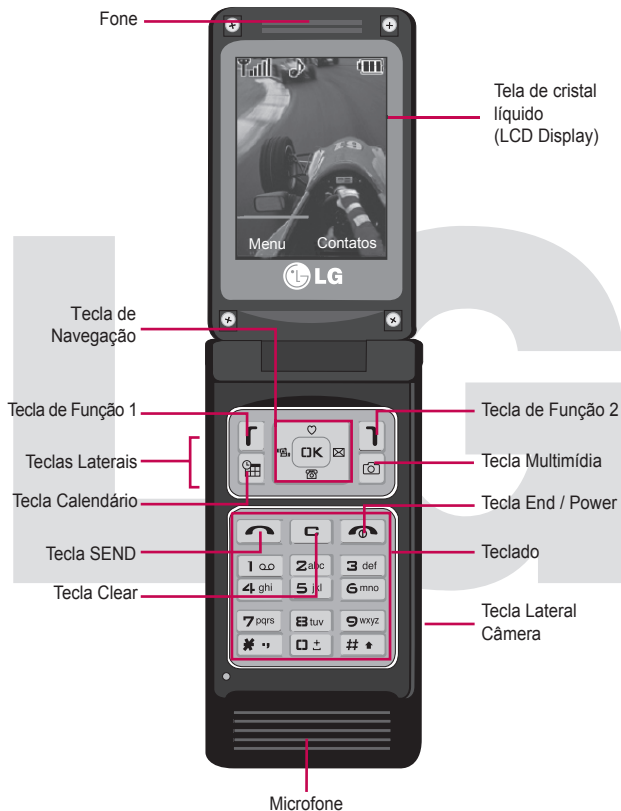

* Figura meramente ilustrativa

VISÃO GERAL DO TELEFONE CELULAR LG MaxiCam

- **Teclas de função** (1) e (2):

Executam as funções que aparecem na parte inferior da tela acima de cada uma.

- **Tecla SEND** : Chama um número ou atende uma chamada.

Se você pressioná-la sem digitar um número o telefone mostrará uma lista com as últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas.

- **Teclado:** Estas teclas são usadas para discar um número, inserir dados na agenda do telefone ou escolher opções no Menu.

- **Microfone:** Pode entrar em mudo durante uma chamada para se ter privacidade.

- **Flip:** Abra o flip para atender a uma chamada e feche-o para terminar uma ligação.

- **Tela de Cristal Líquido (LCD):** Exibe as mensagens, informações e ícones indicadores.

- **Tecla de Navegação** : Usada para acesso rápido às funções do telefone.



Lista de Favoritos.



Lista de Contatos.



Lista de Mensagens



Lista de Perfis

- **Tecla END/POWER** : Use-a para ligar e desligar o telefone ou terminar uma chamada. Pressionando-a rapidamente, você poderá retornar para a Tela Principal.

- **Tecla CLR**  : Apaga caracteres inseridos ou volta para a tela anterior.

TECLADO ALFANUMÉRICO

Abaixo, a descrição das teclas que compõem o teclado alfanumérico.

Tecla	Descrição
 1 QW	. , / ? ! - : ' " 1 @
 2 abc	A B C 2 Ä Å Â Ã Ä Æ Ç a b c 2 ä å á â ã ä æ ç
 3 def	D E F 3 Ě Ě Ě Ê d e f 3 ě ě ě ê
 4 ghi	G H I 4 Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ Ğ g h i 4 ĩ ĩ ĩ ĩ ģ
 5 jkl	J K L 5 j k l 5
 6 mno	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ m n o 6 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
 7 pqrs	P Q R S 7 ß \$ p q r s 7 ß \$
 8 tuv	T U V 8 Ü Ü Ü Ü ü ü ü ü
 9 wxyz	W X Y Z 9 w x y z 9
 	[Espaço] 0

ÍCONES DA TELA

Abaixo, está a descrição dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

Ícones	Descrição
	Intensidade do Sinal.
	Chamada em progresso.
	Você pode usar o serviço GPRS.
	Mostra que você está em roaming.
	O despertador está ativo.
	Indica o status da bateria.
	Você recebeu uma mensagem texto.
	Você recebeu uma mensagem de voz.
	Modo vibratório ativado com ou sem campainha.
	Perfil Geral ativado.
	Perfil Alto ativado.
	Perfil Silencioso ativado.

Ícones	Descrição
	Menu fone de ouvido ativado.
	Indica que a chamada está sendo desviada.
	Indica que o telefone está acessando o WAP.
	Indica que você está usando GPRS.
	Bluetooth ativado.
	Indica que o serviço EDGE está disponível. A conexão ao serviço EDGE permite transferir dados a uma velocidade de 200 kb/s (dependendo da disponibilidade). Verifique com sua operadora a cobertura e disponibilidade do serviço.

Nota: A qualidade da conversa pode variar dependendo da cobertura. Quando a intensidade do sinal está abaixo de duas barras, o áudio pode ficar ruim, o telefone ficar mudo ou ocorrer queda de chamada. Use as barras com os indicadores para suas chamadas. Se não há barras não há sinal e neste caso, você não será capaz de acessar a rede para qualquer serviço (chamadas, mensagens, etc.).

CÓDIGOS DE ACESSO

Os Códigos de Acesso descritos abaixo servem para impedir o uso não autorizado de seu telefone. Os Códigos de Acesso, exceto (PUK1 e PUK 2), podem ser alterados no Menu.

Código PIN (4 à 8 dígitos)

O Código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Normalmente o Código PIN é fornecido com o cartão SIM. Quando a solicitação pelo Código PIN estiver ativada, você terá de digitá-lo sempre que ligar o telefone. Quando esta função estiver desativada, o telefone irá conectar-se à rede da operadora sem solicitar a digitação do Código PIN.

Código PIN2 (4 à 8 dígitos)

O Código PIN2 é fornecido com alguns cartões SIM, e é solicitado para acessar algumas funções como: aviso de cobrança e número fixo de chamadas. Estas funções estarão disponíveis quando fornecidas juntamente com o cartão SIM.

Código PUK (4 à 8 dígitos)

O Código PUK (Código de Desbloqueio do Código PIN) é solicitado para desbloquear um Código PIN e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código PUK2 (4 à 8 dígitos)

O Código PUK2 (Código de Desbloqueio do Código PIN2) é solicitado para desbloquear um Código PIN2 e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código de Segurança (4 à 8 dígitos)

Fornecido com o aparelho, o Código de Segurança é solicitado para utilizar funções como: apagar todas as posições da agenda e restaurar as configurações originais. O Código de Segurança padrão é “0000”.

ÁRVORE DO MENU

Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e utilize a Tecla  para navegar entre as opções disponíveis.

1 MEUS JOGOS E APLICAÇÕES

- 1 Meus jogos e aplicações
- 2 Perfis

2 CONTATOS

- 1 Pesquisar
- 2 Adicionar novo
- 3 Grupos
- 4 Discagem rápida
- 5 N° do telefone
- 6 Cartão de visita
- 7 Configurações

3 AGENDA

- 1 Calendário
- 2 Nota

4 MULTIMÍDIA

- 1 Tirar foto
- 2 Vídeo
- 3 Nota de Voz
- 4 MP3
 - 4.1 MP3 player
 - 4.2 Lista de reprodução
 - 4.3 Configurações
- 5 Álbum de fotos
- 6 Álbum de vídeo
- 7 Configurações
 - 7.1 Câmera
 - 7.2 Vídeo

5 MENSAGENS

- 1 Nova mensagem
 - 1.1 Escrever SMS
 - 1.2 Escrever MMS
 - 1.3 Escrever e-mail
- 2 Caixa de entrada
- 3 E-mail
 - 3.1 E-mail recebidos
 - 3.2 Rascunhos
 - 3.3 Caixa de saída
 - 3.4 Enviados
- 4 Rascunhos
- 5 Caixa de saída
- 6 Ouvir correio de voz
- 7 Mensagem de informativa
 - 7.1 Ler
 - 7.2 Tópicos
- 8 Modelos
 - 8.1 Modelos de SMS
 - 8.2 Modelos de MMS
- 9 Configurações
 - 9.1 SMS
 - 9.2 MMS
 - 9.3 E-mail
 - 9.4 Correio de voz
 - 9.5 Serviço de informações
 - 9.6 Mensagens push

6 MINHA PASTA

- 1 Vídeos
- 2 Fotos
- 3 Música

- 4 Texto
- 5 Imagens
- 6 Sons
- 7 Outros
- 8 Meus jogos e aplicações
- 9 Memória externa

7 TELA

- 1 Papel de parede
 - 1.1 Tela principal
 - 1.2 Tela externa
- 2 Tema do menu
- 3 Nota de saudação
- 4 Luz de fundo
 - 4.1 Tela principal
 - 4.2 Tela externa
- 5 Nome de rede

8 PERFIS

- 1 Apenas vibrar
- 2 Silencioso
- 3 Geral
- 4 Alto
- 5 Fone de ouvido

9 FERRAMENTAS

- 1 Favoritos
- 2 Alarme
- 3 Bluetooth
 - 3.1 Dispositivos emparelhados
 - 3.2 Dispositivos de voz

- 3.3 Configurações
- 3.3 Serviços suportados

4 Modem

5 Calculadora

6 Conversão

6.1 Moeda

6.2 Superfície

6.3 Comprimento

6.4 Peso

6.5 Temperatura

6.6 Volume

6.7 Velocidade

6.8 Sapatos

6.9 Roupas

7 Horário mundial

8 Serviços TIM

* INTERNET

1 Página inicial

2 Favoritos

3 Ir para URL

4 Configurações

4.1 Perfis

4.2 Cache

4.3 Cookies

4.4 Apagar cache

4.5 Apagar cookies

4.6 Segurança

0 CHAMADAS

1 Perdidas

2 Recebidas

3 Realizadas

- 4 Todas
- 5 Apagar
- 6 Custos
 - 6.1 Duração
 - 6.2 Custos das chamadas
 - 6.3 Configurações
- 7 Info GPRS
 - 7.1 Duração
 - 7.2 Volume de dados

- 7 Estado da memória
 - 7.1 Memória interna
 - 7.2 Multimídia
 - 7.3 Memória externa
- 8 Restaurar definições
 - 8.1 Restaurar definições originais
 - 8.2 Apagar memória multimídia
 - 8.3 Apagar memória externa

CONFIGURAÇÕES

- 1 Data e hora
 - 1.1 Data
 - 1.2 Hora
- 2 Idioma
- 3 Chamada
 - 3.1 Desvios
 - 3.2 Atendimento
 - 3.3 Enviar meu número
 - 3.4 Chamada em espera
 - 3.5 Alerta de minuto
 - 3.6 Rediscagem automática
- 4 Segurança
 - 4.1 Solicitar código PIN
 - 4.2 Bloquear telefone
 - 4.3 Barrar chamadas
 - 4.4 Serviço FDN
 - 4.5 Mudar códigos
- 5 Rede
 - 5.1 Seleção de rede
 - 5.2 Seleção de banda
- 6 Anexo GPRS



ACESSÓRIOS

Há uma variedade de acessórios disponíveis para aumentar a funcionalidade do seu telefone. Você pode escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Nota: Para verificar a disponibilidade de aquisição de acessórios, contate seu revendedor autorizado LG mais próximo ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC LG, através do número 0800-7075454.

BATERIA

A bateria adicional lhe oferece maior comodidade e autonomia de uso do seu telefone. Modelo LGLP-GAEM.



CARREGADOR VEICULAR

Você pode utilizar o telefone e carregar lentamente a bateria usando a energia do seu veículo, utilizando o carregador do acendedor de cigarro. Leva cerca de 5 horas para carregar uma bateria totalmente descarregada.



FONE DE OUVIDO

Permite utilizar o telefone enquanto se digita num teclado de computador, escreve à mão ou se carrega algum objeto. O seu uso não é permitido pelo **Código Nacional de Trânsito**. Inclui botão para atendimento, fone e microfone.



Evite danos à audição:

Exposição a sons em alto volume por um longo período pode prejudicar sua audição. Recomenda-se que o fone de ouvido não seja ligado ou desligado próximo ao ouvido e que o volume esteja em um nível razoável. Tenha cuidado ao atravessar ruas quando estiver utilizando o fone de ouvido, certifique-se que o mesmo não esteja atrapalhando a percepção de sons externos.


ADAPTADOR AC

Pode ser usado em qualquer tomada para carregar a bateria de seu telefone. Entrada: 110-220V (50-60Hz). Saída: 5.0V - 1000mA.



CABO DE DADOS

Para conectar o seu celular a um computador.

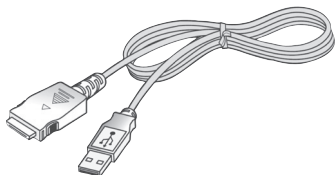

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

LIGANDO

- 1) Coloque uma bateria carregada ou conecte o telefone a uma fonte externa como um carregador veicular ou kit viva-voz.
- 2) Mantenha pressionada a Tecla END/POWER  por 3 segundos. Se o telefone solicitar o PIN, insira o PIN e pressione a Tecla de Função 1  (OK).

Nota: Como qualquer outro dispositivo de transmissão, evite qualquer contato desnecessário com a antena enquanto seu telefone estiver ligado.

DESLIGANDO

- 1) Mantenha pressionada a Tecla END/POWER  por 3 segundos.

INTENSIDADE DO SINAL

A qualidade de uma chamada depende da intensidade do sinal fornecido pela operadora. O telefone exibe a intensidade através de barras no ícone de intensidade de sinal, localizado no canto superior esquerdo da tela. Quanto mais barras (máximo de quatro), maior a intensidade do sinal. Se a intensidade do sinal não estiver satisfatória, tente mudar de posição com o telefone. Se você estiver num edifício, tente dirigir-se próximo a uma janela, onde a recepção do sinal poderá melhorar. Em alguns locais como: túneis, elevadores, subsolos e garagens, poderá haver limitação do sinal fornecido pela operadora.

FAZENDO UMA CHAMADA

Toda vez que você fizer uma chamada, siga estes passos:

1) Certifique-se que o telefone esteja ligado. Se não estiver mantenha a Tecla END/POWER  pressionada por 3 segundos.

2) Digite o número do telefone (se for chamar um número de outra cidade. Ex.: para Belo Horizonte, digite antes do número do telefone o código da operadora de longa distância seguido do DDD 31) e então pressione a Tecla SEND .

- Se o telefone estiver bloqueado, digite o código de bloqueio.

- Se o recurso de Discagem Rápida estiver ativado, basta pressionar o número correspondente (08 disponíveis).

3) Para terminar a chamada pressione a Tecla END/POWER .

- A mensagem “Falha na Chamada” significa que a chamada não foi completada.

AJUSTANDO O VOLUME

Durante uma chamada, caso queira ajustar o volume do fone, use as Teclas Laterais . No Modo de Espera, use-as para

aumentar o volume do teclado. **Evite danos à audição:**

Exposição a sons em alto volume por um longo período pode prejudicar sua audição.

CORRIGINDO ERROS DE DISCAGEM

Se você digitou um número erroneamente, pressione uma vez a Tecla CLR  para apagar o último algarismo digitado ou mantenha-a pressionada para apagar mais rapidamente.

RECEBENDO CHAMADAS

Quando você recebe uma chamada, os toques são reproduzidos e o ícone de chamada aparece na tela. Caso o número que está chamando possa ser identificado, aparecerá na tela (ou o nome do contato caso esteja gravado na sua Agenda).

1) Abra o flip e pressione a Tecla SEND  para atender a chamada.

2) Para finalizar a chamada, basta pressionar a Tecla END/POWER .

Nota: Permite atender uma chamada enquanto utiliza a Agenda ou qualquer outra função do menu.

- Para rejeitar uma chamada, mantenha as Teclas Laterais pressionadas sem abrir o flip.
- Se o Menu Abrir Flip (**Menu**  **#**  **3** def  **1** Q.O) estiver ajustado, apenas abra o flip para atendê-la.

CHAMADA EM ESPERA

A função Chamada em Espera, permite que você atenda a uma chamada quando já estiver com outra em andamento. Quando a função Chamada em Espera está ativada, o seu telefone emitirá dois bipes para você saber que há outra chamada entrando. O seu telefone também poderá mostrar a identificação de quem está chamando. “Com a função Chamada em Espera habilitada, você coloca a primeira chamada em espera enquanto atende a outra que está entrando”. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço e os procedimentos para sua utilização.*

- Pressione a tecla de função 1 , (Responder) para atender a chamada que está entrando e colocar a primeira em espera.
- Pressione a tecla de função 2  (Opções) e a tecla  (Trocar) primeira chamada e colocar a segunda em espera.

FAZENDO UMA SEGUNDA CHAMADA

Você pode fazer uma segunda chamada enquanto já estiver em outra. Insira o segundo número e pressione a Tecla SEND . Quando a segunda chamada estiver em curso, a primeira será automaticamente colocada em espera. Você pode alterar entre estas chamadas pressionando a tecla de função 1  (Transferência).

REDISCAGEM MANUAL DE CHAMADAS

Pressione a Tecla SEND  para acessar a lista de Chamadas Recentes. Você pode rediscar para as 20 últimas chamadas entre recebidas, perdidas ou enviadas, pois todas encontram-se no Histórico de Chamadas.

DISCAGEM POR UM TOQUE

A discagem por um toque é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais freqüentes armazenados nas posições de memória de 2 à 9 da sua Agenda Telefônica.

- 1) Mantenha o dígito pressionado por 2 segundos ou;
- 2) Pressione o dígito correspondente à posição da memória e tecle SEND .

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Este recurso lhe permite visualizar o número do telefone de onde vem a chamada para o seu aparelho, antes mesmo de atender a ligação. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

- O número do telefone que está lhe chamando aparece na tela.

Se este número estiver armazenado na Agenda Telefônica junto a um nome, o aparelho irá exibir o nome também.

CHAMADA EM CONFERÊNCIA

Quando suportado pela operadora, este serviço lhe permite manter uma conversa com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A chamada em conferência só poderá ser utilizada quando você receber uma chamada com outra (também recebida) em espera. Quando uma chamada em conferência estiver ativada, outras chamadas poderão ser adicionadas, desconectadas ou separadas pela pessoa que as ativou, (mas ainda estarão em contato com o seu aparelho). O número máximo para uma chamada em conferência é de 5 pessoas. Uma vez iniciada a chamada em conferência você terá o controle, podendo adicionar outras chamadas.

UTILIZANDO O TECLADO

MODO T9 (EDITOR INTELIGENTE DE TEXTO)

O Modo T9 (Editor Inteligente de Texto), é uma característica que facilita a digitação de informações no aparelho. Ele possui um banco de palavras em sua memória, conforme você vai digitando, as palavras vão se formando.

Nota: Ao utilizar o T9, o aparelho forma as palavras combinando as letras digitadas. Na maioria dos casos, as palavras não terão sentido até que sejam parcial ou totalmente digitadas. Por isso não considere as palavras que irão se formando na tela até o final da digitação.

Funções do Teclado durante a digitação:

- **Tecla de Função 1**  : Opções.
- **Tecla de Função 2**  : Pressione-a para inserir Imagens, Sons, Modelos de SMS, Contatos, Símbolo ou “Meu cartão de visita”.
- **Imagens:** Permite que você insira imagens pré definidas na mensagem que está digitando.
- **Sons:** Permite que você insira sons na mensagem que está digitando.
- **Modelos de SMS:** Permite que você insira textos pré definidos na mensagem que está digitando.
- **Contatos:** Permite que você coloque o número do telefone e o nome de um contato armazenado na agenda.
- **Símbolos:** Permite inserir caracteres especiais ou pontuação. Basta pressionar o número correspondente ao símbolo desejado e pressionar a tecla de função 1  (OK), e o mesmo

aparecerá em sua mensagem. Utilize a tecla  para navegar entre as opções, pressione o número correspondente ao símbolo que deseja inserir, e pressione a tecla de função 1  (OK).

Maiúsculas e Minúsculas:

- **T9Abc** - Maiúsculas e Minúsculas;
- **T9ABC** - Maiúsculas;
- **T9abc** - Minúsculas.
- A tecla **#**  (Shift) muda as letras de minúsculas para maiúsculas.
- As teclas de **2abc** à **9wxyz** (no Modo T9), são usadas para digitar texto. Pressione uma tecla por letra.
- As teclas de **0 ±** à **9wxyz** (no Modo 123), são usadas para digitar números. Pressione uma tecla por número.
- A tecla  (Next - no Modo T9) é usada para mostrar palavras semelhantes.
- A tecla **1 .,:;** é usada para adicionar pontuação.
- A tecla **0 ±** (espaço) é usada para adicionar espaço.

Exemplo de digitação no Modo T9:

- Para digitar a palavra Casa, pressione as teclas: **2abc** (C), **2abc** (a), **7pqrs** (s) e **2abc** (a).

Adicionando palavras ao banco de informações do Modo T9:

- Digite a palavra no Modo Abc e retorne para o Modo T9. A palavra será automaticamente armazenada.

Exemplo de digitação no Modo Abc:

- Para digitar a palavra LG, deve-se pressionar 3 vezes a tecla 5 **5 jkl** (jkl), e uma vez a tecla 4 **4 ghi** (ghi).

DICAS

- 1) Para ter acesso às opções pressione a Tecla de Função 1  (Opções).
- 2) Para ver as opções dentro dos Menus, use a tecla .
- 3) Para selecionar pressione a Tecla de Função 1  (Selecionar).

MEUS JOGOS E APLICAÇÕES (Menu)

PRÉ-INSTALADO (Menu)

Jogos padrões: Neste menu você pode gerenciar os aplicativos Java instalados em seu telefone. Você pode jogar ou apagar aplicativos baixados organizados em pastas. Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para abrir a pasta selecionada ou executar o midlet selecionado.

Jogar: Inicia o aplicativo selecionado

Informações: Mostra informação sobre o aplicativo.

Opções: Alguns aplicativos Java podem precisar que uma conexão seja feita.

Nota: Você não pode remover ou renomear a pasta pré-instalada ou um jogo desta pasta.

PERFIS (Menu

Você pode estabelecer as configurações de rede para baixar um jogo através dos perfis 1, 2, 3 e 4.

Ativar: Você pode ativar a internet selecionada.

Configurações: Você pode definir a portadora, Config. GPRS, Proxy e Conf. DNS.

Renomear: Você pode mudar o nome da Internet.

Java™ é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. Parecida com a forma que você baixaria o Applet Java usando os navegadores Netscape ou MS Internet Explorer, Java MIDlet pode ser baixado usando o telefone com WAP habilitado. Dependendo da operadora, todos os programas baseados em Java (jogos Java, por exemplo) podem ser baixados e executados no telefone. Uma vez baixado, o programa Java pode ser visualizado no menu Jogos e outros onde você pode executá-lo ou apagá-lo. Os arquivos Java gravados no telefone estão no formato .JAD ou .JAR.

Nota: O arquivo JAR é um formato comprimido do programa Java e o arquivo JAD é um arquivo descrição que inclui todas as informações detalhadas. Na rede, antes do download, você pode visualizar todas os arquivos descrições JAD.

Apesar de serem baseados numa linguagem padrão (J2ME), nem todos os aplicativos Java são compatíveis com todos os telefones a venda devido às diferentes livrarias que podem ser usadas por um modelo de telefone. O programa pode ser bloqueado ou ligar-se automaticamente quando aplicativos Java não especificamente desenvolvidos para o telefone ao qual este manual se refere forem baixados, tornando necessário “reiniciar” o telefone. Nós gostaríamos de indicar que estes problemas são causados por aplicativos incompatíveis e não são culpa do produto.

CUIDADO: Apenas programas baseados em J2ME (Java 2 Micro Edition) são executados pelo telefone. Os programas baseados em J2SE (Java 2 Standard Edition) somente são executados por PCs.

CONTATOS (Menu)

PESQUISAR (Menu)

1) Selecione Buscar pressionando a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  (Contatos) e  (Pesquisar).

2) Digite o nome que você quer buscar.

Nota: A busca instantânea está disponível ao colocar-se a letra inicial do nome que você quer buscar.

3) Selecionado a Tecla de Função 1  (Opções). O seguinte menu será exibido.

Editar: Você pode editar um nome, número, grupo, figura e imagem usando a tecla de navegação.

Escrever: Após encontrar o número desejado. Esta opção permite enviar mensagens SMS e/ou MMS.

Enviar via bluetooth: Com o bluetooth ligado, você pode enviar o contato via bluetooth.

Copiar para o telefone/SIM: Você pode mover o contato do SIM para o telefone ou do telefone para o SIM.

Número Principal: Define qual dos números associados ao contato deverá ser o principal número para discagem.

Discagem rápida: Você pode definir o contato com uma discagem rápida.

Ver grupos de chamada: Você pode visualizar o contato que está incluso em cada grupo de contatos.

Apagar: Você pode apagar um contato.

ADICIONAR NOVO (Menu)

Você pode adicionar um contato com esta função. A capacidade da memória do telefone é de 1000 contatos. A capacidade da memória do cartão SIM depende da operadora. Você também pode salvar nomes com até 20 caracteres na memória do telefone, e salvar caracteres no cartão SIM. O número de caracteres é uma função dependente do SIM.

1) Selecione Adicionar novo pressionando a Tecla de Função 1

 (Menu), a tecla 2  (Contatos) e 2  (Adicionar novo) novamente.

2) Digite o nome do contato e pressione a Tecla de Função 1  (OK).

3) Digite o número do telefone a ser armazenado e pressione a tecla de função 1  (Salvar).

4) Com a tecla  escolha o grupo no qual o contato será armazenado. A seguir pressione a tecla .

5) Com a tecla  selecione a figura que irá corresponder ao contato.

6) Pressione a tecla de função 1  (OK) e pressione a tecla  para escolher a imagem da figura que será armazenada junto ao contato.

7) Pressione a tecla de função 1  (Salvar).

GRUPOS (Menu)

Você pode listar os membros por grupo. Há 7 grupos que você pode usar.

Lista de contatos: Mostra os membros do grupo que você selecionou.

Campaina do grupo: Permite escolher um toque específico para o grupo.

Ícone de grupo: Permite selecionar o ícone dependendo do Grupo.

Adicionar membro: Você pode adicionar membros ao grupo. Cada grupo não pode exceder 20 membros.

Remover membro: Você pode remover um membro do Grupo. O nome e número, no entanto, permanecerão na agenda de telefones.

Renomear: Você pode mudar o nome do grupo.

Apagar todos: Você pode remover todos contatos da agenda de telefones.

DISCAGEM RÁPIDA (Menu)

Você pode definir qualquer tecla de  a  como uma tecla de discagem rápida. Você pode fazer uma chamada para o telefone correspondente a uma destas teclas simplesmente ao pressioná-las.

1) Abra a agenda de telefone pressionando a Tecla de Função 2

 (Contatos) na Tela Inicial.

2) Selecione a Opção Discagem rápida pressionando a Tecla de Função 1  (Selecionar).

3) Se você quer adicionar uma discagem rápida, selecione (vazio).

Procure o contato desejado e pressione a Tecla de Função 1  (Selecionar).

Funções do Menu

4) Depois de escolher um nome para a discagem rápida você pode alterar ou apagar o contato. Você também pode fazer uma chamada ou enviar uma mensagem através deste número.

Nº DO TELEFONE (Menu **2**abc **5** jkl)

Você pode salvar e verificar o número de seu próprio cartão SIM.

Nota: Depende de SIM Card.

CARTÃO DE VISITA (Menu **2**abc **6**mno)

Permite editar um cartão de visita para o envio de mensagens.

1) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **2**abc (Contatos) **6**mno (Cartão de visita).

2) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Editar), entre com as informações necessárias e pressione a Tecla de Função 1 **1** (Salvar).

CONFIGURAÇÕES (Menu **2**abc **7**pqrs)

1) Pressione a Tecla de Função 2 **2** (Contatos) na Tela Inicial.

2) Selecione a opção Configurações pressionando a Tecla de Função 1 **1** (Selecionar).

Memória padrão

Permite configurar a memória utilizada pelos contatos.

1) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **2**abc **7**pqrs **1** Q.O .

2) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1  (Selecionar).

Opções de visualização

Define a opção de visualização dos contatos.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas   

2) Selecione a opção desejada e pressione a tecla de função 1  (Selecionar).

Somente nome: Configura a agenda de telefones para exibir apenas nomes.

Nome e número: Configura a agenda de telefones para exibir nome e número.

Com imagens: Configura a agenda de telefone para exibir Nome, Número e Imagem do contato.

Copiar tudo: Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone e vice-versa.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas   

SIM para telefone: Permite copiar um contato do cartão SIM para o telefone.

Telefone para SIM: Permite copiar um contato do telefone para o cartão SIM.

Mover todos: Permite mover todos os contatos do SIM para seu telefone e do telefone para o SIM.

Memória em uso: Esta função permite ver quantos contatos existem e quantos ainda cabem na sua agenda de telefone.

Funções do Menu

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas   .

Apagar contatos: Apaga contatos do Cartão SIM ou telefone. Esta função requer o código de Segurança.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas   .

2) Selecione uma memória para apagar e pressione a Tecla de Função 1  (Selecionar).

Digite o código de segurança e pressione a Tecla de Função 1  (OK) ou a Tecla de Função 2  (Voltar).

Número de serviço: Use esta função para acessar uma lista particular de serviços prestados pela operadora (se o cartão SIM oferecer este suporte).

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas    para acessar esta função.

2) Os nomes dos serviços disponíveis serão exibidos.

3) Use a tecla  para selecionar um serviço. Pressione  (Chamar).

Funções do Menu

AGENDA (Menu)

CALENDÁRIO (Menu)

Ao selecionar esta opção, um calendário será exibido. Na parte superior da tela aparece o mês e o ano.

Utilize a Tecla de Navegação para selecionar o dia desejado.

Se o ícone  aparecer na parte inferior do calendário, significa que há um compromisso agendado para aquele dia, facilitando a visualização e memorização de seus compromissos. Você também pode optar por um alarme sonoro para lhe avisar sobre seus compromissos. Para mudar o dia, mês e ano, use as teclas abaixo:

Tecla	Descrição	Tecla	Descrição
 	Anual	 	Semanal
  	Mensal	 	Diário

No modo de compromissos, pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para acessar as seguintes opções:

ADICIONAR NOVO (Menu)

Permite adicionar novo compromisso ou lembrete ao dia escolhido. Você pode armazenar até 20 notas. Insira o assunto e pressione a Tecla de Função 1  (OK). Você deve digitar a informação apropriada na seção seguinte; Tempo, Repetir e Alarme.

Funções do Menu

VER DIA (Menu **3** def **1** 00 **f** **2** abc)

Visualiza todos os compromissos e lembretes para o dia escolhido.

Use a tecla  para percorrer pelas notas. Se você definiu um alarme para a nota, o ícone de alarme será exibido. Se você quer visualizar a nota em detalhes, pressione a Tecla de Função 1 **f** (Opções) e **1** 00 (Ver detalhes). Pressione a Tecla de Função 1 **f** (Opções) para editar, apagar ou configurar o toque do alarme.

APAGAR ANTIGAS (Menu **3** def **1** 00 **f** **3** def)

Apaga os compromissos passados que já foram avisados a você.

APAGAR TUDO (Menu **3** def **1** 00 **f** **4** ghi)

Apagar todas as notas.

IR PARA DATA (Menu **3** def **1** 00 **f** **5** jkl)

É possível ir para qualquer data do calendário apenas digitando a data desejada.

TOQUE DO ALARME (Menu **3** def **1** 00 **f** **6** mno)

Permite definir um tom para o alarme.

NOTA (Menu **3** def **2** abc)

1) Pressione a Tecla de Função 1 **f** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **3** def **2** abc .

2) Se o lembrete estiver vazio, pressione a Tecla de Função 1 **f** (Escrever).

3) Digite o lembrete e pressione a Tecla de Função 1  (OK).

Nota: Se você quiser mudar o modo de inserção de texto, pressione a tecla .

MULTIMÍDIA (Menu ghi)

Você pode desfrutar das funções multimídia como câmera, nota de voz, reproduzidor de MP3 para sua diversão e conveniência.

TIRAR FOTO (Menu ghi)

Para tirar uma foto com o telefone aberto

1) Selecione Tirar foto pressionando Tecla de Função 1  (Menu),  ghi (Multimídia),  (Tirar foto). Se você quiser acessar este menu diretamente, pressione  por alguns instantes.

2) Volte o telefone para a imagem que você deseja capturar e pressione a tecla .

3) É possível salvar esta imagem, pressionando a Tecla de Função 1  ou a tecla .

Nota: Ao pressionar a Tecla de Função 1  será exibido o seguinte menu:

Tamanho : Permite definir o tamanho da imagem para 72 X 72, 176 X 220, 320 X 240, 640 X 480, 1280 X 720, 1280 X 960 ou 1600 x 1200.

Temporizador : Permite selecionar o tempo (OFF, 3 Segundos, 5 Segundos, 10 Segundos). O telefone, então, capturará uma foto após o tempo especificado.

Qualidade : Permite definir se a qualidade da foto será Padrão, S-Fine, Fine ou Normal.

Equilíb. brancos : Permite mudar as configurações de acordo com o ambiente.

Auto foco : Permite selecionar o tipo de foco desejado. Auto foco ligado, Macro ligada ou Desligado.

Ponto de foco : Permite escolher entre Centralizado, Combinado e Posição.

Memória em uso : Verifique a memória disponível para tirar novas fotos.

Álbum : Permite visualizar as fotos armazenadas na memória.

Sair : Sai do modo fotos.

Modo : Permite ajustar a câmera para tirar uma sequência de fotos.

Cena : Permite ajustar a câmera para a situação do ambiente.

Efeito : 3 configurações estão disponíveis: Colorido, Sepia, Preto e Branco e Negativo.

Flash : Permite definir se o flash será disparado quando você tirar uma foto.

Zoom : Permite alterar o valor do zoom de até 4 vezes. Depende da resolução.

Nota: A opção de Zoom varia de acordo com a resolução escolhida.

Luminosidade : Permite configurar o ajuste de luminosidade para captura da imagem.

Para tirar uma foto com o telefone fechado

Para tirar um auto-retrato, você pode se ver no visor externo.

1) Pressione Tecla Lateral Câmera  e com as teclas laterais  selecione a opção Tirar foto e pressione a tecla lateral câmera para selecionar a opção.

2) Volte seu telefone para a imagem que deseja capturar e,

pressione a Tecla Lateral Câmera . Desta vez, a imagem é salva automaticamente.

MP3: Visualiza a lista de MP3.

Tirar foto: Ativa o modo Tirar foto.


Ver em slide: Visualiza as imagens no Álbum como uma apresentação de slides

Lanterna: Ativa o flash.

Voltar: Retornar para o menu anterior.

Com o folder invertido no modo câmera.

Volte o telefone para a imagem que você deseja capturar e pressione a Tecla lateral Câmera . Com um toque, a imagem é capturada e o seguinte menu aparece.



VÍDEO (Menu)

Permite a reprodução de vídeos no telefone.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas  (Multimídia) e  (Vídeo).

2) Inverta o visor e pressione a Tecla Lateral Câmera  para gravar o vídeo.

NOTA DE VOZ (Menu)

Permite gravar até 20 mensagens de voz com 20 segundos de duração cada.

Funções do Menu

GRAVAR (Menu **4** ghi **3** def **1** o.o)

- 1) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **4** ghi (Multimídia), **3** def (Nota de Voz) e **1** o.o (Gravar).
- 2) Assim que a gravação iniciar o tempo restante será exibido.
- 3) Ao finalizar a gravação pressione a Tecla de Função 1 **1** (Salvar).
- 4) Digite um nome para a Nota de voz e pressione a Tecla de Função 1 **1** (OK).

Nota: Caso todas as posições para anotações de voz estejam ocupadas, você deverá apagar uma anotação antiga antes de gravar uma nova.

VER LISTA (Menu **4** ghi **3** def **2** abc)

O telefone mostra a lista de lembretes de voz. Você pode reproduzir, enviar ou apagar os lembretes de voz gravados.

Reproduzir: Permite escutar os lembretes de voz gravados.

Enviar: Permite enviar o lembrete de voz através de uma mensagem multimídia ou e-mail.

Apagar: Permite apagar o lembrete de voz.

Limpar tudo: Permite apagar todos os lembretes de voz.

MP3 (Menu **4** ghi **4** ghi)

O **LG MaxiCam** possui reprodutor de MP3 integrado. Você pode ouvir arquivos MP3 armazenados no seu telefone usando um fone de ouvido ou pelo alto-falante interno.

Nota: Devido ao tamanho reduzido do alto-falante, em alguns casos o áudio pode ser distorcido, especialmente no volume máximo. Desta forma, recomendamos que você use o fone de ouvido estéreo para apreciar a qualidade total de sua música.

O reprodutor de música suporta

MPEG-1 Layer III: Frequência de até 48KHz, Taxa de bit de até 192 kbps, estéreo

MPEG-2 Layer III: Frequência de até 24KHz, Taxa de bit de até 160 kbps, estéreo

AAC: Formatos ADIF, ADTS (frequência de até 48KHz).

Nota: O **LG MaxiCam** não suporta a taxa variável do arquivo AAC. Desta forma, você não pode transformar um arquivo MP3 em AAC. Você pode transferir arquivos MP3 de um PC compatível para a memória do seu telefone usando o programa PCSync. Quando você conecta o telefone ao PC usando o cabo USB (também fornecido com o telefone), será necessário instalar um driver. Para mais detalhes, consulte o manual do CD-ROM.

Nota: O PC deve ter instalado o sistema operacional Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 ou Windows XP.

- Além de baixar arquivos MP3 para seu telefone, você pode transferir imagens para o seu PC usando o cabo USB. E você também pode gerenciar a agenda, o calendário e os lembretes no PC. Consulte o Serviço Autorizado local para maiores detalhes sobre acessórios.

- Para baixar um arquivo MP3 do sistema operacional Windows 2000 você deve configurar a opção de pasta no PC como segue: Visualizar WEB - > Usar pasta padrão Windows (I).

Músicas são protegidas por direitos autorais em acordos internacionais e leis nacionais. Talvez seja necessário obter permissão ou licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, as leis proíbem a cópia de conteúdos protegidos por direitos autorais. Por favor verifique a legislação vigente sobre a utilização de tais conteúdos.

MP3 PLAYER (Menu)

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas  (Multimídia),  (MP3) e  (MP3 Player) para acessar o menu MP3.

2) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para acessar as seguintes opções:

Ver lista de reprodução: Selecione esta opção para visualizar a lista durante a reprodução.

Repetir área: Permite configurar e repetir parte da música.

Definir como campainha: Escolha esta opção para fazer com que a música selecionada seja seu toque padrão.

Configurações: Possui as seguintes opções:

Equalizador

Este menu ajuda a ajustar as variações existentes nas músicas. Este telefone dá suporte para seis opções programadas. Quando você entra neste menu, você pode visualizar a situação atual do equalizador.

Modo de reprodução: Este menu permite configurar o modo de reprodução: Tocar todas, Repetir todas e Repetir uma.

Definir aleatório: As músicas são reproduzidas aleatoriamente.

Efeito Visual: Permite alterar o efeito visual na tela do reprodutor de música enquanto uma música é tocada.

Configuração do Flip:

Continuar a reprodução: Apesar de fechar o flip durante a reprodução, o modo de reprodução continua sem interrupções.

Parar reprodução: Quando você fecha o flip, você pára a reprodução.

Evite danos à audição:

Exposição a sons em alto volume por um longo período pode prejudicar sua audição.

LISTA DE REPRODUÇÃO (Menu)

Este menu permite visualizar toda a lista de reprodução. Você pode percorrer pelas faixas pressionando a tecla de navegação. Além disto, selecionando o menu opções, você pode Ir ao MP3 player, Apagar, Ver Detalhes ou Apagar tudo.

ÁLBUM DE FOTOS (Menu)

Permite visualizar e enviar uma foto. Além disto, você pode definí-la como seu plano de fundo.

MINIATURAS (Menu (Opções))

Permite visualizar as fotos em miniaturas.

ENVIAR VIA BLUETOOTH (Menu (Opções))

Permite enviar a foto via bluetooth.

DEFINIR PAPEL DE PAREDE (Menu (Opções))

Permite definir uma imagem como papel de parede.

VER EM SLIDES (Menu (Opções))

Permite visualizar as fotos no modo slides.

Funções do Menu

APAGAR (Menu 4 ghi 5 jkl  (Opções) 5 jkl)

Permite apagar a foto selecionada.

EDITAR TÍTULO (Menu 4 ghi 5 jkl  (Opções) 6 mno)

Permite editar o nome da foto.

INFORMAÇÕES (Menu 4 ghi 5 jkl  (Opções) 7 pqrs)

Permite obter informações como título da foto, tamanho, data e hora em que foi tirada.

ÁLBUM DE VÍDEO (Menu 4 ghi 6 mno)

Este menu permite reproduzir ou apagar o arquivo de vídeo. Você pode mudar o nome do arquivo e verificar informações relacionadas ao tamanho e hora.

TOCAR (Menu 4 ghi 6 mno  1 o.o)

Permite reproduzir o vídeo selecionado.

ENVIAR VIA BLUETOOTH (Menu 4 ghi 6 mno  2 abc)

Permite enviar o vídeo via bluetooth.

COPIAR PARA MEM. EXTERNA (Menu 4 ghi 6 mno  3 def)

Permite copiar o vídeo selecionado para a memória externa.

Funções do Menu

MOVER PARA MEM. EXTERNA (Menu 4 ghi 6 mno f 4 ghi)

Permite mover o vídeo selecionado para a memória externa.

ATRIBUIR NOVO NOME (Menu 4 ghi 6 mno f 5 jkl)

Permite editar o nome do vídeo selecionado.

APAGAR (Menu 4 ghi 6 mno f 6 mno)

Permite apagar o vídeo selecionado.

APAGAR TUDO (Menu 4 ghi 6 mno f 7 pqrs)

Permite apagar todos os vídeos armazenados.

INFORMAÇÕES (Menu 4 ghi 6 mno f 8 tuv)

Permite obter informações como Pasta, Nome do vídeo, Tamanho, Tipo, Data e Hora em que foi gravado.

CONFIGURAÇÕES (Menu 4 ghi 7 pqrs)

CÂMERA (Menu 4 ghi 7 pqrs 1 o.p)

Gravação auto.: Se você escolher Sim, as imagens serão salvas automaticamente sem a exibição da barra de menu.

Apagar todas as fotos: Esta opção apaga todas as fotos após pedir confirmação.

Funções do Menu

VÍDEO (Menu **4** ghi **7** pqrs **2** abc)

Apagar todos os vídeos: Apaga todos os vídeos armazenados no celular.

MENSAGENS (Menu **5** jkl)

NOVA MENSAGEM (Menu **5** jkl **1** ao)

Este menu inclui funções relacionadas a SMS, MMS, correio de voz, bem como serviços de mensagem da rede.

ESCREVER SMS (Menu **5** jkl **1** ao **1** ao)

Permite escrever e editar mensagens de texto.

- 1) Entre no menu Mensagens pressionando a Tecla de Função 1 **1** (Selecionar).
- 2) Se deseja escrever uma nova mensagem, selecione Escrever SMS.
- 3) Para tornar a inserção de texto mais fácil, use o modo T9.
- 4) Pressione a Tecla de Função 2 **1** (Inserir) para anexar os seguintes itens:

Imagens: Permite inserir os Gráficos padrões ou imagens da pasta Minha pasta.

Sons: Permite inserir sons.

Modelos de SMS: Permite usar Modelos de texto que já estão instalados no telefone.

Contatos: Permite adicionar números de telefone ou e-mails.

Símbolo: Permite adicionar caracteres especiais.

Meu cartão de visita: Permite adicionar sua assinatura à mensagem.

- 5) Se você quer alterar alguma configuração ou finalizar sua mensagem, pressione a Tecla de Função 1 **1** (Opções).

Opções

Enviar: Envia mensagens de texto.

- 1) Digite o número de telefone do destinatário.
- 2) Pressione a tecla  para adicionar mais destinatários.
- 3) Permite adicionar números de telefone da agenda de telefones.
- 4) Pressione a Tecla de Função 1  (Enviar) após inserir os números. Todas as mensagens serão salvas automaticamente na caixa de saída, mesmo depois de uma falha de envio.

Salvar em rascunhos: Armazena mensagens em Rascunhos.

Formatar: Permite selecionar Tamanho e Estilo das fontes, além do alinhamento do texto.

Cor: Permite selecionar a Cor do plano de frente e plano de fundo.

Idiomas T9: Permite adicionar uma palavra nova. Este menu pode ser mostrado apenas quando o modo de edição é Preditivo (T9Abc/T9abc/T9ABC).

Sair: Se pressionar sair enquanto escreve uma mensagem, você interrompe a criação da mensagem e volta para o Menu mensagem. A mensagem que você escreveu não é salva.

Nota O telefone que suporta EMS versão 5 é capaz de enviar fotos coloridas, sons, textos, estilos, etc. O destinatário pode não receber adequadamente fotos, sons ou estilos de textos se o seu telefone não suportar tais opções.

ESCREVER MMS (Menu)

Permite escrever e editar mensagens multimídia, verificando o tamanho da mensagem.

- 1) Entre no menu Mensagem pressionando a Tecla de Função 1  (Selecionar).

Funções do Menu

2) Se deseja escrever uma nova mensagem, selecione Escrever MMS.

3) Permite criar uma nova mensagem ou escolher um dos modelos já preparados.

4) Pressione a Tecla de Função 2  (inserir) para adicionar Fotos, Imagens, Sons, Memória externa, Agenda, Símbolo, Nova foto, Nota de voz, Modelos de SMS, Meu cartão de visita.

5) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para:

Enviar: Permite enviar mensagens multimídia para diversos destinatários, escolher a prioridade da mensagem e, também, optar por enviá-la mais tarde.

Nota: Todas as mensagens serão automaticamente salvas na caixa de saída, mesmo depois de uma falha de envio.

Pré-visualizar: Permite pré-visualizar as mensagens multimídia que você escreveu.

Salvar: Permite salvar as mensagens multimídia em Rascunhos ou Como modelo.

Editar assunto: Permite editar o assunto de cada mensagem.

Adicionar slide: Permite adicionar um slide antes ou depois do slide atual.

Mover para slide: Adiciona a foto aos slides.

Eliminar slide: Permite apagar slides atuais.

Definir formato do slide: Ajusta o temporizador.

Idiomas T9: Permite adicionar sua própria palavra. Este menu pode ser mostrado apenas quando o modo de edição é Preditivo (T9Abc/T9abc/T9ABC).

Sair: Permite retornar para o Menu mensagem.

Nota: Selecionando imagem ao escrever uma mensagem multimídia, o tempo de carregamento será de, no mínimo, 15 segundos. Você não conseguirá ativar nenhuma tecla durante este período. Depois de 15 segundos, você pode escrever uma mensagem multimídia.

CAIXA DE ENTRADA (Menu **5** jkl **2**abc)

Você será avisado quando receber mensagens. Elas serão armazenadas em sua Caixa de entrada.

Na caixa de entrada, você pode identificar cada mensagem por ícones. Para mais detalhes, veja a tabela abaixo.

Ícone	Descrição
	Mensagem multimídia
	Mensagem de texto
	Mensagem SIM
	Mensagem multimídia lida
	Mensagem de texto lida
	Mensagem push
	Mensagem multimídia notificada

Se o telefone exibe 'Sem espaço para mensagem SIM', você deve apagar apenas mensagens SIM da Caixa de entrada. Se o telefone exibir 'Sem espaço para mensagem', você pode liberar espaço apagando mensagens, mídias e aplicativos.

* Mensagem SIM

Mensagem SIM é a mensagem excepcionalmente armazenada no cartão SIM. Você pode mover esta mensagem para o telefone. Quando uma mensagem multimídia é notificada, você deve esperar pelo download e processamento da mensagem.

Para ler uma mensagem, selecione uma das mensagens pressionando a Tecla de Função 1  (Opções).

Ver: Permite visualizar as mensagens recebidas.

Apagado: Apaga a mensagem selecionada.

Responder: Permite responder a mensagem recebida.

Encaminhar: Permite encaminhar a mensagem para outra pessoa.

Chamar: Permite fazer uma ligação para o remetente.

Informações: Permite visualizar informações sobre mensagens recebidas; Endereço do remetente, Assunto (apenas para Mensagens multimídia), Data e hora da mensagem, Tipo da mensagem, Tamanho da Mensagem.

Apagar tudo: Permite apagar todas as mensagens.

E-MAIL (Menu jkl def)

Permite editar, adicionar e apagar contas de correio. Alguns dados necessários para a configuração de serviços de e-mail, requerem informações fornecidas pelo seu provedor de serviços de Internet e operadora de telefonia.

RASCUNHOS (Menu **5 jkl** **4 ghi**)

Usando este menu pode-se estabelecer mensagens multimídia que são usadas com mais frequência. Este menu mostra a lista de mensagens multimídias escolhidas.

As seguintes opções estão disponíveis

Ver: Permite visualizar as mensagens multimídia.

Editar: Modifica a mensagem que você escolheu.

Apagado: Apaga a mensagem que você escolheu.

Informações: Visualiza as informações sobre a mensagem.

Apagar tudo: Apaga todas as mensagens da pasta.

CAIXA DE SAÍDA (Menu **5 jkl** **5 jkl**)

Exibe todas as mensagens enviadas pelo aparelho. Permite visualizar a lista e confirmar o sucesso do envio.

Ícone	Descrição
	MMS enviado sem confirmação de envio.
	Confirmação de envio MMS
	SMS enviado sem confirmação de envio.
	Confirmação de envio SMS

Ver: Permite visualizar a mensagem.

Encaminhar: Permite encaminhar a mensagem.

Apagado: Permite apagar a mensagem selecionada.

Funções do Menu

Enviar: Permite enviar a mensagem. Depois de enviada, ela será removida para a caixa de Saída.

Informações: Permite verificar informações de cada mensagem.

Apagar tudo: Permite apagar todas as mensagens na caixa de saída.

OUVIR CORREIO DE VOZ (Menu 5 jkl 6 mno)

Uma vez que este menu tenha sido selecionado, apenas pressione a Tecla de Função 1  (OK) para escutar o correio de voz. Você também pode manter pressionada a tecla 1  no modo de espera para escutar o correio de voz.

Nota: Recebendo uma mensagem de voz seu telefone exibirá o ícone e soará um alerta. Verifique com sua operadora os detalhes do serviço para configurá-lo corretamente.

MENSAGEM INFORMATIVA (Menu 5 jkl 7 pqrs)

Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.

Mensagens informativas são mensagens entregues pela rede ao telefone GSM. Elas oferecem informações variadas como previsões do tempo, notícias do trânsito, táxis, farmácias e preços de ações. Cada tipo de informação possui um número na mensagem para que o usuário possa contatar a operadora. Ao recebê-la, uma mensagem pop-up avisará sobre o recebimento, ou a mensagem será exibida diretamente. Para visualizar a mensagem, siga os passos abaixo. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

LER (Menu 5 jkl 7 pqrs 1)

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas 5  (Mensagens) 7  (Mensagem informativa) e 1  (Ler). A mensagem será exibida até que outra seja recebida.

Funções do Menu

TÓPICOS (Menu **5** jkl **7** pqrs **2** abc)

Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.

1) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **5** jkl (Mensagens) **7** pqrs (Mensagem informativa) e **2** abc (Tópicos).

Adicionar novo: Permite adicionar um novo número para informações de serviço com um nome no telefone ou no cartão SIM (caso seja possível).

Ver lista: Visualiza a lista com todos os números de informações de serviço. Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Opções) para editar ou apagar a categoria.

Lista ativa: Ativa ou desativa o serviço. Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Ligar/Desligar).

MODELOS (Menu **5** jkl **3** tuv)

Modelos pré-determinados para auxiliar na composição de mensagens.

MODELOS DE SMS (Menu **5** jkl **3** tuv **1** o.o)

Você tem os 6 modelos de texto abaixo.

- Por favor, me ligue.
- Estou atrasado. Chegarei às
- Onde você está agora?
- Estou a caminho.
- Contate-me urgentemente.
- Eu te amo!

Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Opções) para:

Funções do Menu

Ver: Visualiza o modelo selecionado.

Apagar: Apaga o modelo selecionado.

Adicionar novo: Permite adicionar um novo modelo a lista.

Enviar por SMS: Envia o modelo como mensagem de texto.

Enviar por MMS: Envia o modelo como mensagem MMS.

Editar: Edita o modelo selecionado.

Apagar tudo: Apaga todos os modelos.

MODELOS DE MMS (Menu)

Depois de salvar um novo modelo, você pode usar as seguintes opções.

Ver: Permite visualizar seus modelos multimídia.

Apagado: Permite apagar modelos multimídia.

Adicionar novo: Permite adicionar novos modelos multimídia.

Escrever: Permite escrever e enviar mensagens multimídia.

Editar: Permite editar os modelos de mensagens multimídia.

Apagar tudo: Permite apagar todas as mensagens multimídia.

CONFIGURAÇÕES (Menu)

Permite configurar os serviços de mensagem de texto, multimídia, e-mail, correio de voz e mensagens da rede do seu aparelho.

SMS (Menu)

Tipos de mensagem: Texto, Voz, Fax, NAND D/L, X.400, E-mail, ERMES. Geralmente, o tipo de mensagem está definido em Texto. Você pode converter o texto em formatos alternativos. Contate sua operadora para obter mais informações sobre esta função.

Período de validade: Este serviço de rede permite definir por quanto tempo as mensagens serão armazenadas no centro de mensagem.

Relatório de entrega: Se você escolher Sim, você pode verificar se sua mensagem foi enviada com sucesso.

Funções do Menu

Pagar pela resposta: Quando uma mensagem é enviada, o recipiente pode responde-la e o custo da resposta será incluído na sua conta.

Centro SMS: Se você quer enviar uma mensagem de texto, você pode receber o endereço do centro SMS por este menu.

MMS (Menu)

Configura as opções de mensagem multimídia.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas  (Mensagens)  (Configurações) e  (MMS).

Prioridade: Define a prioridade da mensagem.

Período de validade: Permite a configuração do tempo de validade que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro MMS enquanto procuram ser entregues.

Assunto da mensagem: Ligado ou desligado.

Relatório entrega: Permite ativar ou desativar a função de Confirmação. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.

Download automático: Ativa ou desativa o recebimento automático de mensagens.

- *Ligado:* As mensagens são baixadas automaticamente.

- *Desligado:* Requer uma confirmação para baixá-las.

- *Apenas rede doméstica:* As mensagens são baixadas apenas quando você estiver dentro de sua área de registro. Fora da área de serviço, você deverá autorizar o download.

- *Rejeitar:* Todas as mensagens serão rejeitadas para recebimento.

Configurações de rede: Configura o aparelho para acessar o serviço.

Tipos permitidos

Pessoal: Mensagens pessoal.

Funções do Menu

Propagandas: Mensagens comerciais.

Informações: Informações necessárias.

E-MAIL (Menu)

Permite configurar uma conta de email, para que você possa recebê-los no seu celular.

Conta: Podem ser adicionadas contas de e-mail.

Ponto de acesso: Permite editar as informações do ponto de acesso.

Assinatura: Permite inserir sua assinatura nas mensagens.

CORREIO DE VOZ (Menu)

Configura as opções correio de voz, para primeiro acesso, você precisa inserir o número de voz do servidor obtido através de sua operadora de serviços. Você pode se conectar rapidamente ao primeiro servidor de voz mantendo pressionada a tecla .

Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.

1) Você pode se conectar rapidamente ao primeiro servidor de voz mantendo pressionada a tecla  na Tela Inicial.

Opções disponíveis:

Local: Permite ouvir suas mensagens de voz quando você está em sua área de registro.

Roaming: Permite ouvir suas mensagens de voz mesmo quando você está fora de sua área de registro.

SEVIÇOS DE INFORMAÇÕES (Menu)

Configura as opções de informações de serviço.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas  (Mensagem),  (Configurações) e

Funções do Menu

5 jkl (Serviço de Informações).

Opções disponíveis:

Receber: Ativa ou desativa o recebimento de mensagens informativas.

Sim: Selecionando esta opção, seu telefone receberá Mensagens de informação.

Não: Selecionando esta opção, seu telefone não receberá Mensagens de informação.

Avisos

Sim: Seu telefone emitirá um bipe quando você receber Mensagens de informação.

Não: Seu telefone não emitirá bipe mesmo que você receba Mensagens de informação.

Idioma

Configura o idioma da mensagem.

MENSAGEM PUSH (Menu **5 jkl** **9 wxyz** **6 mno**)

Configura as opções para Mensagens Push, que são notificações como cabeçalhos de notícias e outros assuntos enviadas por WAP. Estas mensagens podem conter textos ou links para acesso a um determinado portal WAP. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

1) Pressione a Tecla de Função 1 **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **5 jkl** (Mensagem) **9 wxyz** (Configurações) e **6 mno** (Mensagem push).

Opções disponíveis:

Receber Push ligado: Ativa o recebimento de mensagens informativas.

Receber Push desligado: Desativa o recebimento de mensagens informativas.

Funções do Menu

Ícone	Descrição
	Mensagem Push não lida
	Mensagem Push lida

MINHA PASTA (Menu **G mno**)

Exibe os conteúdos salvos no aparelho.

Pressione a Tecla de Função 1 **F** (Menu) na Tela Inicial e a tecla **G mno**.

VÍDEOS (Menu **G mno** **1 qo**)

Este menu permite reproduzir ou apagar o arquivo de vídeo. Você pode mudar o nome do arquivo e verificar informações relacionadas ao tamanho e hora.

FOTOS (Menu **G mno** **2 abc**)

Após tirar uma foto, você pode visualizá-la ou enviá-la via MMS ou bluetooth. Pressione a Tecla de Função 1 **F** (Opções) para entrar em opções.

Ver: Permite visualizar a foto completa.

Enviar via e-mail: Permite enviar a foto via e-mail.

Enviar via bluetooth: Permite enviar uma foto via bluetooth.

Copiar para memória externa: Permite enviar uma foto via MMS.

Mover para memória externa: Permite copiar ou mover do

Funções do Menu

telefone para o cartão SD e vice-versa.

Atribuir novo nome: Você pode editar o título da imagem.

Apagar: Permite apagar a foto.

Apagar tudo: Permite apagar todas as fotos.

Informações: Permite visualizar informações sobre Título, Tamanho, Data e Hora em que a foto foi tirada.

Nota: No modo câmera.

MÚSICA (Menu **6** mno **3** def)

Você pode baixar um arquivo MP3 e escutá-lo no telefone. Além disto, você pode defini-lo como toque.

TEXTO (Menu **6** mno **4** ghi)

Permite visualizar as mensagens de texto armazenadas no seu celular.

IMAGENS (Menu **6** mno **5** jkl)

Depois de selecionar uma imagem, pressione a Tecla de Função 1 **f** (Ver). Você pode utilizar as opções abaixo:

Definir como papel de parede: A imagem selecionada pode ser definida como papel de parede.

Escrever: A imagem baixada da rede pode ser enviada via MMS ou mensagem de e-mail.

Enviar via bluetooth: A imagem baixada da rede pode ser enviada via bluetooth.

Copiar para memória externa: A imagem pode ser movida para o cartão de memória SD.

SONS (Menu **6** mno **6** mno)

Depois de selecionar um som, pressione a Tecla de Função 1 **f**

Funções do Menu

(Opções). Permite acessar as seguintes opções:

Definir como campainha: O som selecionado pode ser definido como toque.

Escrever: O som baixado da rede pode ser enviado via SMS, MMS ou E-mail.

Enviar via bluetooth: O som baixado da rede pode ser enviado via bluetooth.

Copiar p/ mem. externa: O som pode ser movido para o cartão de memória SD.

OUTROS (Menu 6 mno 7 pqrs)

Este menu oferece espaço para gravar arquivos externos que não podem ser abertos pelo aparelho.

MEUS JOGOS E APLICAÇÕES (Menu 6 mno 8 tuv)

Permite visualizar e jogar todos os jogos armazenados no celular.

MEMÓRIA EXTERNA (Menu 6 mno 9 wxyz)

Este menu permite visualizar Vídeos, Fotos, Música, Texto, Imagens, Sons e Outros armazenados no cartão SD. Se este não estiver disponível, aparecerá uma mensagem “introduza memória externa” será exibida.

TELA (Menu 7 pqrs)

Você pode definir configurações relativas à tela do telefone.

PAPEL DE PAREDE (Menu 7 pqrs 1 00)

Permite configurar o papel de parede para as Telas Principal e Externa do aparelho.

Funções do Menu

TELA PRINCIPAL (Menu 7pqrs 1 00 1 00)

Permite configurar o papel de parede para a Tela Principal, quando estiver no modo de espera.

TELA EXTERNA (Menu 7pqrs 1 00 2abc)

Permite configurar o papel de parede para a tela externa, quando estiver no modo de espera.

Pré-definido: Permite selecionar uma imagem ou papel de parede animado pressionando a tecla .

Minha pasta: Permite selecionar uma imagem ou uma animação como papel de parede.

TEMA DO MENU (Menu 7pqrs 2abc)

Seu telefone oferece 4 esquemas de cor. Escolha a cor do menu pressionando a Tecla de Função 1  (Selecionar).

NOTA DE SAUDAÇÃO (Menu 7pqrs 3 def)

Se selecionar Ligado, permite editar o texto que está exibido no modo de espera.

LUZ DE FUNDO (Menu 7pqrs 4 ghi)

Permite escolher a duração da iluminação do visor.

NOME DA REDE (Menu 7pqrs 5 jkl)

Permite visualizar o estado atual do menu selecionado antes de abrir o menu. O estado é mostrado na parte superior do visor.

PERFIS (Menu)

Em Perfis, você pode ajustar ou personalizar os tons do telefone para eventos, ambientes ou grupos de contatos diferentes. Há cinco perfis já instalados: Apenas vibrar, Silencioso, Geral, Alto e Fone de ouvido. Cada perfil pode ser personalizado. Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e selecione Perfis usando a tecla



Ativar

- 1) Na lista de Perfis, escolha aquele que você deseja ativar e pressione a Tecla de Função 1  (Selecionar) ou a tecla .
- 2) Depois, selecione Ativar.

Personalizar

Percorra até o perfil desejado na lista de Perfil. Após pressionar a Tecla de Função 1  ou a tecla , selecione Personalizar. As opções de configuração do perfil são mostradas. Configure-as como necessário.

Tipo de alerta: Configura o tipo de alerta para chamadas recebidas.

Campainha: Seleciona da lista o toque desejado.

Volume da campainha: Ajusta o volume do toque.

Alerta de mensagem: Escolhe o tipo de alerta de mensagens.

Som de mensagem: Selecione o tom de alerta de mensagens.

Som do teclado: Seleciona o tom desejado para o teclado.

Volume do teclado: Define o volume do tom do teclado.

Som do flip: Permite definir o tom do flip para ajustá-lo ao ambiente.

Volume dos efeitos: Define o volume dos efeitos sonoros.

Volume ligar/desligar: Define o volume do toque quando liga/desliga o telefone.

Atendimento automático: Esta função será ativada apenas se

Funções do Menu

o telefone estiver conectado ao kit mãos-livres ou kit veicular.

Desligado: O telefone não será atendido automaticamente.

Após de 5 segundos: Depois de 5 segundos, o telefone será atendido automaticamente.

Após de 10 segundos: Depois de 10 segundos, o telefone será atendido automaticamente.

Renomear: Permite renomear um arquivo.

Nota: Os perfis Apenas vibratório, Silencioso e Fone de ouvido não podem ser renomeados. E os Perfis Apenas vibrar e Silencioso não podem ser personalizados

1) Para mudar o nome de um perfil, percorra até a lista de perfis e, depois de pressionar a Tecla de Função 1  (Selecionar) ou a tecla  selecione Renomear.

2) Digite o nome desejado e pressione a tecla  ou a Tecla de Função 1  (OK).

FERRAMENTAS (Menu wxyz)

Permite configurar recursos disponíveis no aparelho além de utilizar aplicativos disponíveis que o auxiliam no seu dia-a-dia.

FAVORITOS (Menu wxyz a.d)

Esta opção permite adicionar suas ferramentas favoritas à lista já oferecida. Uma vez que você tenha criado seu menu particular, poderá acessar a função desejada rapidamente na tela de espera simplesmente pressionando a tecla .

ALARME (Menu 9 wxyz 2 abc)

Permite escolher até 5 horários específicos para o despertador ser ativado.

- 1) Selecione Ligado e insira a hora que você deseja.
- 2) Selecione o período de execução: Uma vez, Seg~Sex, Seg~Sab, Todos os dias.
- 3) Selecione o toque que você deseja e pressione Tecla de Função 1  (OK).
- 4) Edite o nome do despertador e pressione a Tecla de Função 1  (OK).

BLUETOOTH (Menu 9 wxyz 3 def)

A Tecnologia sem fio Bluetooth permite que dispositivos móveis, periféricos e computadores compatíveis comuniquem-se sem fios a uma pequena distância. Este telefone possui conectividade Bluetooth integrada, o que torna possível conectá-lo com telefones e aplicativos de computador compatíveis e assim por diante.

Nota: Você pode trocar apenas informações da agenda de telefones via Bluetooth.

DISPOSITIVOS EMPARELHADOS (Menu 9 wxyz 3 def 1 a.d)

Permite visualizar todos os dispositivos que são compatíveis com o telefone Bluetooth.

DISPOSITIVOS DE VOZ (Menu 9 wxyz 3 def 2 abc)

Permite visualizar a lista de dispositivos de voz que são compatíveis com seu telefone Bluetooth. Se você acessar os menus Meus dispositivos ou Mãos-livres, você acessa as seguintes opções:

Conectar/Desconectar: Permite conectar o telefone a outros dispositivos Bluetooth.

Funções do Menu

Adicionar novo: Permite buscar novos dispositivos Bluetooth.

Dar nome: Permite mudar o nome do Bluetooth.

Definir como autorizado/não autorizado: Permite autorizar conexões entre dispositivos Bluetooth.

Todos os serviços: Permite visualizar todos os serviços suportados pelo dispositivo Bluetooth.

Apagar: Permite apagar o dispositivo Bluetooth.

Apagar todas: Permite apagar todos os dispositivos Bluetooth.

CONFIGURAÇÕES (Menu 9 wxyz 3 def 3 def)

Permite registrar um novo dispositivo que seja compatível com Bluetooth. Se você já adicionou o dispositivo, você pode buscá-lo após inserir uma senha.

Estado: Permite ligar ou desligar a função Bluetooth.

Visibilidade do Bluetooth: Permite escolher se o seu telefone é ou não mostrado para outros dispositivos Bluetooth.

Nome do celular: Permite escolher um nome para o dispositivo. O nome padrão é **LG ME540c**.

SERVIÇOS SUPORTADOS (Menu 9 wxyz 3 def 4 ghi)

Fone de ouvido: Conecta-se a um fone via Bluetooth.

Kit viva-voz: Conecta-se a um kit viva-voz via Bluetooth.

Transf. Arquivo: Transfere um arquivo via Bluetooth.

Imprimir imagem: Imprime uma imagem via Bluetooth.

Rede Dial-up: Acessa a Internet via Bluetooth.

Transferir cartão de visita: Transfere o cartão via Bluetooth.

Procurando outros dispositivos: Busca aparelhos com Bluetooth.

Funções do Menu

Perfil porta serial: Configura a porta para uso do Bluetooth.

MODEM (Menu)

Esta função sincroniza os dados em um telefone e os dados em um servidor tais como informações de contatos, itens do calendário, etc. através de uma rede sem fio.

Conectar: Selecione SyncML do menu Conectividade e, depois, pressione a tecla .

Selecione o Item de conexão e pressione a tecla .

Conecte-se ao servidor com o perfil selecionado e a animação da sincronização será exibida enquanto esta é realizada.

Adicionando um novo perfil: Insira e escolha o Nome do perfil, Endereço do host, Nome de usuário, Senha, Contatos, Nome do Contato, Calendário, Nome do calendário, Tarefas, Nome das tarefas e ponto de acesso.

Pressione a tecla  para salvar o novo perfil.

Na tela de Configurações, pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione Adicionar novo para adicionar novo perfil.

Editando um perfil: Selecione um perfil para editar.

Pressione a Tecla de Função 1  (Opções), selecione Editar e edite o perfil selecionado.

Apagando perfis: Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione Apagar. Selecione Sim e apague o perfil selecionado.

Selecionando um servidor: Selecione o perfil de servidor desejado na tela de Configurações e, depois, pressione a Tecla .

Registros: Selecione um item SyncML no menu de Conectividade e, depois, pressione a tecla . Selecione Itens de registro e, depois, pressione a Tecla  para visualizar o registro das

Funções do Menu

últimas sincronizações realizadas.

CALCULADORA (Menu)

Esta calculadora possui as funções padrões, tais como Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão. Além disto, você pode usar outras funções de calculadroa como sin, cos, log.

- 1) Insira números com as teclas numéricas.
- 2) Usa a tecla de navegação para selecionar uma operação.
- 3) Insira a segunda parte da operação.
- 4) Pressione a tecla  para ver o resultado.
- 5) Se você pressionar a Tecla de Função 1  (Função), você pode usar outras opções de cálculo.
- 6) Para inserir um número decimal, pressione a tecla  . Pressionando a tecla  você insere ().
- 7) Para encerrar a Calculadora, pressione a Tecla de Função 2  (Voltar).

CONVERSÃO (Menu)

Converte qualquer medida na unidade que você deseja. Há nove tipos que podem ser convertidos em outras unidades: Moeda, Superfície, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume, Velocidade, Sapatos e Roupas.

- 1) Você pode selecionar um dos nove tipos de medida pressionando a tecla de Função 1  (Selecionar).
- 2) Selecione a unidade que você deseja converter pressionando a tecla  .
- 3) Selecione o valor padrão usando a tecla  .

Funções do Menu

HORA MUNDIAL (Menu)

Permite ver as horas nas principais cidades do mundo.

1) Selecione a cidade pertencente a zona horária pressionando

a tecla .

2) Permite definir a hora atual como a hora da cidade selecionada pressionando a Tecla de Função 1  (Conf.).

SERVIÇOS - TIM (Menu)

Este menu depende dos serviços do SIM e da operadora.

INTERNET (Menu)

Permite acessar diversos serviços WAP (Wireless Application Protocol) como internet banking, notícias, previsão do tempo e informações sobre vôos. Estes serviços são desenvolvidos especialmente para telefones celulares e são mantidos por operadoras WAP. *Verifique a disponibilidade de serviços WAP, preços e tarifas com a operadora que você deseja usar. Você também receberá instruções da operadora de como usar seus serviços.*

Uma vez conectado, a página inicial é exibida. O conteúdo depende da operadora. Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a Tecla END/POWER  e a Tecla de Função 1  (Sim). O telefone retornará para o menu anterior.

Usando o navegador WAP

Permite navegar na Internet usando as teclas do telefone ou o menu do navegador WAP.

Usando as teclas do telefone

Durante o uso da Internet, as teclas do telefone funcionam diferentemente do habitual.

Funções do Menu

Tecla	Descrição
	Percorre cada linha da área de conteúdo.
	Retorna para a página anterior.
	Seleciona opções e confirma ações.

Usando o menu do navegador WAP

Há diversas opções disponíveis no menu durante o uso da Internet Móvel.

Nota: O menu WAP pode variar dependendo da versão do seu navegador.

PÁGINA INICIAL (Menu)

Leva à página inicial. A página inicial será o site definido pelo perfil ativo. Ela será definida pela operadora se você não a tiver definido no perfil ativo.

FAVORITOS (Menu)

Este menu permite armazenar a URL de suas páginas web favoritas para posterior acesso rápido. Seu telefone tem diversos marcadores de página pré-instalados e estes não podem ser apagados.

Para criar um marcador de página:

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções).
- 2) Selecione Adicionar novo e pressione a tecla .
- 3) Depois de digitar a URL desejada e seu título, pressione a tecla .

Funções do Menu

Depois de selecionar o marcador de página desejado, as seguintes opções ficarão disponíveis.

Conectar: Leva ao marcador de página selecionado.

Adicionar novo: Selecione esta opção para criar um novo marcador de página.

Editar: Você pode editar a URL e/ou o título do marcador de página selecionado.

Apagar: Apaga o marcador de página selecionado.

Apagar tudo: Apaga todos os marcadores de página.

IR PARA URL (Menu 3 def)

Permite acessar diretamente o site desejado. Depois de digitar a URL específica, pressione a tecla .

CONFIGURAÇÕES (Menu 4 ghi)

Permite que seja definida as configurações relacionadas ao perfil, cache, cookies e segurança do serviço de internet.

PERFIS (Menu 4 ghi 1 a.o)

Permite editar e mudar as configurações WAP dos perfis.

Cada perfil tem os seguintes submenus:

Ativar: Ativa o menu selecionado.

Configurações: Use este submenu para editar e mudar configurações WAP do perfil selecionado.

- **Página Inicial:** Este submenu permite definir a URL do site que você deseja usar como página inicial. Você não precisa digitar http:// antes de cada URL, pois o Navegador WAP o fará automaticamente.

Funções do Menu

- **Portadora:** Você pode selecionar o serviço de portador de Dados ou GPRS.
 - **Dados:** Aparece apenas se você selecionar as Configurações de Dados como um Portador/serviço.
 - **Configurações GPRS:** Estas configurações apenas ficam disponíveis quando GPRS é escolhido como serviço portadora.
 - **APN:** Insira o APN do GPRS.
 - **ID do usuário:** A identificação do usuário do seu servidor APN.
 - **Senha:** A senha requisitada por seu servidor APN.
 - **Configuração Proxy**
 - **Proxy:** Ativa ou cancela o proxy.
 - **Endereço IP:** Insere o endereço IP do servidor Proxy que você acessa.
 - **Número da porta:** Insere a Porta Proxy.
 - **Config. DNS**
 - **Servidor primário:** Insere o endereço IP do servidor DNS primário que você acessa.
 - **Servidor secundário:** Insere o endereço IP do servidor DNS secundário que você acessa.
- Renomear:** Você pode mudar o nome do perfil.
- Adicionar novo:** Você pode adicionar um novo perfil.

CACHE (Menu ✖ " 4 ghi 2abc)

Ativa ou desativa o modo cache.

COOKIES (Menu ✖ " 4 ghi 3 def)

As informações ou serviços acessados são armazenadas na memória cache do telefone.

Funções do Menu

APAGAR CACHE (Menu ✕ , 4 ghi 4 ghi)

Remove todo o conteúdo armazenado na memória cache.

Nota: Memória cache é uma memória buffer, que é usada para armazenar dados temporariamente.

APAGAR COOKIES (Menu ✕ , 4 ghi 5 jkl)

Remove todo o conteúdo cookies armazenados.

SEGURANÇA (Menu ✕ , 4 ghi 6 mno)

Uma lista de opções disponíveis é exibida.

Autoridade: Você pode ver uma lista de certificações que foram armazenadas em seu telefone.

Pessoal: Você pode ver uma lista de certificados pessoais que foram armazenados em seu telefone.

CHAMADAS (Menu □ ±)

Permite verificar o registro de chamadas perdidas, recebidas ou realizadas, mas apenas se sua operadora suportar identificação de chamada. O número e nome (se disponível) são exibidos juntos com o dia e hora em que a chamada foi feita. Você também pode conferir o tempo de duração das chamadas.

PERDIDAS (Menu □ ± 1 oö)

Esta opção permite visualizar as 10 últimas chamadas não atendidas. Você também pode:

- Visualizar o número, fazer uma ligação ou salvar na Agenda.

Funções do Menu

- Adicionar um nome ao número e salvar ambos na Agenda.
- Enviar uma mensagem para este número.
- Apagar a chamada da lista.

RECEBIDAS (Menu 2 abc)

Esta opção permite visualizar as 10 últimas chamadas recebidas. Você também pode:

- Visualizar o número, fazer uma ligação ou salvar na Agenda.
- Adicionar um nome ao número e salvar ambos na Agenda.
- Enviar uma mensagem para este número.
- Apagar a chamada da lista.

REALIZADAS (Menu 3 def)

Esta opção permite visualizar as 20 últimas chamadas enviadas. Você também pode:

- Visualizar o número, fazer uma ligação ou salvar na Agenda.
- Adicionar um nome ao número e salvar ambos na Agenda.
- Enviar uma mensagem para este número.
- Apagar a chamada da lista.

TODAS (Menu 4 ghi)

Esta opção permite a visualização de todo o registro de chamadas.

APAGAR (Menu 5 jkl)

Permite apagar as últimas chamadas do aparelho: Perdidas, Recebidas, Realizadas ou Todas.

Funções do Menu

CUSTOS (Menu 6 mno)

DURAÇÃO (Menu 6 mno 1 o.o)

Permite visualizar a duração das chamadas realizadas, recebidas, última chamada ou de todas em horas, minutos e segundos. Você também pode zerar os contadores.

Última: Duração da última chamada.

Todas: Duração total de todas as chamadas enviadas e recebidas desde a última vez que o temporizador foi zerado.

Recebidas: Duração das chamadas recebidas.

Realizadas: Duração das chamadas enviadas.

Apagar tudo: Apaga todas as informações sobre as durações das chamadas.

CUSTOS DAS CHAMADAS (Menu 6 mno 2 abc)

Este serviço permite que você limite o custo de suas ligações ao número de créditos ou valores. Você pode fazer ou receber uma chamada até o limite de custo especificado. Você pode mudar o limite inserindo o código PIN2.

Nota: Quando todas as unidades tiverem sido usadas, nenhuma chamada poderá ser feita com excessão de chamadas de emergências. Dependendo do cartão SIM, você poderá precisar do código PIN2 para estabelecer um limite de custo de chamada.

CONFIGURAÇÕES (Menu 6 mno 3 def)

Configurar serviço de chamadas. *(Dependente do cartão SIM).*

Fixar tarifa: Você pode definir a unidade de medida de valor e o seu preço. Contate sua operadora para obter o preço das

Funções do Menu

unidades. Para selecionar a unidade neste menu, você precisará do código PIN2.

Ajustar crédito: Esta opção permite limitar o custo de suas chamadas selecionando unidades de cobrança. Se você selecionar 'Ler', o número de unidades restantes é exibido. Se você selecionar 'Alterar', você pode alterar o limite.

Exibição automática: Este serviço de rede permite ver automaticamente o custo de suas últimas chamadas. Se você escolher 'Ligado', você poderá ver o último custo quando a chamada é lançada.

INFO GPRS (Menu 7pqrs)

Permite verificar a quantidade de dados transferidos pela rede através desta opção. Além disto, você também pode visualizar o tempo de conexão.

DURAÇÃO (Menu 7pqrs 1 00)

Permite verificar a duração da Última chamada e de Todas as chamadas. Você também pode zerar todos os temporizadores.

VOLUME DE DADOS (Menu 7pqrs 2abc)

Permite verificar o volume de dados Enviados, Recebidos ou Todos. Você também pode zerar os contadores.

CONFIGURAÇÕES (Menu)

DATA E HORA (Menu 1 00)

Permite configurar funções relacionadas à data e hora.

Funções do Menu

DATA (Menu)

Data

Permite inserir a data atual.

Formato

Permite escolher entre os formatos DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM/DD. (D: Dia/ M: Mês/ A: Ano)

HORA (Menu)

Hora

Permite inserir a hora atual.

Formato

Permite definir o formato da horas em 24 horas ou 12 horas.

IDIOMA (Menu)

Permite selecionar um idioma para a tela. Quando a opção idioma está em modo Automático, o idioma é automaticamente selecionado de acordo com o idioma utilizado no cartão SIM. Caso o idioma no cartão SIM não seja suportado pelo telefone, o Inglês será o configurado.

CHAMADA (Menu)

Configura os serviços de chamada em seu aparelho.

DESVIOS (Menu)

Este serviço permite desviar chamadas de voz, fax e dados para outro número. Para mais informações, contate sua operadora.

Funções do Menu

Todas de voz: Transfere todas as chamadas de voz.

Ocupado: Desvia chamadas de voz quando o telefone está em uso.

Sem resposta: Desvia as chamadas de voz que você não atender.

Inacessível: Desvia chamadas de voz quando o telefone está desligado ou fora da área de cobertura.

Todas de dados: Transfere todas as chamadas de dados para um PC com uma conexão.

Todas de fax: Transfere todas as chamadas de dados para um fax.

Cancelar tudo: Cancela todo o serviço de desvio de chamadas.

Os submenus: Os menus de Desvio de chamadas têm os submenus apresentados abaixo:

Ativar: Ativa o serviço correspondente.

Cancelar: Desativa o serviço correspondente.

Ver estado: Visualiza o estado do serviço correspondente.

ATENIMENTO (Menu)

Ao abrir o flip: Configura o modo de atendimento das chamadas. Se você selecionar esta opção você pode atender uma chamada apenas abrindo o flip.

Funções do Menu

Qualquer tecla: Se você selecionar esta opção você pode atender uma chamada pressionando qualquer tecla (com exceção da tecla  (Encerrar).

Pressionar 'Enviar': Se você selecionar esta opção você pode atender uma chamada pressionando a tecla  (Send) apenas.

ENVIAR MEU NÚMERO (Menu)

Este serviço da rede permite enviar o número de seu telefone em uma chamada. **Este serviço depende de rede.**

Definido pela rede: Se você selecionar esta opção, você pode enviar o número dependendo do serviço de duas linhas, como linha 1 ou linha 2.

Ligado: Você pode enviar seu número de telefone para outra pessoa. Seu número de telefone será exibido no telefone do destinatário.

Desligado: Seu número de telefone não será exibido.

CHAMADA EM ESPERA (Menu)

A rede o notificará sobre uma segunda chamada enquanto você estiver com a primeira em curso. **Este serviço depende de rede.**

Ativar: Se você selecionar esta opção, você pode aceitar uma chamada em espera.

Cancelar: Se você selecionar Cancelar, você não poderá reconhecer uma chamada em espera.

Ver estado: Mostra o status da chamada em espera.

Funções do Menu

ALERTA DE MINUTO (Menu **#** **↑** **3** def **5** jkl)

Se você selecionar Ligado, você pode verificar a duração da chamada através de um som emitido a cada minuto da chamada.

REDISCAGEM AUTOMÁTICA (Menu **#** **↑** **3** def **6** mno)

Efetua discagem automática em caso de rede ocupada ou indisponibilidade do serviço.

Ligado: Se está função estiver ativa, o telefone tentará rediscar o número automaticamente no caso de uma falha na realização da chamada.

Desligado: Seu telefone não fará tentativas de rediscagem quando a chamada original não for realizada.

SEGURANÇA (Menu **#** **↑** **4** ghi)

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Estas serão descritas nas próximas seções.

SOLICITAR O CÓDIGO PIN (Menu **#** **↑** **4** ghi **1** o.p)

Neste menu, você pode configurar o telefone para pedir o código PIN do seu cartão SIM quando o telefone for ligado. Se esta opção estiver ativada, será necessário que você insira o código PIN.

1) Selecione **‘Solicitar código PIN’** no menu de configurações de segurança e pressione a Tecla de Função 1 **1** (Selecionar).

2) Escolha Ligado/Desligado.

BLOQUEAR TELEFONE (Menu **#** **↑** **4** ghi **2** abc)

Você pode usar um código de segurança para evitar uso não autorizado do seu telefone. Sempre que você ligar o telefone, ele

Funções do Menu

solicitará um código de segurança se você escolher a opção '**Ao ligar**'. Se você escolher '**Quando SIM for alterado**', seu telefone pedirá o código de segurança apenas quando você mudar seu cartão SIM.

BARRAR CHAMADAS (Menu ## 4 ghi 3 def)

Este serviço proíbe seu telefone fazer ou receber certas chamadas. Esta função requer uma senha. Você poderá visualizar as seguintes opções:

Todas realizadas: Nenhuma ligação poderá ser feita.

Internac. realizadas: Nenhuma ligação internacional poderá ser feita.

Internac. realizadas em roaming: Nenhuma ligação internacional poderá ser feita, exceto as ligações para dentro do país onde estiver.

Todas recebidas: Nenhuma ligação poderá ser recebida.

Recebidas em roaming: Nenhuma ligação poderá ser recebida quando estiver em roaming.

Cancelar tudo: Cancela todas as restrições.

Mudar senha: Permite alterar o Código de Restrição de Chamadas.

Nota: Para usar o serviço de Restrição de Chamadas, você precisa inserir a senha da rede. Mesmo com as chamadas bloqueadas, é possível fazer chamadas para alguns números de emergência em algumas redes.

* Opção exibida somente se suportada pelo seu cartão SIM.

Os submenus:

Ativar: Permite requisitar para rede o ativamento da restrição de chamadas.

Cancelar: Desabilita a restrição de chamada selecionada.

Ver estado: Visualiza se as chamadas estão bloqueadas ou não.

SERVIÇO FDN (Menu **# *** **4 ghi** **4 ghi**)

Com este recurso ativado, o aparelho só efetuará chamadas para uma lista de números pré-definidos, caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Esta linha é protegida pelo Código PIN2.

Ativar: Ativa a lista de números permitidos para chamadas.

Desativar: O aparelho poderá chamar qualquer número.

Lista de números: Permite visualizar a lista de números permitidos para chamadas.

Nota: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu não tenha, esta opção do menu não será exibida.

MUDAR CÓDIGOS (Menu **# *** **4 ghi** **5 jkl**)

PIN é abreviação de Personal Identification Number (Número de Identificação Pessoal). Ele existe para evitar o uso não autorizado do seu telefone. Você pode alterar os códigos de acesso: Código PIN1, Código PIN 2, Código de segurança.

1) Se você quiser mudar o Código de segurança/PIN1/PIN2, insira o código original e pressione a Tecla de Função 1 **1** (OK).

2) Insira o código novo e confirme-o.

REDE (Menu **# *** **5 jkl**)

Permite ajustar as configurações de rede e banda.

Funções do Menu

SELEÇÃO DE REDE (Menu **#* 5 jkl 1 00**)

Este recurso permite que você indique como será selecionada a rede que será utilizada quando estiver fora da sua região. As opções são: Automática, Manual e Preferidas.

Nota: Permite selecionar uma rede diferente da sua somente se esta possuir um acordo de roaming válido com a sua operadora.

1) Pressione a Tecla de Função **1** (Menu) na Tela Inicial e as teclas **#*** (Configurações), **5 jkl** (Rede) e **1 00** (Seleção de rede).

Automática: O aparelho seleciona automaticamente a rede a ser utilizada. A seleção permanecerá mesmo que o telefone seja desligado e ligado novamente.

Manual: O aparelho exibe uma lista com as redes disponíveis para uso. A partir desta lista, você poderá selecionar uma rede que tenha acordo de roaming com sua operadora para utilizar seus serviços. Caso haja falha para acessar a rede selecionada, o aparelho oferecerá novas opções. Caso o aparelho seja desligado, ele retornará ao modo automático quando for ligado novamente.

Preferidas: Permite predefinir uma lista com as redes de operadoras com as quais deseja conectar-se preferencialmente. Esta lista é criada a partir de um conjunto de redes conhecidas pelo aparelho. *Opção exibida somente se suportada pelo seu cartão SIM.

ANEXO GPRS (Menu **#* 6 mno**)

Permite configurar o serviço GPRS dependendo de diversas situações.

SEMPRE LIGADO (Menu **#* 6 mno 1 00**)

Selecionando esta opção, o telefone é registrado automaticamente na rede GPRS quando você o liga. Inicializando um aplicativo

WAP ou PC dial-up cria-se uma conexão entre o telefone e a rede e a transferência de dados se torna possível. Quando você finaliza um aplicativo, a conexão GPRS é encerrada, mas o registro na rede GPRS permanece.

SE NECESSÁRIO (Menu)

Selecionando esta opção, a conexão GPRS é estabelecida quando você conecta um serviço WAP e encerrado quando você finaliza a conexão WAP.

ESTADO DA MEMÓRIA (Menu)

Permite verificar o espaço livre e a memória usada em cada local de armazenamento. Permite verificar o status de memória interna, multimídia ou externa.

RESTAURAR DEFINIÇÕES (Menu)

Permite restaurar as configurações de fábrica. Você precisará do código de segurança para ativar as opções.

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  na Tela Inicial e as teclas  (Configurações) e  (Restaurar definições).
- 2) Escolha uma das opções abaixo e insira o código de segurança.

Restaurar definições originais: restaura as configurações originais de fábrica.

Apagar memória multimídia: apaga todo o conteúdo multimídia do telefone.

Apagar memória externa: apaga todo o conteúdo da memória externa.

CUIDADOS COM A ANTENA

Use somente a antena que foi fornecida com o seu telefone ou uma antena aprovada pela LG. Antenas, modificações ou acessórios não autorizados, poderão danificar seu telefone e violar os regulamentos da FCC.

USO DO TELEFONE MÓVEL

POSIÇÃO DO TELEFONE: Segure o telefone da mesma maneira que você seguraria qualquer outro aparelho telefônico, com a antena para cima e sobre o seu ombro.

DICAS PARA O MELHOR USO DO TELEFONE:

Observe as seguintes instruções para que seu telefone funcione de forma mais eficiente:

- Puxe toda a sua antena (caso se aplique).
- Não toque na antena desnecessariamente quando o telefone estiver em uma chamada.
- O contato com a antena afeta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone funcione em um nível de energia mais alto do que é necessário.

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

DIRIGIR VEÍCULOS

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Observe as seguintes instruções se precisar usar seu telefone quando estiver dirigindo:

- Preste muita atenção ao dirigir veículos — dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.
- Se as condições do trânsito permitirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

A maioria dos equipamentos eletrônicos atuais são protegidos contra os sinais de RF. Contudo, alguns dispositivos eletrônicos poderão não estar protegidos contra os sinais de RF emitidos pelo seu telefone móvel.

MARCA-PASSOS

A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da Indústria da Saúde), recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros (6 polegadas) entre o telefone móvel e o marca-passos para evitar uma possível interferência com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas e as recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa da Tecnologia Sem Fio). Recomendações para as pessoas que possuem um marca-passos:

- SEMPRE deixe o telefone móvel a uma distância de pelo menos 15 centímetros do marca-passos, quando o telefone estiver LIGADO.
- Você não pode levar o telefone em um bolso que esteja à altura do peito.
- Você deve utilizar o telefone no ouvido que lhe permita manter a maior distância possível do marca-passos para minimizar uma possível interferência.
- Em caso de suspeita de interferência você deve DESLIGAR o seu telefone imediatamente.

APARELHOS DE SURDEZ

Alguns telefones móveis digitais poderão interferir com alguns aparelhos de surdez. No caso de alguma interferência, consulte seu provedor de serviço (ou contate a assistência a clientes para discutir alternativas). Opcional para cada fabricante de telefone.

OUTROS DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO

Se você utiliza qualquer outro tipo de equipamento médico, consulte o respectivo fabricante para saber se ele tem proteção adequada contra energia de RF externa. Seu médico poderá ajudá-lo (la) a conseguir essa informação. DESLIGUE o seu telefone nos locais de assistência médica quando houver avisos afixados nessas áreas. Os hospitais ou as instalações de assistência médica poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

VEÍCULOS

Os sinais de RF poderão afetar os equipamentos eletrônicos incorretamente instalados ou os sem proteções à RF em veículos motorizados. Solicite maiores informações para o fabricante ou o representante do seu veículo. Você deverá igualmente consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha instalado no seu veículo.

LOCAIS COM AVISOS AFIXADOS

Sempre DESLIGUE seu telefone em qualquer local onde existam avisos afixados com instruções para tal.

AVIÕES

Os regulamentos da FCC proíbem o uso do telefone celular nos aviões em voo. DESLIGUE seu telefone antes de embarcar em um avião.

ÁREAS EXPLOSIVAS

Para evitar as interferências com as operações explosivas, DESLIGUE o telefone quando estiver em “áreas explosivas” ou em áreas com avisos afixados: “Desligue o radiotransmissor.”

Sempre obedeça a todos os sinais e instruções.

ÁREAS COM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

DESLIGUE o seu telefone quando estiver em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As faíscas nessas áreas poderão provocar uma explosão ou incêndio, podendo ferir as pessoas ou até mesmo matá-las. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva são freqüentemente, mas nem sempre, bem sinalizadas. Estão incluídas áreas de abastecimento de combustível tais como postos de gasolina, porões de navios, transporte de combustível ou substância química ou depósitos, veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como por exemplo propano ou butano); áreas onde o ar contém partículas ou substâncias químicas, tais como: grão, poeira ou pó de metal e qualquer outra área onde você normalmente seria advertido para desligar o motor do seu carro.

PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM AIRBAG

O airbag se infla com muita força. NÃO coloque objetos, incluindo equipamento sem fio instalado ou portátil, na área acima do airbag ou na área onde o airbag infla. Se um equipamento sem fio estiver instalado nestes locais e o airbag se inflar, ele pode causar sérios ferimentos aos ocupantes do veículo.



Atualização para o consumidor sobre os telefones celulares do Centro de Aparelhos e Saúde Radiológica da Administração de Alimentos e Drogas (FDA) dos Estados Unidos.

1. Os telefones sem fio fazem mal à saúde?

A evidência científica disponível não demonstra que nenhum problema de saúde se associa com o uso de telefones celulares. Não obstante, não há nenhuma prova de que os telefones celulares sejam absolutamente seguros. Os telefones sem fio emitem a energia de radiofrequência (RF) de baixo nível no alcance de microondas quando são usados. Também emitem níveis muito baixos de RF quando estão no modo de espera. Os altos níveis de RF podem produzir efeitos sobre a saúde (pelo aquecimento dos tecidos), a exposição humana à RF de baixo nível causa efeitos adversos não conhecidos sobre a saúde. Muitos estudos sobre a exposição humana à RF de baixo nível não detectaram nenhum efeito biológico. Alguns estudos têm sugerido que alguns efeitos biológicos podem se produzir, mas tais resultados foram verificados pelas pesquisas adicionais. Em alguns casos, outros pesquisadores têm tido dificuldades na reprodução destes estudos ou na determinação das causas dos resultados inconsistentes.

2. Qual é o papel da FDA pelo que se refere à segurança dos telefones móveis?

Em virtude da legislação, a FDA não examina os telefones móveis como o faz com remédios e dispositivos médicos novos, antes de sua entrada no mercado. Sem embargo, a agência tem a autoridade de atuar se constatar que a emissão de radiação dos telefones móveis é perigosa para os usuários. Neste caso, a FDA pode exigir que o fabricante dos telefones móveis notifique aos usuários sobre os perigos para a saúde, como assim também reparar, substituir e mudar os telefones para evitar que este perigo continue existindo. Não obstante os dados científicos existentes não justifiquem pelo momento as regras por parte da FDA, ela tem estimulado a indústria de telefonia móvel para tomar uma série de medidas para assegurar a segurança pública.

Esta agência tem recomendado que a indústria:

- apóie a pesquisa necessária sobre os possíveis efeitos biológicos do tipo de RF emitido pelos telefones celulares;
- projete os telefones móveis para minimizar a exposição do usuário à RF que não sejam necessárias para o funcionamento do dispositivo; e
- coopere em prol do usuário com toda a informação possível sobre o que se conhece pertinente aos possíveis efeitos do uso do telefone móvel para a saúde humana.

Ao mesmo tempo, a FDA faz parte de um grupo de trabalho formado pelas agências federais que são responsáveis pelos diferentes aspectos da segurança dos telefones móveis, para desta maneira assegurar um esforço coordenado no nível federal.

As seguintes agências fazem parte deste grupo de trabalho:

- Instituto Nacional para a Segurança e a Saúde Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health).
- Agência de Proteção ao Meio Ambiente (Environmental Protection Agency).
- Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission).
- Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration).
- Administração Nacional de Telecomunicações e Informações (National Telecommunications and Information Administration).

Os Institutos Nacionais de Saúde participam também das atividades de alguns grupos de trabalho. A FDA compartilha as responsabilidades reguladoras pelos telefones celulares com a Comissão Federal de Comunicações (FCC). Todos os telefones que são vendidos nos Estados Unidos têm que obedecer as normas de segurança da FCC que limitam a exposição humana à RF. A FCC depende da FDA e outras agências de saúde para os assuntos de segurança acerca dos telefones celulares. A FCC também regulamenta as estações radiobase que suportam as redes de telefonia celular. Estas estações de base funcionam em ainda mais alto nível de energia do que os telefones celulares, portanto a exposição humana à RF que as pessoas obtêm desde estas estações de base, é tipicamente mil vezes mais baixa do que se pode obter desde os telefones celulares. Por isso, as estações de base não são o tema das questões de segurança discutidas neste documento.

3. Que tipo de telefone é o tema desta atualização?

O termo (telefone sem fio) se refere aqui aos telefones portáteis sem fio com as antenas incorporadas, que se chamam (telefone celular), (telefone móvel), ou (telefone PCS). Estes tipos de telefones sem fio podem expor os usuários à energia de radiofrequência (RF) por causa da curta distância entre o telefone e a cabeça. A exposição humana à RF é limitada pelas normas de segurança da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission) que se têm desenvolvido com o conselho por parte da FDA e outras agências federais de saúde e de segurança. Quando o telefone se localiza a maior distância do usuário, a exposição humana à RF baixa drasticamente já que a exposição humana à RF de uma pessoa reduz rapidamente com a distância aumentada desde a fonte. Os chamados “telefones sem fio,” os quais têm uma unidade de base conectada com o cabo de telefone em uma casa, tipicamente funcionam a níveis de energia mais baixos e portanto produzem a exposição humana à RF mais abaixo dos limites de segurança da FCC.

4. Quais são os resultados das pesquisas realizadas?

As pesquisas que se têm realizado até agora, tem produzido resultados contraditórios e muitos estudos têm defeitos em seus métodos de pesquisa. Os experimentos com animais para a pesquisa dos efeitos da exposição humana à energia de radiofrequência (RF) característica dos telefones celulares, têm produzido resultados contraditórios que não podem se repetir em outros laboratórios. Alguns estudos com animais têm sugerido que baixos níveis de RF poderiam acelerar o desenvolvimento de câncer nos animais de laboratório. Não obstante, muitos dos estudos que demonstraram o aumento do desenvolvimento de tumores, usavam os animais que eram geneticamente modificados ou eram tratados com as substâncias químicas cancerígenas, para que fossem predispostos a desenvolver câncer quando não existir a exposição humana à RF. Em outros estudos os animais foram expostos à RF até 22 horas por dia. Estas condições não são semelhantes às condições baixas as quais as pessoas usam os telefones celulares, por isso, não se sabe com certeza o que significam os resultados de tais estudos no que se refere à saúde humana. Três estudos de grande escala têm sido publicados desde Dezembro do ano de 2000. Entre eles, nos estudos se têm investigado qualquer possível associação entre o uso de telefones celulares e o risco de câncer primitivo no cérebro, glioma, meningioma ou neuroma acústico, tumores do cérebro ou da glândula salival, leucemia, ou seja, outros tipos de câncer. Nenhum dos estudos têm mostrado a existência de qualquer efeito adverso sobre a saúde causado pela exposição humana à RF dos telefones celulares. Nenhum dos estudos pode responder as questões a respeito da exposição a longo prazo, já que a duração média do uso do telefone nestes estudos era ao redor de três anos.

5. Qual tipo de pesquisa é necessária para determinar se a exposição humana à RF dos telefones celulares põe a saúde em perigo?

Uma combinação dos estudos de laboratório e os estudos epidemiológicos das pessoas que atualmente usam telefones celulares, poderiam fornecer alguns dos dados que se requerem. Os estudos de exposição de vida com animais poderiam ser completados em alguns anos. Uma grande quantidade de animais seria necessária para prover uma evidência válida de um câncer que realmente cause tal efeito. Os estudos epidemiológicos podem prover os dados que se pode aplicar diretamente à população humana, mas os estudos seguidos de dez ou mais anos, podem ser necessários para prover as respostas em relação a alguns efeitos sobre a saúde, tais como câncer.

De fato, o intervalo entre a duração de exposição aos agentes cancerígenos e a duração do desenvolvimento de tumores – se esse é o caso – pode ser de muitos e muitos anos. A interpretação dos estudos epidemiológicos é dificultada pelos obstáculos na medição válida da exposição humana à RF durante o uso diário dos telefones celulares. Muitos fatores afetam esta medição, tais como o ângulo com o qual o telefone se mantém, ou qual modelo de telefone se usa.

6. O que a FDA está fazendo para conhecer mais sobre os possíveis efeitos da RF dos telefones celulares em nossa saúde?

A FDA está trabalhando com o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos (U.S. National Toxicology Program) e com os grupos de pesquisadores por todo o mundo para se assegurar de que se levem a sério os estudos de alta prioridade com animais para abranger questões importantes pelo que se refere aos efeitos da exposição humana à energia de radiofrequência (RF). A FDA tem sido um participante importante do Projeto Internacional sobre os Campos Eletromagnéticos (CEM) da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization International EMF Project) desde seu começo no ano de 1996. Um resultado influente deste trabalho tem sido o desenvolvimento de um planejamento detalhado das necessidades em matéria de pesquisa que tem estimulado o estabelecimento de novos programas de pesquisa de todo o mundo. O Projeto também tem ajudado a desenvolver uma série de documentos de informação pública sobre as questões de CEM. A FDA e a Associação de Comunicações Celulares e Internet (Cellular Telecommunications & Internet Association [CTIA]) têm um Acordo Cooperativo de Pesquisa e Desenvolvimento (Cooperative Research and Development Agreement [CRADA]) formal para desenvolver uma pesquisa sobre a segurança dos telefones celulares. A FDA fornece a supervisão científica, adquirindo as respostas dos experts no governo, na indústria e nas organizações acadêmicas. A pesquisa financiada pela CTIA se desenvolve por meio dos contratos com os pesquisadores independentes. Na pesquisa inicial serão incluídos estudos de laboratório e os estudos sobre os usuários de telefones celulares. No CRADA vai se incluir também uma avaliação compreensiva das necessidades adicionais em matéria de pesquisa no contexto dos últimos desenvolvimentos da pesquisa de todo o mundo.

7. Como se pode saber a quantidade da energia de radiofrequência que se pode absorver ao usar o telefone sem fio?

Todos os telefones que se vendem nos Estados Unidos, têm que obedecer as normas de segurança da Comissão Federal de Comunicações (FCC) que limite a exposição humana à RF. A FCC tem estabelecido estas normas depois de consultar a FDA e as outras agências de saúde. O limite da FCC para a exposição humana à RF de telefones celulares tem se estabelecido pela taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate [SAR]) de 1.6 watts por quilograma (1.6 W/kg). O limite da FCC é consistente com os padrões de segurança desenvolvidos pelo Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) e o Conselho Nacional de Proteção contra Radiação e Medidas (National Council on Radiation Protection and Measurement). O limite de exposição leva em conta a capacidade do corpo de eliminar o calor dos tecidos que absorvem a energia dos telefones celulares e tem se estabelecido mais abaixo dos níveis que se sabe que têm efeitos. Os fabricantes de telefones celulares devem informar à FCC sobre o nível de exposição humana à RF de todos os modelos de telefones.

O Web site da FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>), dá instruções para localizar o número de identificação da FCC no telefone para que se possa encontrar o nível de exposição humana à RF do telefone na lista.

8. O que fez a FDA para medir a energia de radiofrequência que vem dos telefones celulares?

O Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers [IEEE]), está desenvolvendo um padrão técnico para medir a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) dos telefones celulares e outros aparelhos portáteis sem fio com a participação e a liderança dos cientistas e engenheiros da FDA. O padrão, “Prática recomendada para determinar a taxa de absorção específica máxima espacial (spatial peak SAR) no corpo humano por causa dos dispositivos de comunicações sem fio : Técnicas experimentais”, apresenta a primeira metodologia coerente para medir a taxa com a qual a RF se deposita nas cabeças dos usuários de telefones celulares. No método de teste se usa um modelo que simula os tecidos da cabeça humana. É esperado que a metodologia padronizada para o teste de SAR melhore substancialmente a coerência das medições levadas a sério em diferentes laboratórios sobre o mesmo telefone. SAR é a medição da quantidade de energia absorvida nos tecidos, seja por todo o corpo ou seja por uma pequena parte do corpo. Mede-se em watts/kg (ou milliwatts/g) da matéria. Esta medição se usa para determinar se um telefone celular cumpre com os guias de segurança.

9. Quais medidas podem ser tomadas para reduzir a exposição humana à energia de radiofrequência do telefone celular?

Se existe o risco destes produtos – e neste momento não se sabe se existe o risco – é possível que seja muito pouco. Mas se você está preocupado com o fato de que deveria evitar ainda mais o pequeno risco, pode tomar algumas medidas simples para minimizar a exposição humana à energia de radiofrequência (RF), já que o tempo é um fator chave em relação à quantidade da exposição recebida por uma pessoa. A redução do tempo de uso do telefone celular vai reduzir a exposição humana à RF.

- Se você faz conversações prolongadas usando o telefone celular todos os dias, é aconselhável manter uma distância maior entre seu corpo e a fonte da RF, já que o nível de exposição se reduz significativamente com a distância. Por exemplo, você poderia usar os fones de ouvido e manter o telefone celular longe de seu corpo ou usar um telefone celular conectado com uma antena remota. Em outras palavras, os dados científicos não mostram que os telefones celulares são nocivos. Mas se há uma preocupação com a exposição humana à RF destes produtos, pode-se tomar medidas assim como a que foi descrita mais acima para reduzir a exposição humana à RF do uso dos telefones celulares.

10. O que se pode fazer para as crianças que usam os telefones celulares?

A evidência científica não mostra que o uso do telefone celular é perigoso para os usuários, incluindo as crianças e os adolescentes. Se você, quer tomar medidas para baixar a exposição humana à energia de radiofrequência (RF), as medidas descritas acima podem se aplicar às crianças e aos adolescentes que usam os telefones celulares. A redução do tempo de uso do telefone celular e o aumento da distância entre o usuário e a fonte de RF vão reduzir a exposição humana à RF. Alguns grupos apoiados por outros governos nacionais, têm aconselhado que se oponha que as crianças usem os telefones celulares de toda maneira. Por exemplo, o governo no Reino Unido distribuiu os folhetos informativos que contêm tal recomendação em Dezembro do ano de 2000.

Tem-se observado que não há nenhuma evidência de que o uso de um telefone cause tumores cerebrais ou outros efeitos patológicos. A recomendação deles para que se limite o uso do telefone celular por parte das crianças é estritamente preventivo; a recomendação não foi baseada em nenhuma evidência científica de que exista algum risco para a saúde.

11. O que se pode fazer contra a interferência dos telefones celulares nos dispositivos médicos?

A energia de radiofrequência (RF) que é emitida pelo telefone celular, pode interferir em alguns aparelhos eletrônicos. Por conseguinte, a FDA ajudou a desenvolver o método de teste para medir a interferência eletromagnética (IEM) dos aparelhos de surdez e os marca-passos cardíacos implantados desde os telefones celulares. Agora este método de teste é uma parte de um padrão apoiado pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation [AAMI]). A última versão, um esforço conjunto por parte da FDA, fabricantes de aparelhos médicos e muitos outros grupos, foi completada no final do ano de 2000. Este padrão permitirá que os fabricantes se assegurem de que os marca-passos cardíacos e os aparelhos de surdez estão fora de perigo da interferência eletromagnética (IEM) dos telefones celulares. A FDA tem posto à prova os aparelhos de surdez para verificar se existe interferência dos telefones portáteis sem fio e tem ajudado a desenvolver um padrão voluntário apoiado pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers [IEEE]). Este padrão especifica os métodos de teste e os requisitos de funcionamento para os aparelhos de surdez e interferência quando uma pessoa usa um telefone "compatível" e um aparelho de surdez "compatível" ao mesmo tempo. Este padrão foi ratificado pelo IEEE no ano de 2000. A FDA continua vigiando o uso dos telefones celulares para verificar se existem interações possíveis com outros aparelhos médicos. Se for verificado que se tem produzido interferência nociva, a FDA vai realizar um teste para examinar a interferência e vai trabalhar para resolver o problema.

12. Onde se pode encontrar mais informações?

Para obter maiores informações, você pode consultar os seguintes recursos:

- A página Web da FDA sobre os telefones celulares (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>).
- Programa de Segurança da RF da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission [FCC] RF Safety Program) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>).
- Comissão Internacional para a Proteção Contra Radiações não Ionizantes (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (<http://www.icnirp.de>).
- Projeto Internacional sobre os Campos Eletromagnéticos (CEM) da Organização Mundial da Saúde (OMS) (World Health Organization (WHO) International EMF Project) (<http://www.who.int/emf>).
- National Radiological Protection Board (UK) - (<http://www.nrpb.org.uk/>).



CERTIFICADO DE GARANTIA

Celular Modelo: LG MaxiCam

Número de Série: _____

Dados do Comprador

Nome: _____

Endereço: _____

Espaço a Ser Preenchido Pelo Revendedor

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor

Importante: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste Celular.



TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.

Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.

Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

- **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.

2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

Termo de Garantia

2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.

2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.

2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.

2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.

2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.

2.8) Produtos alugados mensalmente.

2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-7075454**.

ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG MAXICAM

Nome Técnico: ME540c

Terminal: GSM 900/1800 MHz

Medidas: 50,2 x 98 x 17,8 mm

Peso: 113 g

	Tempo de Conversação	Tempo de Espera
Digital	até 180 min	até 200 h

Nota: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica (SAR) = 0,23 W/Kg (GSM 900) e 0,11 W/Kg (GSM 1800).



RESOLUÇÃO 365 - ANATEL:

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangágua II -

CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone

0800-7075454

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br





AMAZONAS

Manaus

A.L.L. Fernandes de Souza

Av. Djalma Batista, 1151 - Lj. 18 - Shopping CIEC - Chapada - CEP: 69150-010
Tel.: (92) 3633-1500 - Fax: (92) 3236-0540

BAHIA

Feira de Santana

Centro Tecnológico Ltda.

Praça Coronel Tertuliano Almeida, 05 - Kalilândia - CEP: 44024-570
Tel.: (75) 3221-7752 - Fax: (75) 3221-7752

Salvador

Fix Assistência Técnica Ltda.

Av. Tancredo Neves, 2421 - Pituba - CEP: 41820-021
Tel.: (71) 2104-0340//2104-0305//2104-0306//2104-0319 - Fax: (71) 3342-3837

DISTRITO FEDERAL

Brasília

Giovane Áudio e Vídeo Ltda.

SHCGN 712/713 - Bl. F - Lj. 45 - Asa Norte - CEP: 70770-660
Tel.: (61) 3347-6266 - Fax: (61) 3347-6266

Taguatinga Norte

Sam Tech Eletro-eletrônicos Ltda.

CNB 12 - Lotes 11/12 - Lj. 102
Shopping Top Mall - Taguatinga Norte - CEP: 11661-650
Tel.: (61) 3201-8081//3202-2642 - Fax: (61) 3201-8081

ESPÍRITO SANTO

Cachoeiro do Itapemirim

Intel Celulares Ltda.

R. 25 de Março, 33 - Sl. 212 - Centro - CEP: 29300-100
Tel.: (28) 3517-5045 - Fax: (28) 3517-5045

Vitória

Officina do Celular Ltda.

Av. Leitão da Silva, 703 - Lj. 01 - Gurigica - CEP: 29052-113
Tel.: (27) 3235-9242 - Fax: (27) 3235-9242

S&I Telecomunicações e Serviços Ltda.

Av. Nossa Sra. da Penha, 570 - Lj. 02

Shopping Centro da Praia - Praia do Canto - CEP: 29050-549

Tel.: (27) 3315-7432 // 3224-5580 - Fax: (27) 3315-7432 // 3224-5580

GOIÁS

Goiânia

Antel Equipamentos Eletro-eletrônico Ltda.

R. 23 - casa 2 - Qd. 10 - Lote 03, 212-B - Setor Oeste - CEP: 74120-140

Tel.: (62) 3214-1980 - Fax: (62) 3214-1980

MARANHÃO

São Luis

Nordeste Celulares Ltda.

Av. Colares Moreira - Qd. 46 - Lt. 8 - Ljs. 1/2 - Renascença - CEP: 75075-441

Tel.: (98) 3213-2200 // 3213-2207 - Fax: (98) 3213-2213

MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Datacell Tecnologia Ltda.

Av. Bernardo Monteiro, 1428 - Centro - CEP: 30150-281

Tel.: (31) 3249-3000 - Fax: (31) 3249-3001

MATO GROSSO

Cuiabá

Fast Service Celular Ltda.

Av. Marechal Deodoro, 1781 - Centro - CEP: 78005-101

Tel.: (65) 622-2181 - Fax: (65) 622-2181

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande

Fast Service Celular Ltda.

R. Pedro Celestino, 1111 - Centro - CEP: 79002-370

Tel.: (67) 383-1166// 325-6468 - Fax: (67) 383-1166

PARÁ

Belém

Teknica Serviços Ltda.

Travessa Padre Eutiquio, 1192 - Batista Campos - CEP: 66025-230
Tel.: (91) 3241-8111 - Fax: (91) 3230-4409

PARANÁ

Cascavel

L.V. Bonzanini e Cia Ltda.

R. Barão do Cerro Azul, 784 - Centro - CEP: 85801-080
Tel.: (45) 3225-8640 - Fax: (45) 3224-3082

Curitiba

K&S Com Assist. Tec. Eq. Telecomunicações Ltda.

R. Desembargador Westphalen, 1345 - Rebouças - CEP: 80230-100
Tel.: (41) 3021-5500 - Fax: (41) 3021-5507

VBR Comércio de Equipamentos de Telecom. Ltda.

R. Doutor Pedrosa, 366 - Centro - CEP: 80420-120
Tel.: (41) 3322-7676 - Fax: (41) 3322-7676

Londrina

S.S.V. Celulares Ltda.

Av. J.K., 3891 - Centro - CEP: 86039-120
Tel.: (43) 3027-1414 - Fax: (43) 3027-1414

Maringá

S.S. Braga e Cia Ltda.

Av. Herval, 448 - Centro - CEP: 87013-110
Tel.: (44) 3226-4445 - Fax: (44) 3226-4446 // 3226-4445

Ponta Grossa

Usacell

R. Coronel Cláudio, 170 - Centro - CEP: 84010-120
Tel.: (42) 3025-2580 - Fax: (42) 3025-2557

PERNAMBUCO

Recife

Cellshop Telefone Ltda.

Av. Herculano Bandeira, 523 - Pina - CEP: 51110-131
Tel.: (81) 3465-3044 - Fax: (81) 3465-3044

RIO DE JANEIRO

Campos dos Goitacazes

Comcell Com. Ap. Elet. Ltda.

R. Gesteira Passos, 34 - Centro - CEP: 28010-470

Tel.: (22) 2735-1804 - Fax: (22) 2735-1804

Niterói

Optitel Eletrônica e Comunicações Ltda.

R. Aurelino Leal, 26 - Centro - CEP: 24020-110

Tel.: (21) 2721-0961 // 2721-0962 // 2721-0947 // 2629-3219 - Fax: (21)

2721-0961 // 2721-0962 // 2721-0947 // 2629-3219

Rio de Janeiro

Big Cell Ltda.

Av. das Américas, 4485 - Lj. 111 - Barra da Tijuca - CEP: 20070-020

Tel.: (21) 2431-5323 - Fax: (21) 2431-5323

Comtech

R. Emílio Zaluar, 50 - Ramos - CEP: 21032-030

Tel.: (21) 2230-5483 - Fax: (21) 2562-0385

Madureira Express Telefone Ltda.

Av. Ministro Edgard Romero, 81 - Lj. 219 - Madureira - CEP: 21350-300

Tel.: (21) 3350-2221//2451-9221 - Fax: (21) 2451-9221

Optitel Eletrônica e Comunicações Ltda.

Av. Nilo Peçanha, 151 B - Centro - CEP: 20020-100

Tel.: (21) 2532-8723 - Fax: (21) 2532-8723

Tel Sec Telecomunicações Ltda.

Av. Atlântica, 4240 - Sl. 130

Shopping Cassino Atlântico - Copacabana - CEP: 22070-002

Tel.: (21) 2521-0996 - Fax: (21) 2513-8774

RIO GRANDE DO SUL

Canoas

Multimarcas Celulares Ltda.

R. Tiradentes, 316 - Lj. 12 - Centro - CEP: 92010-260

Tel.: (51) 476-1111 - Fax: (51) 476-1111

Passo Fundo

Cellular Pioneer Assistência Técnica Ltda.

R. Paisandu, 615 - Centro - CEP: 99010-100

Tel.: (54) 311-8111 - Fax: (54) 3045-6111

Porto Alegre

Cehlular Assist. Téc. Ap. Elet. Ltda.

Rua Silva Jardim, 151 - Auxiliadora - CEP: 90450-071

Tel.: (51) 3027-5100 - Fax: (51) 3027-5101

Santa Maria

Vieira & Hundertmarck Ltda.

R. Duque de Caxias, 1461 - Centro - CEP: 97015-190

Tel.: (55) 3027-8080 - Fax: (55) 3027-8080

RONDÔNIA

Porto Velho

Intercell Comércio Ltda.

Av. Pinheiro Machado, 1828 - São Cristóvão - CEP: 78901-250

Tel.: (69) 3224-4668 - Fax: (69) 3224-4668

SANTA CATARINA

Balneário Camburiú

ICP Comércio e Prest. Serviços Ltda.

R. 2400, 1150 - esquina 4ª Av. - Sl. 02 - Centro - CEP: 88330-112

Tel.: (47) 366-1971 - Fax: (47) 366-1971

Blumenau

RCB Comércio e Serviços Ltda.

Alameda Rio Branco, 318 - Centro - CEP: 89010-300

Tel.: (47) 326-2566 - Fax: (47) 326-2566

Florianópolis

MCR Serviços de Telecom. Ltda.

R. Dom Jaime Câmara, 260 - Centro - CEP: 88015-120

Tel.: (48) 224-3011 - Fax: (48) 224-3011

Segel Celulares Ltda.

R. Tiradentes, 135 - Sl. 02 - Centro - CEP: 88010-430

Tel.: (48) 224-7111 // 322-3617 - Fax: (48) 224-7111

Joinville

Telsist Eletrônica Ltda.

R. Mário Lobo, 106 - Sl. 152/153 - Centro - CEP: 89201-330

Tel.: (47) 3025-7717 // 3028-0573 - Fax: (47) 3025-7717

SÃO PAULO

Bauru

Mega Mobile Telecom Ltda.

R. Adolpho José Pereira, 1-49 - Jd. Infante Dom Henrique - CEP: 17012-635
Tel.: (14) 3227-2828 - Fax: (14) 3227-7651

Campinas

Chalé Celular Help Ltda.

Av. Santo Antônio Claret, 352 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-145
Tel.: (19) 3243-4747 - Fax: (19) 3243-4747

Loja do Celular Comércio e Serviços Ltda.

R. Barão de Jaguará, 707 - Lj. 25 - Centro - CEP: 13015-001
Tel.: (19) 3234-4998 - Fax: (19) 3234-4998

Catanduva

Nab Babujani

R. Cuiabá, 412 - Centro - CEP: 15800-220
Tel.: (17) 3523-2623 - Fax: (17) 3523-2623

Guarulhos

Gauss Telecomunicações Ltda.

R. Dona Olinda de Albuquerque, 38 - Centro - CEP: 07110-060
Tel.: (11) 6468-1931 - Fax: (11) 6468-1931

Limeira

Athenas Telefonia Ltda.

R. Coronel Joaquim Antônio, 34 - Boa Vista - CEP: 13486-109
Tel.: (19) 3452-6200 - Fax: (19) 3452-6200

Marília

Ricardo Cesar Nabão

Av. Rio Branco, 574 - Centro - CEP: 17500-090
Tel.: (14) 3413-6111 - Fax: (14) 3413-6111

Mogi das Cruzes

Lourdes Rodrigues Martin ME

Av. Narciso Yague Guimarães, 1000 - Lj. 10 - Socorro - CEP: 08780-090
Tel.: (11) 4726-3884 - Fax: (11) 4726-3884

Ribeirão Preto

Calisp Assistência Técnica Ltda.

Av. Independência, 1549 - Jardim Sumaré - CEP: 14025-390
Tel.: (16) 3635-1444 - Fax: (16) 3635-1464

Rio Claro

Samuel Eduardo Gouvêa e Cia Ltda.

R. 03, 772 - Centro - CEP: 13500-020
Tel.: (19) 3533-9044 - Fax: (19) 3533-9298

Santos

Alta Technology Corp. Com. e Serv. Ltda.

Av. Ana Costa, 549 - Lj. 86-A - Gonzaga - CEP: 11060-003

Tel.: (13) 3027-8218 - Fax: (13) 3289-8174

Celular System Ltda.

R. Goitacazes, 21 - Gonzaga - CEP: 11055-210

Tel.: (13) 3289-2005 - Fax: (13) 3289-6362

São Bernardo do Campo

Mackcell Comércio e Serviços de Ap. Cel. Ltda.

R. Banda, 434 - Jardim do Mar - CEP: 09750-460

Tel.: (11) 4332-6366 - Fax: (11) 4332-6366

São José do Rio Preto

Digitron Ass. Téc. Tel. Cel. Ltda.

Av. Bady Bassit, 3990 - Boa Vista - CEP: 15025-000

Tel.: (17) 3235-1001 - Fax: (17) 3235-1001

São José dos Campos

Ana Rita Azevedo Cortez

R. Dolzani Ricardo, 170 - Centro - CEP: 12210-110

Tel.: (12) 3921-1826 // 3922-6665 - Fax: (12) 3921-1826

São Paulo

Boutick do Telefone (SK Service)

Av. Ibirapuera, 3103 - Lj. M03 - Moema - CEP: 04029-200

Tel.: (11) 5042-2365 - Fax: (11) 5042-2365

Comercial Eletrônica Unitrotec Ltda.

R. Lubavitch, 14 - Bom Retiro - CEP: 01123-010

Tel.: (11) 3224-0054 - Fax: (11) 3224-9809

RK Cell

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5677 - Mandaqui - CEP: 02413-100

Tel.: (11) 6283-0750 - Fax: (11) 6283-0750

Technostar Telecomunicações Ltda.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 - 3º and. - Sl. 315/316 - Pinheiros

CEP: 01451-001 - Tel.: (11) 3819-4150 - Fax: (11) 3819-4150

WG Service Center Comércio e Prest. Serviços Ltda.

R. Vale Formoso, 23 - Tatuapé - CEP: 03410-030

Tel.: (11) 6941-8861 - Fax: (11) 296-1999

Wise Wireless Support Services Ltda.

R. Jerônimo da Veiga, 164 - Lj. C - Itaim Bibi - CEP: 04536-000

Tel.: (11) 3078-0929 - Fax: (11) 3168-8799

Sorocaba

Phoneplan

R. Tuiuti, 175 - Jardim Vergueiro - CEP: 18035-340

Tel.: (15) 3211-5032 // 3233-3866 // 3224-2316 - Fax: (15) 3224-2316

Taubaté

Mobi Cell Comércio e Serviço de Celular Ltda.

Praça Monsenhor da Silva Barros, 254 - Lj. 02 - Centro - CEP: 12020-070

Tel.: (12) 3631-4577 - Fax: (12) 3933-3030

SERGIPE

Aracajú

Starcell Comércio e Serviços Ltda.

R. Estância, 1043 - Centro - CEP: 49010-180

Tel.: (79) 3211-8177 - Fax: (79) 3211-8177


TOCANTINS

Palmas

Teknica Serviços Ltda.

Qd. 104 Sul - R. SE 05 - Sl. 03 - Lote 22 - Centro - CEP: 77020-018

Tel.: (63) 3215-1933 - Fax: (63) 3215-4023

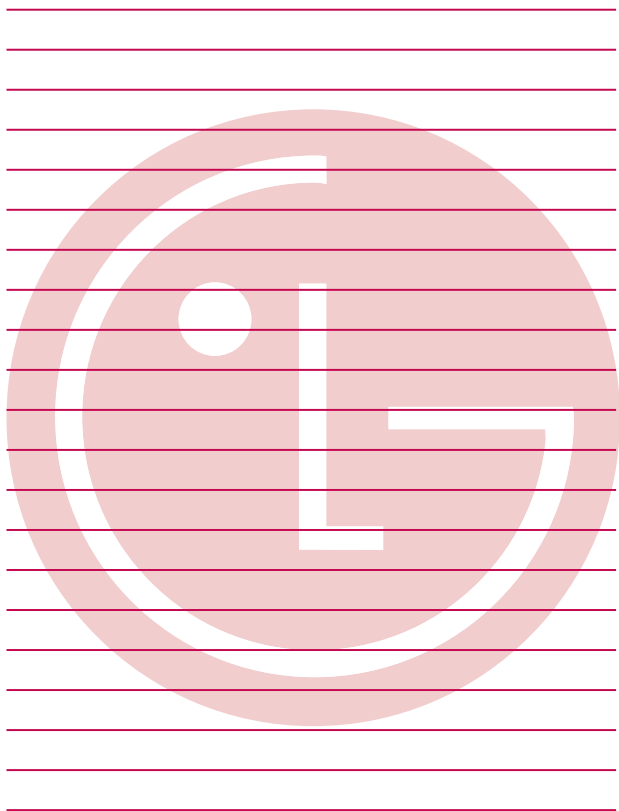

Handwriting practice lines with a large 'LG' watermark.

