

Índice

INTRODUÇÃO E CUIDADOS GERAIS

Introdução.....	6
Informações Importantes.....	7
Verificação do Conteúdo da Embalagem.....	7
Informações da FCC sobre a Exposição à RF.....	8
Operação Próxima ao Corpo Humano.....	8
Conformidade com a Sessão 15 Classe B da FCC.....	9
Bateria.....	9
Removendo a Bateria.....	10
Inserindo o Cartão SIM.....	11
Inserindo a Bateria.....	12
Cuidados com a Bateria.....	13
Descartando a Bateria.....	14
Nível de Carga da Bateria.....	14
Precauções com o Carregador (Adaptador).....	14
Carregando a Bateria.....	16
Cuidados.....	17
Dicas de Segurança no Trânsito.....	18

CAPÍTULO 1 – INICIANDO

Partes do Telefone Celular.....	19
Visão Geral do Telefone Celular LG Fun	21
Teclado Alfanumérico.....	23
Ícones da Tela.....	24
Códigos de Acesso.....	26
Árvore do Menu.....	27
Acessórios.....	29

CAPÍTULO 2 – FUNÇÕES BÁSICAS

Ligando e Desligando o Telefone.....	31
Ligando.....	31
Desligando.....	31
Intensidade do Sinal.....	31
Fazendo uma Chamada.....	32
Corrigindo Erros de Discagem.....	32
Recebendo Chamadas.....	33
Rediscagem Manual de Chamadas.....	33
Discagem por Um Toque.....	33
Ajuste do Modo Vibratório.....	34
Identificação de Chamadas.....	34
Funções Durante uma Chamada.....	35
Fazendo uma Segunda Chamada.....	35
Atendendo a Outra Chamada.....	35
Alternando entre Duas Chamadas.....	36

Índice

Rejeitando uma Chamada.....	36
Mudo.....	36
Ativando o viva-voz.....	37
Enviar DTMF.....	37
Chamada em Conferência.....	37
Fazendo uma Segunda Chamada.....	38
Chamada em Conferência.....	38
Colocando as Chamadas em Espera.....	38
Recuperar as Chamadas em Espera.....	39
Adicionar uma Chamada em Espera.....	39
Exibir os Nomes e Números.....	39
Colocar uma das Chamadas em Espera.....	39
Conversa Privada.....	39
Terminando uma Chamada.....	40

CAPÍTULO 3 – FUNÇÕES ADICIONAIS

Utilizando o Teclado.....	40
Modo T9 (Editor Inteligente de Texto).....	40

CAPÍTULO 4 - FUNÇÕES DO MENU

Dicas.....	42
Mensagens.....	42
Nova Mensagem.....	42
Caixa de Entrada.....	44
Enviados.....	44
Rascunho.....	45
Correio de Voz.....	46
Ouvir Correio de Voz.....	46
Número do Correio de Voz.....	46
Download das Mensagens.....	47
Caixa de Entrada.....	47
Receber.....	47
Informação de Serviço.....	47
Modelos.....	48
Texto.....	48
Cartão de Visita.....	48
Configurações.....	49
Mensagem de Texto.....	49
Baixar Mensagem.....	49
Informação de Serviço.....	50
Serviço.....	50
Assunto.....	50
Alerta.....	50
Exibir Automaticamente.....	50
Idiomas.....	50
Estado da Memória.....	51

Índice

Mensagem de Texto.....	51
Rel. de Entrega.....	51
Jogos.....	51
Configurações.....	52
Hits.....	52
Campainhas.....	52
Volume.....	52
Tipo de Alerta.....	52
Sons de Alerta.....	52
Sons das Teclas.....	52
Som ao Ligar.....	52
Tela Principal.....	53
Papel Parede.....	53
Iluminação.....	53
Idiomas.....	53
Contraste.....	53
Data e Hora.....	53
Ajustar Data.....	53
Formato Data.....	53
Ajustar Hora.....	53
Formato Hora.....	54
Configurar Chamadas.....	54
Desvio de Chamada.....	54
Atendimento.....	55
Enviar o meu Número.....	55
Chamada em Espera.....	55
Alerta de Minuto.....	55
Rediscagem Automática.....	55
Grupo Fechado.....	56
Enviar DTMF.....	56
Operadora.....	56
Segurança.....	57
Solicitação do PIN.....	57
Bloqueio Auto Teclado.....	58
Restrição de Chamadas.....	58
Configuração FDN.....	59
Alterar Códigos.....	59
Conexão.....	59
Seleção de Rede.....	59
Telefone Mundial.....	60
Conexão GPRS.....	61
Restaurar Definições.....	61
Chamadas.....	61
Chamadas Perdidas.....	61
Chamadas Enviadas.....	62
Chamadas Recebidas.....	62

Índice

Apagar Chamadas Recentes.....	63
Duração Chamada.....	63
Última Chamada.....	63
Chamadas Recebidas.....	63
Chamadas Enviadas.....	63
Todas Chamadas.....	63
Apagar Todos.....	63
Informações GPRS.....	63
Informações Wap.....	63
Dispositivo Externo.....	63
Dados Totais.....	64
Agenda.....	64
Lista de Contatos.....	64
Novo Contato.....	64
Discagem Rápida.....	64
Grupos de Chamadas.....	64
Copiar Todo.....	65
SIM para o Telefone.....	65
Telefone para o SIM.....	65
Apagar Todo.....	66
Selecionar Memória.....	66
Informações.....	66
Números de Serviços.....	66
Estado da Memória.....	66
Meu Número.....	66
Ferramentas.....	67
Minha Pasta.....	67
Alarme.....	67
Calendário.....	68
Calculadora.....	70
Calculadora de Gorjetas.....	70
Nota.....	71
Horário Mundial.....	72
Conversor de Unidade.....	72
Gravador de Voz.....	73
Acesso WEB.....	74
Menu de Navegação WAP.....	75
Página Inicial.....	75
Favoritos.....	75
Opções na Visualização dos Favoritos.....	75
Perfil Rede.....	76
Ir à URL.....	76
Configurações do Cache.....	76
Apagar Cache.....	76
Verificar Cache.....	76
Informação.....	76

Índice

CAPÍTULO 5 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Informação de Segurança da C.T.I.A.....	77
Atualização da FDA para o Consumidor.....	81

CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado de Garantia.....	90
------------------------------	----

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

A Garantia Cobre.....	91
O Que Esta Garantia Não Cobre.....	92
Como Conseguir os Serviços de Garantia.....	93
Especificações Técnicas LG Fun	94
Homologação Anatel.....	94

ENDEREÇOS

Endereços e Patentes.....	95
---------------------------	----

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Rede Autorizada de Serviços.....	97
----------------------------------	----

Introdução e Cuidados Gerais

Parabéns pela compra do telefone celular **LG Fun**, um aparelho projetado para operar no Sistema GSM (Global System for Mobile Communication).

É um telefone avançado, compacto e com diversas características como:

- Capacidade de receber e enviar Mensagens, Correio de Voz e Identificação de Chamadas.
- Bateria de Longa Duração, tanto em conversação como em espera.
- Várias opções de idiomas.
- Download de Conteúdos.
- Gravador de Voz.
- Agenda telefônica para armazenamento de contatos.
- Comandos de menu com avisos para fácil operação e configuração.
- Atendimento com qualquer tecla, rediscagem automática, discagem por um toque com 8 posições de memória.
- Acessórios opcionais para melhor conveniência e funcionalidade.

Introdução e Cuidados Gerais

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém importantes informações sobre o uso e o funcionamento deste aparelho.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone. O software do aparelho poderá variar em relação ao manual dependendo da operadora e região.

Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento. Mantenha este manual em um local de fácil acesso para que ele possa sempre ser consultado.

VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem do seu telefone **LG Fun**, devem constar os seguintes itens:

- 1 Telefone Celular **LG Fun**;
- 1 Bateria de Li-Ion;
- 1 Adaptador AC para recarregar a bateria;
- 1 Manual do Usuário com Certificado de Garantia e Rede Autorizada de Serviços;
- 1 Guia Rápido;

Verifique se estes itens estão inclusos na embalagem.

Introdução e Cuidados Gerais



INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO A RF (RADIOFREQUÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

Em agosto de 1996, a FCC (Federal Communications Commission) – Órgão Regulador Norte-Americano para equipamentos de comunicações – com sua atuação no Report and Order FCC 96-326, adotou um padrão atualizado de segurança para a exposição humana à energia eletromagnética de radiofrequência (RF), emitida por transmissores regulamentados pela FCC. Estas diretrizes seguem o padrão de segurança anteriormente estabelecido pelos E.U.A. e por Órgãos Internacionais. O projeto deste telefone celular atende a todas as normas e diretrizes, tanto da FCC como dos Órgãos Internacionais competentes.

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos e acessórios semelhantes, fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos. Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm, como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

Introdução e Cuidados Gerais

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- 1) Este aparelho e seus acessórios, não podem causar interferências nocivas.
- 2) Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

Cuidado! As emissões de RF do seu telefone móvel podem afetar os equipamentos eletrônicos próximos inadequadamente protegidos. Você deve consultar os fabricantes de todos os dispositivos médicos pessoais tais como: os estimuladores cardíacos e as próteses auditivas para determinar se são suscetíveis à interferência de seu telefone móvel. Desligue seu telefone nas instalações médicas ou em um posto de gasolina.

BATERIA


Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela atinja a carga total.

Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.


Introdução e Cuidados Gerais

REMOVENDO A BATERIA

- 1) Empurre a tampa para baixo.
- 2) Puxe-a para fora.

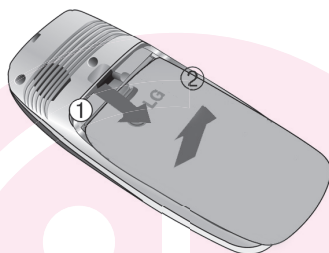


- 3) Levante a bateria pela parte superior.
- 4) Puxe-a para fora.

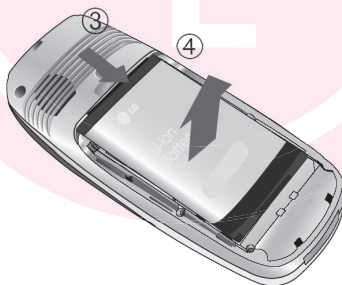


Introdução e Cuidados Gerais

INSERINDO O CARTÃO SIM

1) Insira o cartão SIM em seu compartimento com o canto re-cortado para o lado esquerdo e os contatos dourados voltados para baixo.

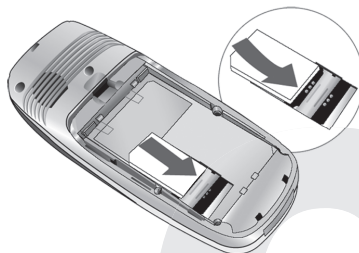

2) Para removê-lo, deslize-o para fora do compartimento.

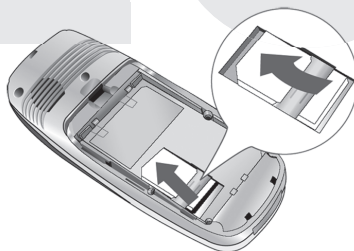


Introdução e Cuidados Gerais

INSERINDO A BATERIA

- 1) Alinhe os contatos metálicos da bateria aos contatos correspondentes no aparelho.
- 2) Pressione a outra extremidade da bateria até que ela encaixe no compartimento.



- 3) Recoloque a tampa, deslizando-a para a parte superior do aparelho.
- 4) Pressione a tampa contra o aparelho até ouvir o “clique” da trava.

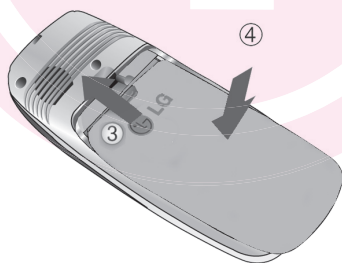

Introdução e Cuidados Gerais

CUIDADOS COM A BATERIA

- Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar a explosão dela.
- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia prejudicar seu desempenho.
- Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de tempo, para assegurar um bom desempenho e máximo uso.
- Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à luz solar.
- Não desmonte, incinere, provoque curto-circuito ou coloque uma bateria na boca.
- Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
- Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório. A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e ambiente.
- Iluminação sempre ligada, procura por serviço, WAP, transmissão de dados e sincronização, afetam os tempos de espera e conversação da bateria.
- Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

Introdução e Cuidados Gerais

DESCARTANDO A BATERIA

- Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado. Entregue a sua bateria usada nas assistências técnicas da LG para que elas sejam corretamente manuseadas.
- Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

O nível de carga da bateria é mostrado na parte superior direita da tela.



Quando o nível de carga da bateria fica baixo, o número e barras diminui e o sensor de bateria fraca alerta-o de três maneiras: alerta sonoro, piscando o contorno do ícone de bateria e exibindo **"BATERIA FRACA"**. Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará automaticamente e qualquer função em andamento não será salva (armazenada).

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão de 120 V ou 220 V.
- Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.

Introdução e Cuidados Gerais

- Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou fogo.
- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça, puxe ou estique.
- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Introdução e Cuidados Gerais


CARREGANDO A BATERIA

Conecte o adaptador na base do aparelho.

Nota: Não conecte o carregador ao telefone caso a bateria não esteja corretamente instalada.



Para desconectar o carregador, pressione as travas nas laterais do conector (1) e puxe o adaptador (2).

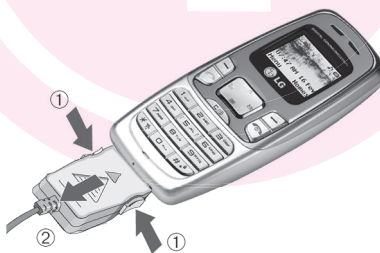

Introdução e Cuidados Gerais



CUIDADOS

- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e conseqüentemente anular a garantia.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Serviço Autoriza LG.
- Caso o o telefone esteja ligado durante o carregamento da bateria, as barras do ícone indicador da bateria irão movimentar-se até que a carga esteja completa. Quando a carga da bateria completar-se, as barras irão piscar.

Introdução e Cuidados Gerais

- Em caso de comunicações de HSPD (pacote de dados de alta velocidade), você não deve terminar usando a tecla END. Desconecte primeiramente o computador para que se produza uma terminação correta. Em caso de comunicações de HSPD, quando você pressionar a tecla END do terminal, isso fará com que comece o modo inativo. A indicação do modo inativo não pode ser mostrada se a imagem descarregada for configurada na tela em espera ou em caso de relógio analógico.

DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em quase qualquer momento e lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Quando estiver dirigindo um veículo, a direção é a sua primeira responsabilidade.


Iniciando

PARTES DO TELEFONE CELULAR

Esta seção tem como objetivo apresentar o aparelho **LG Fun**, incluindo ilustrações e descrições de partes importantes do telefone e instruções para que o aproveitamento de todos os seus benefícios seja ainda maior.



Iniciando

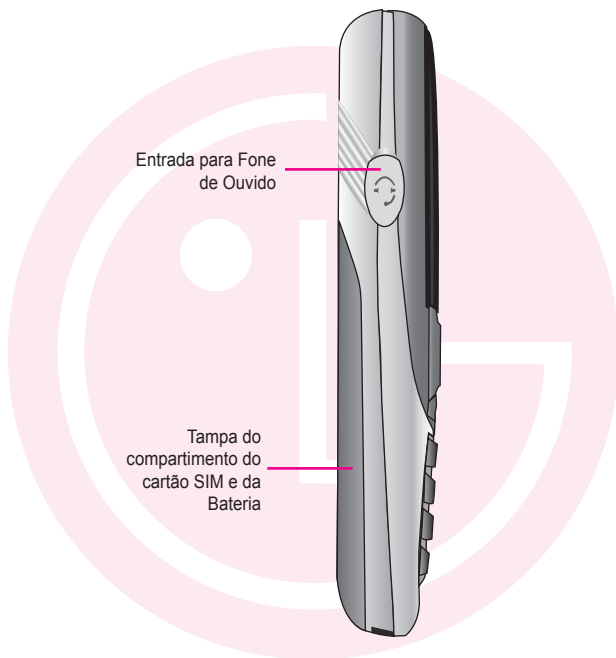

Iniciando

VISÃO GERAL DO TELEFONE CELULAR LG FUN

- **Teclas de Função**  (1) e  (2): Executam as funções que aparecem na parte inferior da tela acima de cada uma.
- **Tecla SEND** : Chama um número ou atende uma chamada. Se você pressioná-la sem digitar um número o telefone mostrará uma lista com as últimas chamadas perdidas, recebidas e realizadas.
- **Tecla END/POWER** : Use-a para ligar e desligar o telefone ou terminar uma chamada. Pressionando-a rapidamente, você poderá retornar para a Tela Principal quando estiver em algum outro menu.
- **Teclado Alfanumérico**: Estas teclas são usadas para discar um número, inserir dados na agenda do telefone ou escolher opções no Menu.
- **Tela de Cristal Líquido (LCD)**: Exibe os ícones de situação do telefone, itens de menu, informações de Web, imagens entre outros em cores.
- **Tecla de Navegação** : Usada para acesso rápido às funções do telefone e para mover o cursor para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Quando pressionada a partir da Tela Principal:

 : Acessa as opções de Toques.

 : Acessa a lista de Contatos.

Iniciando



: Acessa o menu do Calendário.



: Acessa a opção Nova Mensagem.

- **Tecla Clear**  : Apaga caracteres inseridos ou volta para a tela anterior.



Iniciando

TECLADO ALFANUMÉRICO

Abaixo, a descrição das teclas que compõem o teclado alfanumérico.

Tecla	Descrição
	. , - ? ! ' @ : 1
	A B C 2 Ç a b c
	D E F 3 d e f
	G H I 4 g h i
	J K L 5 j k l
	M N O 6 m n o
	P Q R S 7 p q r s
	T U V 8 t u v
	W X Y Z 9 w x y z
	[Espaço] 0

Iniciando


ÍCONES DA TELA

Abaixo, está a descrição dos ícones que são exibidos na tela do aparelho.

Ícone	Descrição
	Força do sinal. A intensidade do sinal é medida pelo número de barras que aparecem. Quanto mais barras; melhor o sinal.
	Em uso. Uma chamada está em andamento (feita ou recebida). A ausência deste ícone indica que o telefone está na Tela Principal.
	Serviço GPRS disponível.
	Modo Silencioso ativado.
	Modo alarme ativado.
	Nível de carga da bateria. Quanto mais barras; mais carga tem a bateria. Com sua carga completa aparecem 4 (quatro) barras.
	Nova mensagem de texto.
	Nova mensagem de voz.
	Modo vibratório ativado com ou sem campainha.
	Perfil Geral ativado.
	Viva-voz ativado.
	Mensagem Push recebida.
	Calendário ativado.

Iniciando

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe diversos ícones.
Linhas intermediárias	Exibe mensagens, instruções e todas as informações digitadas, como por exemplo números a serem discados.
Última linha	Exibe as funções assinaladas às Teclas de Função 1 e 2.

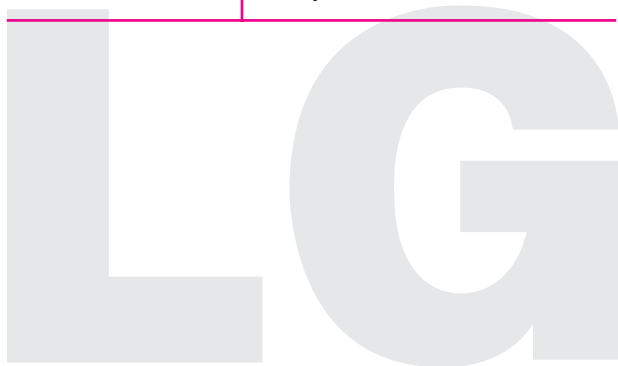

Iniciando

CÓDIGOS DE ACESSO

Os Códigos de Acesso descritos abaixo servem para impedir o uso não autorizado de seu telefone. Os Códigos de Acesso, exceto (PUK1 e PUK 2), podem ser alterados no Menu.

Código PIN (4 à 8 dígitos)

O Código PIN (Número de Identificação Pessoal) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Normalmente o Código PIN é fornecido com o cartão SIM. Quando a solicitação pelo Código PIN estiver ativada, você terá de digitá-lo sempre que ligar o telefone. Quando esta função estiver desativada, o telefone irá conectar-se à rede da operadora sem solicitar a digitação do Código PIN.

Código PIN2 (4 à 8 dígitos)

O Código PIN2 é fornecido com alguns cartões SIM, e é solicitado para acessar algumas funções como: aviso de cobrança e número fixo de chamadas. Estas funções estarão disponíveis quando fornecidas juntamente com o cartão SIM.

Código PUK (4 à 8 dígitos)

O Código PUK (Código de Desbloqueio do Código PIN) é solicitado para desbloquear um Código PIN e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código PUK2 (4 à 8 dígitos)

O Código PUK2 (Código de Desbloqueio do Código PIN2) é solicitado para desbloquear um Código PIN2 e é fornecido com o cartão SIM. Qualquer dúvida com relação ao código ou caso você o tenha perdido, contate sua operadora.

Código de Segurança (4dígitos)

Fornecido com o aparelho, o Código de Segurança é solicitado para utilizar funções como: apagar todas as posições da agenda e restaurar as configurações originais. O Código de Segurança padrão é "0000".

Iniciando

ÁRVORE DO MENU

Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e utilize a Tecla  para navegar entre as opções disponíveis.

1. MENSAGENS

- 1.1 Nova Mensagem
- 1.2 Cx. Entrada
- 1.3 Enviados
- 1.4 Rascunho
- 1.5 Correio de voz
- 1.5.1 Ouvir Correio de Voz
- 1.5.2 Núm. Correio Voz
- 1.6 Download das Msgs.
- 1.6.1 Cx. Entrada
- 1.6.2 Receber
- 1.7 Info. de Serviço
- 1.8 Modelos
- 1.8.1 Texto
- 1.8.2 Cartão de Visita
- 1.9 Configurações
- 1.9.1 Mensagem de Texto
- 1.9.2 Baixar Mensagem
- 1.9.3 Info. de Serviço
- 1.0 Estado da Memória
- 1.0.1 Mensagem de Texto
- 1.0.2 Rel. de Entrega

2. JOGOS

3. CONFIGURAÇÕES

- 3.1 Hits
- 3.1.1 Campanhas
- 3.1.2 Volume
- 3.1.3 Tipo de Alerta
- 3.1.4 Sons de Alerta
- 3.1.5 Sons das Teclas
- 3.1.6 Som ao Ligar
- 3.2 Tela Principal
- 3.2.1 Papel Parede
- 3.2.2 Iluminação
- 3.2.3 Idiomas
- 3.2.4 Contraste
- 3.3 Data e Hora
- 3.3.1 Ajustar Data
- 3.3.2 Formato Data
- 3.3.3 Ajustar Hora
- 3.3.4 Formato Hora
- 3.4 Config. Chamadas
- 3.4.1 Desvio de Cham.
- 3.4.2 Atendimento
- 3.4.3 Enviar o Meu Número
- 3.4.4 Cham. em Espera
- 3.4.5 Alerta de Minuto
- 3.4.6 Rediscagem Automática
- 3.4.7 Grupo Fechado
- 3.4.8 Enviar DTMF
- 3.4.9 Operadora

Iniciando

- 3.5 Segurança
- 3.5.1 Solicitação do PIN
- 3.5.2 Bloqueio Auto Teclado
- 3.5.3 Restrição de cham.
- 3.5.4 Config. FDN
- 3.5.5 Alterar Códigos
- 3.6 Conexão
- 3.6.1 Seleção de Rede
- 3.6.2 Telefone mundial
- 3.6.3 Conexão GPRS
- 3.7 Restaurar Definições

4. CHAMADAS

- 4.1 Cham. Perds.
- 4.2 Cham. Enviadas
- 4.3 Cham. Recebidas
- 4.4 Apagar Cham. Recentes
- 4.5 Duração Cham.
- 4.5.1 Última Cham.
- 4.5.2 Cham. Recebidas
- 4.5.3 Cham. Enviadas
- 4.5.4 Todas Cham.
- 4.5.5 Apagar Todos
- 4.6 Info. GPRS
- 4.6.1 Inform. WAP
- 4.6.2 Disp. Externo
- 4.6.3 Dados Totais

5. AGENDA

- 5.1 Lista de Contatos
- 5.2 Novo Contato
- 5.3 Discagem Rápida
- 5.4 Grupos de Chamadas
- 5.5 Copiar Todo
- 5.5.1 SIM para Telefone
- 5.5.2 Telefone para SIM
- 5.6 Apagar Todo
- 5.6.1 SIM
- 5.6.2 Telefone
- 5.7 Selec. Memória
- 5.7.1 Sempre perguntar

- 5.7.2 SIM
- 5.7.3 Telefone
- 5.8 Informações
- 5.8.1 Números de Serviços
- 5.8.2 Estado da Memória
- 5.8.3 Meu Número

6. FERRAMENTAS

- 6.1 Minha Pasta
- 6.1.1 Som
- 6.1.2 Foto
- 6.2 Alarme
- 6.3 Calendário
- 6.4 Calculadora
- 6.5 Calc. Gorjeta
- 6.6 Nota
- 6.7 Horário Mundial
- 6.8 Conv. Unidade
- 6.9 Grav. de Voz

7. ACESSO WEB

- 7.1 Pág. Inicial
- 7.2 Favoritos
- 7.2.1 Novo Favorito
- 7.3 Perfil rede
- 7.4 Ir à URL
- 7.5 Config. do Cache
- 7.5.1 Apagar Cache
- 7.5.2 Verificar Cache
- 7.6 Informação

Iniciando

ACESSÓRIOS

Há uma variedade de acessórios disponíveis para aumentar a funcionalidade do seu telefone. Você pode escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Nota: Para verificar a disponibilidade de aquisição de acessórios, contate seu revendedor autorizado LG mais próximo ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC LG, através do número 0800-7075454.


BATERIA

A bateria adicional lhe oferece maior comodidade e autonomia de uso do seu telefone. Modelo LGTL-GPIB-830.



CARREGADOR VEICULAR


Você pode utilizar o telefone e carregar lentamente a bateria usando a energia do seu veículo, utilizando o carregador do acendedor de cigarro. Leva cerca de 5 horas para carregar uma bateria totalmente descarregada.

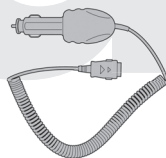

Iniciando

FONE DE OUVIDO

Permite utilizar o telefone enquanto se digita num teclado de computador, escreve à mão ou se carrega algum objeto. O seu uso não é permitido pelo **Código Nacional de Trânsito**. Inclui botão para atendimento, fone e microfone.

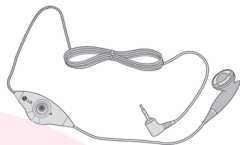


Evite danos à audição:

Exposição a sons em alto volume por um longo período pode prejudicar sua audição. Recomenda-se que o fone de ouvido não seja ligado ou desligado próximo ao ouvido e que o volume esteja em um nível razoável. Tenha cuidado ao atravessar ruas quando estiver utilizando o fone de ouvido, certifique-se que o mesmo não esteja atrapalhando a percepção de sons externos.

ADAPTADOR AC

Pode ser usado em qualquer tomada para carregar a bateria de seu telefone. Entrada: 110-220V (50-60Hz). Saída: 5.0V - 1000mA.

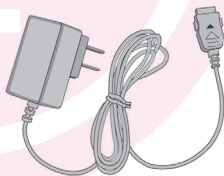

Funções Básicas

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

LIGANDO

- 1) Coloque uma bateria carregada ou conecte o telefone a uma fonte externa como um carregador veicular.
- 2) Mantenha pressionada a Tecla END/POWER  por 3 segundos. Se o telefone solicitar o PIN, insira o PIN e pressione a Tecla de Função 1  (OK).

DESLIGANDO

- 1) Mantenha pressionada a Tecla END/POWER  por 3 segundos.

INTENSIDADE DO SINAL

A qualidade de uma chamada depende da intensidade do sinal fornecido pela operadora. O telefone exibe a intensidade através de barras no ícone de intensidade de sinal, localizado no canto superior esquerdo da tela. Quanto mais barras (máximo de cinco), maior a intensidade do sinal. Se a intensidade do sinal não estiver satisfatória, tente mudar de posição com o telefone. Se você estiver num edifício, tente dirigir-se próximo a uma janela, onde a recepção do sinal poderá melhorar. Em alguns locais como: túneis, elevadores, subsolos e garagens, poderá haver limitação do sinal fornecido pela operadora.

Funções Básicas

FAZENDO UMA CHAMADA

Toda vez que você fizer uma chamada, siga estes passos:

- 1) Certifique-se que o telefone esteja ligado. Se não estiver mantenha a Tecla END/POWER  pressionada por 3 segundos.
- 2) Digite o número do telefone (se for chamar um número de outra cidade. Ex.: para Belo Horizonte, digite antes do número do telefone o código da operadora de longa distância seguido do DDD 31) e então pressione a Tecla SEND .
- Se o telefone estiver bloqueado, digite o código de bloqueio.
- Se o recurso de Discagem Rápida estiver ativado, basta pressionar o número correspondente de 2 à 9.
- 3) Para terminar a chamada pressione a Tecla END/POWER .
- A mensagem “Falha na Chamada” significa que a chamada não foi completada.

CORRIGINDO ERROS DE DISCAGEM

Se você digitou um número erroneamente, pressione uma vez a Tecla  para apagar o último algarismo digitado ou mantenha-a pressionada para apagar todos os algarismos digitados de uma só vez.

Funções Básicas

RECEBENDO CHAMADAS

Quando você recebe uma chamada, os toques são reproduzidos e o ícone de chamada aparece na tela. Caso o número que está chamando possa ser identificado, aparecerá na tela (ou o nome do contato caso esteja gravado em sua Agenda).

- 1) Pressione a Tecla SEND  para atender a chamada.
- 2) Para finalizar a chamada, basta pressionar a Tecla END/POWER .

Nota: Você pode atender uma chamada enquanto utiliza a Agenda ou qualquer outra função do menu.

- Para rejeitar uma chamada pressione a Tecla END/POWER .

REDISCAGEM MANUAL DE CHAMADAS

Pressione a Tecla SEND  para acessar a lista de Chamadas Recentes. Você pode rediscar para as 50 últimas chamadas entre recebidas, perdidas ou enviadas, pois todas encontram-se no Histórico de Chamadas.

DISCAGEM POR UM TOQUE

A discagem por um toque é uma característica conveniente que lhe permite discar para os números mais freqüentes armazenados nas posições de memória de 1 à 9 da sua Agenda Telefônica. Sendo que a tecla  é utilizada para discagem rápida do “Correio de Voz”.

- 1) Mantenha o dígito pressionado por 2 segundos.

Funções Básicas

AJUSTE DO MODO VIBRATÓRIO

- 1) Na Tela Principal, selecione a função pressionando a tecla de navegação  por 3 segundos.
- 2) Quando o Modo Vibratório for selecionado, será exibido na Tela Principal o ícone .

Nota: Se o Modo Vibratório for ativado, os tons de teclas não soam e o aviso de entrada de chamadas é a vibração ao invés da campainha. Mesmo que o aparelho seja desligado e ligado, ele retornará no Modo Vibratório.

- Para desativar o Modo Vibratório, pressione novamente a tecla  por 3 segundos.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Este recurso lhe permite visualizar o número do telefone de onde vem a chamada para o seu aparelho, antes mesmo de atender a ligação. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

- O número do telefone que está lhe chamando aparece na tela. Se este número estiver armazenado na Agenda Telefônica junto a um nome, o aparelho irá exibir o nome também.

Funções Básicas

FUNÇÕES DURANTE UMA CHAMADA

O Menu exibido durante uma chamada é diferente do Menu Conventional do aparelho. A seguir, as opções do Menu de Chamadas que permite acesso a vários recursos e serviços como Chamada em Espera, Chamada em Conferência, etc. **Verifique com sua operadora a disponibilidade destes serviços e se são suportados pelo seu cartão SIM.**

FAZENDO UMA SEGUNDA CHAMADA

Você pode buscar um número na Agenda para efetuar uma chamada, pressionando a Tecla de Função 2  (Nomes) e selecionando um contato da lista.

ATENDENDO A OUTRA CHAMADA

Permite atender a uma chamada com outra já em andamento. O aparelho lhe avisa que outra chamada está sendo recebida mesmo que você já esteja em conversação. Um tom é emitido pelo alto-falante e a tela do aparelho exibe a chamada. Com o recurso Chamada em Espera ativado você pode colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda.

- **Para Atender a Segunda Chamada:** Pressione a Tecla

SEND .

Funções Básicas

ALTERNANDO ENTRE DUAS CHAMADAS

Permite utilizar duas chamadas simultaneamente.

- **Para Alternar entre as Chamadas:** Pressione a Tecla

SEND .

- **Para Finalizar uma das Chamadas:** Selecione a chamada

que deseja finalizar com a Tecla  e pressione a Tecla
END / POWER .

REJEITANDO UMA CHAMADA

- **Para Rejeitar uma Chamada com outra em andamento:**

Pressione a Tecla END / POWER . Durante uma chamada você pode rejeitar a nova chamada pressionando a Tecla de Função 2  (Menu) e selecione a opção “Conferência/ Rejeitar”.

- **Para Rejeitar uma Chamada sem outra em andamento:**

Pressione a Tecla END / POWER .

MUDO

Com o microfone mudo, você pode ouvir a pessoa do outro lado da linha, mas ela não pode lhe ouvir.

- **Para Emudecer o Microfone:** Pressione a Tecla de Função

2  (Mudo).

Funções Básicas

- **Para Liberar o Microfone:** Pressione a Tecla de Função 2  (Normal).

ATIVANDO O VIVA-VOZ

O recurso viva-voz permite usar o telefone com as mãos livres.

- **Para ativá-lo:** Pressione a Tecla de Função 1  (OK).
 - **Para desativá-lo:** Pressione a Tecla de Função 1  (OK).
- Nota:** Devido ao alto volume do viva-voz, não posicione o telefone próximo ao ouvido com o recurso ativado.

ENVIAR DTMF

Permite o envio de tons DTMF para serviços automatizados como bancos e cartões de crédito.

- **Para Ativar o Envio:** Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção “Enviar DTMF” e depois “Sim”.
- **Para Desativar o Envio:** Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção “Enviar DTMF” e depois “Não”.

CHAMADA EM CONFERÊNCIA

Quando suportado pela operadora, este serviço lhe permite manter uma conversação com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A chamada em conferência só poderá ser utilizada quando você receber uma chamada com outra (também recebida) em espera. Quando uma chamada em conferência estiver ativada, outras

Funções Básicas

chamadas poderão ser adicionadas, desconectadas ou separadas pela pessoa que as ativou, (mas ainda estarão em contato com o seu aparelho). O número máximo para uma chamada em conferência é de 5 pessoas. Uma vez iniciada a chamada em conferência você terá o controle, podendo adicionar outras chamadas.

FAZENDO UMA SEGUNDA CHAMADA

Você pode fazer uma segunda chamada enquanto já estiver em outra. Insira o segundo número e pressione a Tecla SEND . Quando a segunda chamada estiver em curso, a primeira será automaticamente colocada em espera. Você pode alterar entre estas chamadas pressionando a Tecla SEND .

CHAMADA EM CONFERÊNCIA

Você pode adicionar outra chamada (até o limite de 5). Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção “Conferência/Unir tudo” no Menu de Chamadas.

COLOCANDO AS CHAMADAS EM ESPERA

Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção “Chamadas em espera” no Menu de Chamadas.

Funções Básicas

RECUPERAR AS CHAMADAS EM ESPERA

Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção "Recuperar Chamada" no Menu de Chamadas.

ADICIONAR UMA CHAMADA EM ESPERA

Para adicionar uma chamada ativa junto às chamadas em espera, pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione a opção "Conferência/Unir tudo" no Menu de Chamadas.

EXIBIR OS NOMES E NÚMEROS

Para exibir os nomes/números que fazem parte da chamada em conferência use a Tecla .

COLOCAR UMA DAS CHAMADAS EM ESPERA

Para alternar entre as chamadas, colocando uma delas em espera basta pressionar a Tecla SEND .

CONVERSA PRIVADA

Para ter uma conversa privada com uma das pessoas, selecione o número dela (que esteja sendo exibido na tela) com a Tecla

 e selecione a opção "Conferência/Privado" no Menu de Chamadas.

Funções Adicionais

TERMINANDO UMA CHAMADA

Selecione o número dela (que esteja sendo exibido na tela) com

a Tecla  e pressione a Tecla END / POWER . Se você selecionar a opção “Conferência/Fim da conferência” no Menu de Chamadas, todas as chamadas serão terminadas, inclusive as chamadas em espera.

UTILIZANDO O TECLADO

MODO T9 (EDITOR INTELIGENTE DE TEXTO)

O Modo T9 (Editor Inteligente de Texto), é uma característica que facilita a digitação de informações no aparelho. Ele possui um banco de palavras em sua memória, conforme você vai digitando, as palavras vão se formando.

Nota: Ao utilizar o T9, o aparelho forma as palavras combinando as letras digitadas. Na maioria dos casos, as palavras não terão sentido até que sejam parcialmente ou totalmente digitadas. Por isso não considere as palavras que irão se formando na tela até o final da digitação.

Funções do Teclado durante a digitação:

- **Tecla**  : Pressione-a para selecionar entre uma das opções disponíveis: Abc, 123, Idioma T9 (varia de acordo com idioma).

Nota: Para ativar o Idioma T9, na tela de edição de mensagem, pressione tecla de função 1  [Opções], selecione Idioma T9 e, em seguida, escolha o idioma.

Funções Adicionais

- **Abc:** Este modo permite que você insira letras pressionando a tecla que possui a letra desejada, seja uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja exibida. Use também a tecla  (Shift) para inserir símbolos.

- **123:** Usado para digitar números.

- **Idioma T9:** Banco de palavras.

Maiúsculas e Minúsculas:

- **Idioma T9** - Maiúsculas e Minúsculas;

- **IDIOMA T9** - Maiúsculas;

- **idioma T9** - Minúsculas.

- A tecla  muda as letras de minúsculas para maiúsculas.

- As teclas de  à  (no Modo T9), são usadas para digitar texto. Pressione uma tecla por letra.

- As teclas de  à  (no Modo 123), são usadas para digitar números. Pressione uma tecla por número.

- A tecla  (no Modo T9) é usada para adicionar pontuação.

- A tecla  é usada para adicionar espaço.

Exemplo de digitação no Modo T9:

- Para digitar a palavra Casa, pressione as teclas:  (C),  (a),  (s) e  (a).

Funções do Menu

Adicionando palavras ao banco de informações do Modo T9:

- Digite a palavra no Modo Abc e retorne para o Modo T9.
A palavra será automaticamente armazenada.

Exemplo de digitação no Modo Abc:

- Para digitar a palavra LG, deve-se pressionar 3 vezes a tecla 5  (jkl), e uma vez a tecla 4  (ghi).

DICAS

- 1) Para ter acesso aos Menus pressione a Tecla de Função 1  (Menu).
- 2) Para ver as opções dentro dos Menus, use a Tecla .
- 3) Para selecionar pressione a Tecla de Função 1  (OK).

MENSAGENS (Menu)

NOVA MENSAGEM (Menu)

Seu telefone recebe e envia mensagens de texto (SMS) e recebe mensagens de Correio de Voz. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Quando o ícone  aparecer, significa que você possui uma mensagem de texto na Caixa de Entrada. Caso este ícone esteja piscando, você deverá apagar as mensagens mais antigas para dar lugar às mais novas. Utilize a opção “Apagar” da Caixa de Entrada para apagar as mensagens obsoletas. As mensagens “pendentes de recebimento” serão recebidas assim que o espaço adequado for liberado. Você pode escrever e editar mensagens de texto com

Funções do Menu

até 918 caracteres. Quando surgir o ícone  na Tela Principal, significa que há nova mensagem em seu Correio de Voz.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Digite a mensagem e pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para:

Opções disponíveis:

- **Enviar para no.:** Digite o número do telefone.
- **Salvar rascunho:** Salva a mensagem na pasta Rascunhos para que seja enviada posteriormente.
- **Idiomas T9:** Selecione para ativar o modo T9 e para escolher o idioma.
- **Apagar Todos:** Apaga o texto digitado.
- **Sair:** Cancela a edição da mensagem e sai do editor.

Opções disponíveis com a Tecla de Função 2 (Inserir):

- **Símbolo:** Adiciona caracteres especiais.
- **Modelo de Texto:** Frases pré-gravadas que auxiliam na edição da mensagem.
- **Contato:** Permite adicionar um número telefônico à mensagem.
- **Cartão de visita:** Adiciona seu nome e telefone à mensagem.

Funções do Menu

CAIXA DE ENTRADA (Menu

Exibe as mensagens recebidas no aparelho. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para:

- **Ver:** Visualiza a mensagem selecionada.
- **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar Msg. Lidas:** Apaga as mensagens lidas.
- **Apagar Todo:** Apaga todas as mensagens.

ENVIADOS (Menu

Visualiza listas e conteúdos de mensagens enviadas e também verifica se a transmissão foi feita corretamente.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para:

- **Ver:** Visualiza a mensagem selecionada.
- **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.
- **Apagar Todo:** Apaga todas as mensagens.

Funções do Menu

RASCUNHO (Menu

Percorre a lista de mensagens salvas anteriormente. Pressione a

Tecla  para percorrer a lista.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para:

Ver: Visualiza a mensagem selecionada.

Apagar: Apaga a mensagem selecionada.

Editar: Edita uma mensagem selecionada.

Apagar Todo: Apaga todas as mensagens em 'Rascunhos'.

Funções do Menu

CORREIO DE VOZ (Menu)

Antes de utilizar esta função você precisa inserir o número de voz do servidor obtido através da sua operadora de serviços. Você pode se conectar rapidamente ao primeiro servidor de voz mantendo pressionada a tecla  na Tela Inicial. Sempre que uma mensagem de voz for recebida, o ícone  aparecerá na tela de seu telefone. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

OUVIR CORREIO DE VOZ (Menu)

Antes de utilizar esta função você precisa inserir o número de voz do servidor obtido através da sua operadora de serviços. Você pode se conectar rapidamente ao primeiro servidor de voz mantendo pressionada a tecla  na Tela Inicial. Sempre que uma mensagem de voz for recebida, o ícone  aparecerá na tela de seu telefone. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

NÚMERO DO CORREIO DE VOZ (Menu)

Permite inserir o número de acesso ao Correio de Voz.

Funções do Menu

DOWNLOAD DAS MENSAGENS (Menu 1.0.0 6 MNO 6 MNO)

CAIXA DE ENTRADA (Menu 1.0.0 6 MNO 1.0.0)

Mensagens Push são notificações de notícias (por exemplo) e podem conter endereços WAP ou textos. As mensagens Push são atualizadas pela sua operadora sempre que uma nova mensagem é recebida, mesmo quando movida para outra pasta. As mensagens Push possuem validade e são excluídas automaticamente.

- **Informações:** Exibe informações sobre a mensagem recebida.
- **Carregar:** Conecta a uma página específica, utilizando informações contidas na mensagem.
- **Apagar:** Apaga a mensagem selecionada.

RECEBER (Menu 1.0.0 6 MNO 2.0.0)

Ativa o recebimento de mensagens Push.

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO (Menu 1.0.0 7.0.0)

Serviço de Informações são mensagens de texto oferecidas pela operadora GSM para os seus usuários. Estas mensagens possuem diversas finalidades de informação: meteorologia, trânsito, táxis, farmácias, ofertas para compras, notícias, etc. Cada tipo de informação possui um número na mensagem para que você possa contatar a operadora. Ao recebê-la, você verá uma mensagem pop-up lhe avisando sobre o recebimento, ou a mensagem será exibida diretamente. No modo em espera as seguintes opções estarão disponíveis ao visualizar a mensagem informativa. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

Funções do Menu

MODELOS (Menu)

Existem 10 modelos de textos pré-definidos para uso em mensagens. Você pode visualizar, apagar, editar ou acrescentar novos modelos.

TEXTO (Menu)

“Onde você está?” / “Olá, como você está?” / “Fale comigo. É urgente” / “Ligue-me urgentemente.” / “Ligue-me assim que possível” / “Irei me atrasar” / “Recebi sua mensagem. Ligarei mais tarde” / “O que você está fazendo?” / “Que horas nos encontramos?” / “Que horas será o compromisso?” /.

CARTÃO DE VISITA (Menu)

Esta função permite criar um cartão de visitas eletrônico com seus dados para que você possa transmiti-lo a outros aparelhos. É possível inserir nome, número do celular, número do escritório, número do fax e endereço de e-mail.

- **Editar:** Edita o campo selecionado.
- **Enviar via SMS:** Envia o cartão via SMS.
- **Apagar:** Apaga a informação selecionada.

Funções do Menu

CONFIGURAÇÕES (Menu)

MENSAGEM DE TEXTO (Menu)

- **Tipo de msg.:** Permite determinar o tipo padrão de mensagem (Texto, Voz, Fax, Paging, X.400, E-mail ou ERMES). A rede pode converter as mensagens para o formato selecionado. O tipo de mensagem desejado pode ser determinado para Texto.
- **Período de validade:** Configura o tempo de validade que você deseja que as mensagens sejam armazenadas no centro SMS, enquanto procuram ser entregues a seus destinatários. Os valores possíveis são: 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 1 dia e 1 semana, Máxima, caso aceitos pela sua operadora.
- **Rel. de entrega:** Ativa ou Desativa a função de Confirmação. Quando esta função está ativa, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.
- **Responder via SMC:** Permite que o destinatário da sua mensagem SMS a responda através do mesmo centro de mensagens que o seu, caso este serviço esteja disponível na rede.
- **Centro de SMS:** Armazena ou altera o número da porta de e-mail, exigido ao enviar mensagens de texto. *Você deve obter este número com o seu provedor de serviço.*
- **Assunto da Mensagem:** Se você ativar esta opção será possível inserir um assunto nas mensagens enviadas.

BAIXAR MENSAGEM (Menu)

Permite ativar o recurso de recebimento e download automático sempre que você receber uma mensagem multimídia.

Funções do Menu

INFORMAÇÃO DE SERVIÇO (Menu)

Serviço de Informações são mensagens de texto oferecidas pela operadora GSM para os seus usuários. Estas mensagens possuem diversas finalidades de informação: meteorologia, trânsito, táxis, farmácias, ofertas para compras, notícias, etc. Cada tipo de informação possui um número na mensagem para que você possa contatar a operadora. Ao recebê-la, você verá uma mensagem pop-up lhe avisando sobre o recebimento, ou a mensagem será exibida diretamente. *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização destes serviços.*

SERVIÇO

Se este recurso for ativado, o aparelho receberá, da rede, mensagens de texto, com informações sobre: meteorologia, trânsito, etc.

ASSUNTO

Permite criar tópicos para as informações recebidas.

ALERTA

Permite definir um alerta para o recebimento das mensagens.

EXIBIR AUTOMATICAMENTE

Exibe automaticamente as mensagens recebidas do Serviço de Informações.

IDIOMAS

Permite selecionar um idioma para as informações recebidas.

Nota: Se a opção “Automático” for ativada, todos os idiomas oferecidos serão selecionados.

Funções do Menu

ESTADO DA MEMÓRIA (Menu)

Verifica a memória livre e utilizada pelas mensagens de texto e multimídia.

MENSAGEM DE TEXTO (Menu)

Exibe a capacidade máxima de mensagens de texto, que podem ser armazenada ,e, a capacidade que está sendo ocupada.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas .

 .

2) Visualize as informações e pressione a Tecla END/POWER

 para sair.

REL. DE ENTREGA (Menu)

Exibe a capacidade máxima de relatórios de entrega, que podem ser armazenados ,e, a capacidade que está sendo ocupada.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas .

 .

2) Selecione a opção desejada e pressione a Tecla de Função 1

 (OK).

JOGOS (Menu)

Java é uma tecnologia desenvolvida pela Sun Microsystems. Semelhante ao modo como você faz download de aplicativos Java, usando o IE ou o Netscape, o Java MIDlet pode ser usado pelo telefone celular que possui esta capacidade. A disponibilidade de aplicativos, jogos e serviços depende de seu provedor de serviços. Uma vez baixado, o programa Java pode ser visualizado no Menu Jogos e Aplicativos.

Nota: O arquivo JAR é um formato comprimido do arquivo Java e o arquivo JAD é um descritivo com informações detalhadas. Você poderá visualizar informações antes de efetuar o download.

Nota: Este aparelho suporta apenas aplicativos baseados em J2ME. O J2SE só funcionará em PC's.

Funções do Menu

CONFIGURAÇÕES (Menu)

HITS (Menu)

Configura os sons de seu aparelho.

CAMPAINHAS (Menu)

É possível selecionar uma melodia como toque para chamadas. O aparelho oferece alguns toques além dos que você pode baixar via WAP.

VOLUME (Menu)

Opções disponíveis:

- **Campainha:** Ajusta o volume de toque de chamadas.
- **Teclas:** Ajusta o volume das teclas.
- **Chamada:** Ajusta o volume de toque de chamadas.
- **Fone de Ouvido:** Ajusta o volume do fone de ouvido quando este acessório estiver conectado.

TIPO DE ALERTA (Menu)

Permite selecionar opções como: “Campainha”, “Camp. e Vibração” ou “Camp. após Vibração”.

SONS DE ALERTA (Menu)

Seleciona o alerta para quando uma nova mensagem é recebida.

SONS DAS TECLAS (Menu)

Seleciona o tipo de volume das teclas.

SOM AO LIGAR (Menu)

Permite selecionar um alerta para avisá-lo quando o telefone é

Funções do Menu

ligado ou desligado.

TELA PRINCIPAL(Menu  )

PAPEL PAREDE (Menu   )

Seleciona a imagem de fundo para a tela principal.

ILUMINAÇÃO (Menu   )

Ajusta o tempo que a iluminação estará ativa.

IDIOMAS (Menu   )

Seleciona um idioma para o Menu do telefone.

CONTRASTE (Menu   )

Ajusta o contraste da tela de cristal líquido.

DATA E HORA (Menu  )

Permite ajustar e configurar o modo de exibição da data e hora.

AJUSTAR DATA (Menu   )

Ajusta a data do aparelho.

FORMATO DATA (Menu   )

Seleciona o formato que a data será apresentada.

Opções disponíveis:

- AAAA/MM/DD: (ano/mês/dia)
- DD/MM/AAAA: (dia/mês/ano)
- MM/DD/AAAA: (mês/dia/ano)

AJUSTAR HORA (Menu   )

Ajusta a hora do aparelho.

Funções do Menu

FORMATO HORA (Menu

Seleciona o formato que a hora será apresentada

Opções disponíveis: 12h / 24h

CONFIGURAR CHAMADAS (Menu

DESVIO DE CHAMADA (Menu

Quando este serviço da rede está ativado, você pode direcionar suas chamadas para outro número de telefone, como por exemplo, para o número da sua caixa postal. Para mais detalhes, por favor entre em contato com o seu provedor de serviço. Selecione uma das opções, como por exemplo, “Se Ocupado” para desviar chamadas quando o seu número está ocupado ou quando rejeita ligações.

Opções disponíveis:

- **Todas Cham. Voz:** Transfere todas as chamadas de voz.
- **Se Ocupado:** Somente quando o telefone está em uso.
- **Sem Resposta:** Transfere as chamadas de voz quando você não as atende.
- **Fora de Alcance:** Transfere as chamadas de voz quando o aparelho estiver desligado ou fora da área de serviço.
- **Cham. de Dados:** Transfere todas as chamadas de dados para um PC com uma conexão.
- **Cham. de Fax:** Transfere todas as chamadas de dados para um fax.
- **Cancelar Todas:** Cancela todas as transferências de chamadas.

Funções do Menu

ATENDIMENTO (Menu

Configura o modo de atendimento das chamadas.

Opções disponíveis:

- **Qualquer Tecla:** Atende a chamada com qualquer tecla, exceto a Tecla END/POWER .
- **Somente “Enviar”:** Atende a chamada somente quando a Tecla SEND  é pressionada.

ENVIAR O MEU NÚMERO (Menu

Este serviço da rede permite enviar (se “Ligado”) ou não (se “Desligado”) o número de seu telefone em uma chamada. Selecione “Config. pela rede” para restaurar as configurações para aquelas contratadas pelo seu provedor de serviço.

CHAMADA EM ESPERA (Menu

A rede o notificará sobre uma segunda chamada enquanto você estiver com a primeira em curso. Selecione “Ligar” para solicitar que a rede ative esta função, “Cancelar” para solicitar que a rede desative a função ou “Ver Estado”, para visualizar se a função está ativa ou não.

ALERTA DE MINUTO (Menu

Esta opção permite que o aparelho emita um bip a cada minuto. Com isso, o usuário pode controlar o tempo de duração da ligação.

REDISCAGEM AUTOMÁTICA (Menu

Efetua discagem automática em caso de rede ocupada ou indisponibilidade do serviço. Para interromper as tentativas de rediscagem, pressione a Tecla END/POWER .

Funções do Menu

Nota: Este recurso não emite alerta sonoro para indicar que a chamada foi completada. Por isso, você deverá manter o aparelho próximo ao ouvido.

GRUPO FECHADO (Menu)

Serviço oferecido pela operadora que especifica um grupo de pessoas para as quais você pode fazer ou receber uma chamada. Se um índice de grupo for configurado, ele será adotado para todas as chamadas enviadas. Caso nenhum índice seja definido a rede usará o preferencial (determinado pela própria rede). *Verifique com sua operadora a disponibilidade e as configurações para a utilização deste serviço.*

Opções disponíveis:

- **Pré-ajuste:** Define o grupo.
- **Ligado:** Ativa o índice do grupo.
- **Desligado:** Desativa o índice do grupo.

ENVIAR DTMF (Menu)

Recurso que permite facilitar a discagem de dados quando você acessa serviços automatizados como cartões de crédito, etc. Após chamar o número de destino, o aparelho envia a sequência numérica que você programar. Ative o recurso e insira os dados de envio após o número do contato.

OPERADORA (Menu)

Esta função permite configurar o aparelho para a utilização dos códigos das operadoras de longa distância de sua preferência, facilitando assim a discagem. O código CSP somente será solicitado quando você efetuar uma chamada com um número de telefone iniciado com o código DDD. Para chamadas Internacionais e Serviços Especiais (0800, 0300, etc...) o código CSP não será inserido.

Funções do Menu

Exemplo: um usuário do Rio de Janeiro deseja chamar o número 11 9999-8877, dependendo do ajuste configurado e após pressionar a Tecla SEND, não será necessário digitar o XX (código de longa distância de uma operadora). O aparelho irá exibir na tela: 0 XX 11 9999-8877.

Modo Manual: O telefone irá requerer o número da operadora antes de fazer uma chamada de longa distância.

Modo Lista: O telefone irá exibir uma lista de operadoras definida pelo usuário. O telefone usa o código de operadora escolhido pelo usuário.

Modo Automático: O telefone irá inserir automaticamente o número da operadora definida como a preferida pelo usuário.

SEGURANÇA (Menu

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Estas serão descritas nas próximas seções.

SOLICITAÇÃO DO PIN (Menu

Nesta função você determina se seu telefone irá solicitar ou não o Código PIN sempre que ele for ligado. Como consequência, qualquer pessoa que não possua o seu código PIN não poderá utilizar o seu telefone sem o seu consentimento.

Nota: Antes de desativar a Solicitação do Código PIN, este deverá ser solicitado.

Opções disponíveis:

- **Ligar:** Ativa a função. Código PIN será solicitado.
- **Desligado:** Desativa a função. O Código PIN não será solicitado.

Funções do Menu

BLOQUEIO AUTO TECLADO (Menu

Bloqueia o teclado do telefone após algum tempo de inatividade.

Nota: Para bloquear o teclado manualmente, mantenha a tecla  pressionada por 3 segundos. Para desbloquear, pressione a Tecla de Função 1  (Desbloquear) e então pressione a Tecla de Função 2  (OK). Mas, se você ativar o recurso automático de bloqueio de teclado, e de acordo com o tempo configurado, ficar sem pressionar nenhuma tecla, o teclado irá bloquear-se automaticamente.

RESTRIÇÃO DE CHAMADAS (Menu

Este recurso impede que certos tipos de chamadas sejam efetuadas ou recebidas em seu aparelho.

As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Cham. Efetuadas:** Nenhuma ligação poderá ser feita.
- **Cham. Intern. Efetuadas:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita.
- **Cham. Intern. Efetuadas, exc. nacionais:** Nenhuma ligação internacional poderá ser feita, exceto ligações para dentro do país onde estiver.
- **Cham. Recebidas:** Nenhuma ligação poderá ser recebida.
- **Cham. Recebidas em Roaming:** Nenhuma ligação poderá ser recebida quando estiver em roam.
- **Cancelar Bloqueio de Cham.:** Cancela todas as restrições.
- **Alterar Senha:** Permite alterar o Código de Restrição de Chamadas.

Nota: Para usar o serviço de Restrição de Chamadas, você precisa inserir a senha da rede. Mesmo com as chamadas bloqueadas, é possível fazer chamadas para alguns números de emergência

Funções do Menu

em algumas redes.

* Opção exibida somente se suportada pelo seu cartão SIM.

CONFIGURAÇÃO FDN (Menu)

Com este recurso ativado, o aparelho só efetuará chamadas para uma lista de números pré-definidos, caso esta função seja suportada pelo seu cartão SIM. Esta lista é protegida pelo Código PIN2.

As seguintes opções estarão disponíveis:

- **Ligar:** Ativa a lista de números permitidos para chamadas.
- **Desligado:** O aparelho poderá chamar qualquer número.
- **Lista de Números:** Permite visualizar a lista de números permitidos para chamadas.

Nota: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu não tenha, esta opção do menu não será exibida.

ALTERAR CÓDIGOS (Menu)

Permite alterar a senha atual para uma nova. Você precisa inserir a senha atual antes de fazer a alteração. Você pode alterar os seguintes códigos de acesso: Código de Segurança, Código PIN1 e Código PIN2.

Nota: PIN (Número de Identificação Pessoal). Anote os novos códigos em local seguro onde você possa acessar caso seja necessário.

CONEXÃO (Menu)

Permite ajustar as configurações de rede e banda.

SELEÇÃO DE REDE (Menu)

Este recurso permite que você indique como será selecionada a rede que será utilizada quando estiver fora da sua região. As opções são: Automático, Manual e Preferencial.

Funções do Menu

Nota: Você pode selecionar uma rede diferente da sua somente se esta possuir um acordo de roaming válido com a sua operadora.

● **Automático*:** O aparelho seleciona automaticamente a rede a ser utilizada. A seleção permanecerá mesmo que o telefone seja desligado e ligado novamente.

● **Manual:** O aparelho exibe uma lista com as redes disponíveis para uso. A partir desta lista, você poderá selecionar uma rede que tenha acordo de roaming com sua operadora para utilizar seus serviços. Caso haja falha para acessar a rede selecionada, o aparelho oferecerá novas opções. Caso o aparelho seja desligado, ele retornará ao modo automático quando for ligado posteriormente.

Preferencial: Você pode predefinir uma lista com as redes de operadoras com as quais deseja conectar-se preferencialmente. Esta lista é criada a partir de um conjunto de redes conhecidas pelo aparelho.

TELEFONE MUNDIAL (Menu)

Permite ajustar o tipo de banda a ser usada.

Nota: A frequência GSM usada no Brasil e na Europa é 900/1800 MHz. Nos E.U.A., a frequência GSM opera na faixa de 1900 MHz. Este aparelho não ajusta sua frequência automaticamente. O usuário deve fazê-lo pois o padrão de fábrica é "América 1900". Para alternar para o modo europeu, selecione "Europa 900/1800". Após selecionar a faixa de frequência, desligue e ligue seu aparelho. *Verifique com sua operadora as opções de roaming internacional e a frequência exata do país que estará visitando.*

Funções do Menu

CONEXÃO GPRS (Menu 3 DEF 6 MNO

Se você selecionar “Ao Ligar” e estiver em uma rede que suporte pacotes de dados, o telefone entrará na rede GPRS e enviará pequenas mensagens pela rede. Além disto, o envio e recebimento de dados como e-mails é mais rápido em uma conexão de pacotes de dados. Se você selecionar “Se Necessário”, o telefone iniciará uma conexão de pacotes somente quando você abrir um aplicativo ou ação que precise da função. A conexão GPRS será fechada assim que não for mais necessária.

Nota: Caso não haja cobertura GPRS e a sua configuração estiver “Ao Ligar”, o telefone tentará estabelecer periodicamente uma conexão de dados por pacotes.

RESTAURAR DEFINIÇÕES (Menu 3 DEF

Restaura as configurações de fábrica no aparelho.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Insira a senha de quatro dígitos.

Nota: A senha original é 0000.

CHAMADAS (Menu 4 GHI

Acessa a lista com as últimas chamadas de seu telefone. Podem ser visualizadas as chamadas perdidas, recebidas e enviadas desde que possuam identificação e suporte para este recurso por parte de sua operadora. O nome (se disponível) e o número serão exibidos juntamente com data e a hora da chamada. Também é possível visualizar a duração da chamada selecionada.

CHAMADAS PERDIDAS (Menu 4 GHI

1) Menu   

2) Selecione Tecla de Função 1  e as seguintes opções estarão disponíveis:

Funções do Menu

- **Ver Detalhes:** permite visualizar o número, a data e hora da chamada perdida;
- **Gravar número:** permite salvar o número na agenda;
- **Nova mensagem:** permite enviar um SMS;
- **Apagar:** permite apagar o número da lista de chamada perdida;
- **Adic. Contato existente:** permite adicionar o número a um contato já salvo na agenda;
- **Chamar:** permite fazer uma ligação.

CHAMADAS ENVIADAS (Menu)

- 1) Menu   
- 2) Selecione Tecla de Função 1  e as seguintes opções estarão disponíveis:
 - **Ver Detalhes:** permite visualizar o número, a data e hora da chamada enviada;
 - **Gravar número:** permite salvar o número na agenda;
 - **Nova mensagem:** permite enviar um SMS;
 - **Apagar:** permite apagar o número da lista de chamadas enviadas;
 - **Adic. Contato existente:** permite adicionar o número a um contato já salvo na agenda;
 - **Chamar:** permite fazer uma ligação.

CHAMADAS RECEBIDAS (Menu)

- 1) Menu   
- 2) Selecione Tecla de Função 1  e as seguintes opções estarão disponíveis:
 - **Ver Detalhes:** permite visualizar o número, a data e hora da chamada recebida;
 - **Gravar número:** permite salvar o número na agenda;
 - **Nova mensagem:** permite enviar um SMS;
 - **Apagar:** permite apagar o número da lista de chamadas recebidas;
 - **Adic. Contato existente:** permite adicionar o número a um contato já salvo na agenda.

Funções do Menu

APAGAR CHAMADAS RECENTES (Menu 4 GHI 4 GHI)

Permite apagar as chamadas Perdidas, Enviadas, Recebidas ou Todas.

DURAÇÃO CHAMADA (Menu 4 GHI 5 JNL)

Permite visualizar a duração da última chamada, das chamadas recebidas, enviadas, ou de todas as chamadas.

ÚLTIMA CHAMADA (Menu 4 GHI 5 JNL 1 QD)

Exibe a duração da última chamada enviada ou recebida.

CHAMADAS RECEBIDAS (Menu 4 GHI 5 JNL 2 ARC)

Exibe a duração das chamadas recebidas.

CHAMADAS ENVIADAS (Menu 4 GHI 5 JNL 3 DEF)

Exibe a duração das chamadas enviadas.

TODAS CHAMADAS (Menu 4 GHI 5 JNL 4 GHI)

Exibe a duração total das chamadas enviadas e recebidas desde a última vez que o contador foi zerado.

APAGAR TODOS (Menu 4 GHI 5 JNL 5 JNL)

Zera os contadores de chamadas enviadas e recebidas.

INFORMAÇÕES GPRS (Menu 4 GHI 6 MNO)

Exibe o total de dados trasferidos através da conexão GPRS (Pacote Geral para Serviços de Rádio). Também é possível verificar o tempo total em que você esteve conectado.

INFORMAÇÕES WAP (Menu 4 GHI 6 MNO 1 QD)

Permite verificar o volume de dados e o tempo total conectado via WAP.

DISPOSITIVO EXTERNO (Menu 4 GHI 6 MNO 2 ARC)

Permite verificar o volume de dados e o tempo total conectado via GPRS quando um dispositivo externo é utilizado (ex.: porta serial).

Funções do Menu

DADOS TOTAIS (Menu)

Permite verificar o volume de dados via WAP e via dispositivo externo.

AGENDA (Menu)

LISTA DE CONTATOS (Menu)

Permite gerenciar as informações de seus contatos, adicionar novos dados aos contatos já salvos, bem como efetuar buscas em sua listagem pelo nome do contato desejado.

NOVO CONTATO (Menu)

Você pode adicionar números telefônicos e nomes até 250 posições para o telefone. A capacidade do cartão SIM varia de acordo com sua Operadora de Serviços. Você também pode gravar nomes com 12 caracteres na memória do telefone e salvar caracteres no cartão SIM. O número de caracteres depende do cartão SIM.

- **Adicionando nova entrada na memória do SIM Card:**

Você pode gravar um nome, um número de telefone e selecionar um grupo (Dependendo do SIM).

DISCAGEM RÁPIDA (Menu)

Permite gravar números de telefones para as teclas de 2 à 9.

GRUPOS DE CHAMADAS (Menu)

Existem 6 grupos pré-definidos e um adicional denominado “Sem grupo” para que você possa separar seus contatos por grupos de chamadas e assim diferenciar o toque de chamada e pelo ícone

Funções do Menu

quando um deles ligar para você.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) na Tela Inicial e as teclas  e .

2) Serão exibidos os seguintes grupos: Família, VIP, Amigos, Colega, Grupo 1, Grupo 2 ou Sem grupo.

3) Selecione o nome do Grupo que você deseja gerenciar e pressione a Tecla de Função 1  (Opções).

4) Você verá os seguintes submenus abaixo dos grupos definidos:

- **Lista Membros:** Exibe a lista de membros do Grupo.
- **Camp. grupo:** Permite definir o toque a ser utilizado quando você recebe uma chamada de um membro do grupo.
- **Ícone Grupo:** Permite selecionar um ícone gráfico a ser exibido quando você receber uma chamada de um membro do grupo.
- **Adic. Membro:** Adiciona um membro ao grupo.
- **Renomear:** Permite alterar o nome do grupo.
- **Apag. membro:** Apaga um membro do grupo.

COPIAR TODO (Menu)

Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone ou vice-versa.

SIM PARA O TELEFONE (Menu)

Copia todos os contatos do cartão SIM para o telefone.

TELEFONE PARA O SIM (Menu)

Copia todos os contatos do telefone para o cartão SIM.

Opções disponíveis:

- **Manter original:** Após a cópia, o número original de discagem é mantido.

Funções do Menu

- **Apag. original:** Após a cópia, o número original de discagem é apagado.

APAGAR TODO (Menu   **)**

CUIDADO !

Uma vez apagadas as informações não poderão ser recuperadas!

Apaga todos os contatos do cartão SIM ou do telefone. *Para sair sem apagar nada, pressione a Tecla END/POWER*  *ou a tecla CLEAR* .

SELECIONAR MEMÓRIA (Menu   **)**

Permite configurar o aparelho para que os contatos sejam armazenados diretamente no cartão SIM, no telefone ou ter a opção de escolha durante processo de gravação do contato.

- **Sempre perguntar:** Sempre que um novo contato for armazenado, o aparelho irá perguntar onde você deseja salvá-lo.
- **SIM:** Os contatos serão sempre armazenados no cartão SIM.
- **Telefone:** Os contatos serão sempre armazenados na memória do telefone.

INFORMAÇÕES (Menu   **)**

NÚMEROS DE SERVIÇOS (Menu    **)**

Exibe uma lista com os nomes dos serviços.

ESTADO DA MEMÓRIA (Menu    **)**

Permite visualizar a memória livre e ocupada para os contatos armazenados no cartão SIM e no telefone.

MEU NÚMERO (Menu    **)**

Permite visualizar o próprio número armazenado no cartão SIM.

Funções do Menu

FERRAMENTAS (Menu)

O Menu Ferramentas oferece funções e aplicativos como: notas de voz, calculadora, bloco de notas, horário mundial, conversor de unidades e calculadora para gorjetas.

MINHA PASTA (Menu)

Visualiza os arquivos de imagens e sons armazenados em seu telefone.

ALARME (Menu)

Ajusta o despertador do aparelho.

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .
- 2) Selecione a opção "Ligado" com a Tecla .
- 3) Use a Tecla  para definir o horário de ativação do alarme.
- 4) Use o teclado numérico para digitar a hora e pressione a Tecla .
- 5) Com a Tecla  selecione uma das opções:
 - **Uma vez:** O alarme toca uma vez e depois é desativado.
 - **Diário:** O alarme toca todos os dias no mesmo horário.
 - **Semanal:** O alarme toca toda semana, no mesmo dia e horário.
 - **Mensal:** O alarme toca todo mês, no mesmo dia e horário.
- 6) Pressione a Tecla .

Funções do Menu

- 7) Com a Tecla  selecione o toque.
- 8) Pressione a Tecla de Função 1  (Selec.).

Após ativar o alarme, o ícone  aparecerá na tela. Para cancelar o alarme quando ele estiver tocando, pressione a Tecla de Função 2  (Sair).

Nota: O despertador toca até mesmo quando o telefone está desligado.

CALENDÁRIO (Menu ANO DEF)

Ao selecionar esta opção, um calendário será exibido. No topo da tela aparecem o mês e o ano. Utilize a Tecla de Navegação para selecionar o dia desejado. Você também pode optar por um alarme sonoro para lhe avisar sobre seus compromissos.

Tecla	Descrição
 	Anualmente
 	Mensalmente
	Semanalmente
	Diariamente

Funções do Menu

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .
- 2) Selecione a data desejada e pressione a Tecla de Função 1  (Opções):

- **Ver:** Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) para apagar ou editar a nota selecionada.
- **Editar:** Altera informações no compromisso agendado.
- **Apagar:** Apaga a nota selecionada.
- **Adicionar novo:** Permite adicionar até 30 novos compromissos com até 30 caracteres cada um.
- **Calendário:** Permite consultar o calendário.
- **Campainha da Agenda:** Se ativado o alarme para o compromisso, o telefone irá emitir um som quando a data e hora se aproximarem.
- **Ver toda Agenda:** Exibe os compromissos agendados em todas as datas. Use a Tecla  para navegar na lista de compromissos.
- **Ir para a data:** Permite direcionar o calendário para uma data específica.
- **Apagar antigo:** Apaga os eventos do calendário cujas datas já tenham expirado.
- **Apagar todo:** Apaga todos os compromissos. Você deverá confirmar esta ação.

Funções do Menu

CALCULADORA (Menu)

Com esta função, você pode usar o seu telefone como uma calculadora. A calculadora oferece as funções básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

• Usando a calculadora:

2) Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

3) Use as teclas de navegação para determinar um sinal para o cálculo.

A Tecla  insere o divisor para as casas decimais.

A Tecla  apaga os caracteres digitados erroneamente.

4) Para calcular o resultado, pressione a Tecla de Função 1  (Result.).

CALCULADORA DE GORJETAS (Menu)

Recurso que permite calcular de maneira rápida e fácil a gorjeta e o valor por pessoa, baseando-se no valor total da conta e a quantidade de pessoas na mesa.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Digite o valor da conta e pressione a Tecla .

3) Digite a quantidade de pessoas e pressione a Tecla .

Funções do Menu

NOTA (Menu)

Permite criar, editar e apagar anotações de texto. Podem ser criadas até 10 anotações de 40 caracteres cada.

1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .

2) Pressione a Tecla de Função 1  (Adic.) e insira o texto da anotação.

Para adicionar uma nova anotação:

3) Pressione a Tecla de Função 2  (Opções) para visualizar o submenu:

Opções disponíveis:

- **Salvar:** Armazena a anotação.
- **Idiomas T9:** Permite selecionar o idioma do Modo T9 ao inserir textos.
- **Sair:** Sai da edição de texto.

4) Selecione uma opção com a Tecla  e pressione a Tecla de Função 1  (OK) para efetuar a alteração desejada.

Para editar ou visualizar uma anotação existente:

3) Selecione uma anotação com a Tecla  e pressione a Tecla de Função 2  (Opções) para visualizar o submenu:

Opções disponíveis:

- **Ver:** Visualiza a anotação selecionada.
- **Apagar:** Apaga a anotação selecionada.
- **Editar:** Permite efetuar alterações na anotação selecionada.

Funções do Menu

- **Adicionar novo:** Adiciona uma nova anotação.
- **Apagar Todo:** Apaga todas as anotações de uma só vez. Você deverá confirmar a exclusão.

HORÁRIO MUNDIAL (Menu)

Permite ver o horário em diferentes cidades ao redor do mundo de acordo com o Horário do Meridiano de Greenwich (GMT), pressionando as Teclas . A cidade, data e horário atuais serão exibidos na tela.

Para selecionar a cidade em que você está, siga as instruções:

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .
- 2) Selecione a cidade que possui horário correspondente com a que você está, pressionando a Tecla . As informações de data e horário serão exibidas.
- 3) Pressione a Tecla de Função 1  (Opções) e selecione com a tecla (Ajuste).

Nota: A configuração de horário de cada cidade do mundo pode ser afetada pela condição da rede.

Funções do Menu

CONVERSOR DE UNIDADE (Menu)

Permite converter uma medida qualquer em outra unidade. Há 4 tipos de conversão: Tamanho, Superfície, Peso, e Volume.

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .
- 2) Você pode selecionar um dos 4 tipos de unidades pressionando a Tecla  e depois a Tecla de Função 1  (Unidade).
- 3) Selecione a unidade utilizando a Tecla . Para inserir casas decimais, utilize a tecla .
- 4) Pressione a Tecla  para efetuar a conversão.

GRAVADOR DE VOZ (Menu)

Permite armazenar até 5 anotações de voz como lembretes em seu aparelho. O tamanho máximo de cada mensagem é de 10 segundos. É possível gravar, reproduzir e apagar as anotações de voz.

- 1) Pressione a Tecla de Função 1  (Menu) e as teclas  e .
- 2) Pressione a Tecla de Função 1  (Gravar) para iniciar a gravação. Assim que a gravação for iniciada, a mensagem “Gravando...” é exibida e o tempo restante aparecerá na tela.
- 3) Ao finalizar a gravação pressione a Tecla de Função 1  (Salvar).
- 4) Selecione uma anotação com a Tecla  e pressione a Tecla de Função 1  (Opções).

Funções do Menu

Opções do submenu:

- **Reproduzir:** Permite ouvir a anotação gravada anteriormente. As gravações mais recentes são reproduzidas primeiro. A tela exibe a data e a hora de gravação da anotação.

- **Apagar:** Apaga a anotação selecionada. Todas as anotações são reproduzidas, iniciando-se pela mais novas.

- **Nova Gravação:** Permite gravar uma nova anotação de voz.

- **Apagar Todo:** Apaga todas as anotações de voz.

Nota: Caso todas as posições para anotações de voz estejam ocupadas, você deverá apagar uma anotação antiga antes de gravar uma nova.

ACESSO WEB

Você pode acessar diversos serviços WAP (Protocolo de Aplicação Wireless), assim como bancos, notícias, tempo e informações sobre vôos. Estes serviços foram projetados especialmente para acesso por telefones móveis e são mantidos por provedores de serviços WAP.

Verifique a disponibilidade, preços e tarifas dos serviços WAP com a operadora de rede / provedora de serviço que você deseja utilizar. Estas empresas fornecerão informações de como utilizar seus serviços.

Por favor, entre em contato com sua operadora para conhecer as tarifas e planos do serviço.

- Para abrir o navegador a partir da tela inicial, pressione e segure e tecla . Quando conectado, a página inicial será exibida. O conteúdo depende do provedor de serviço.

Você pode abrir páginas www da Internet inserindo seu endereço URL.

Funções do Menu

- Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a tecla END/PWR  e o menu de navegação WAP será exibido.

MENU DE NAVEGAÇÃO WAP

Existem diversas opções do menu disponíveis durante a navegação na rede Wireless.

Nota: Os menus dos navegadores WAP podem variar, dependendo da versão do navegador.

PÁGINA INICIAL (Menu)

A Página Inicial pode ser o site definido no perfil ativo. Caso você não tenha definido um site, este será estabelecido pelo seu Provedor de Serviço.

FAVORITOS (Menu)

O seu telefone pode conter alguns sites cadastrados que não são afiliados com a LG. A LG não garante ou endossa estes sites. Caso você escolha acessá-los, você deve tomar certas precauções de segurança e conteúdo, assim como você faria com todos os sites.

OPÇÕES NA VISUALIZAÇÃO DOS FAVORITOS:

Conectar: Conecta ao favorito selecionado.

Apagar: Apaga o endereço URL.

Editar: Modifica o favorito.

Novo favorito: Cria um novo favorito.

Apagar Todo: Apaga todos os favoritos.

Funções do Menu

PERFIL REDE (Menu)

Permite editar e mudar as configurações WAP.

Opções disponíveis:

Ligar: Ativa o perfil atual como padrão.

Editar: Altera os itens do perfil atual.

Renomear: Altera o nome do perfil selecionado.

Apagar todos: Apaga todos os perfis. **Cuidado ao utilizar esta opção!**

Nota: Qualquer mudança nas opções anteriores poderá afetar a navegação ou envio de dados de seu aparelho.

IR À URL (Menu)

Você pode conectar-se diretamente a um site desejado. Basta digitar a URL.

CONFIGURAÇÕES DO CACHE (Menu)

Configura as opções de WAP.

APAGAR CACHE (Menu)

O conteúdo da memória Cache será removido.

VERIFICAR CACHE (Menu)

Ativa ou desativa o modo Cache. A memória Cache é um buffer para armazenar dados temporariamente.

INFORMAÇÃO (Menu)

Exibe a versão do navegador.

Informações de Segurança

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DA C.T.I.A.

Aqui se fornece a completa informação de segurança da C.T.I.A. (Associação das Indústrias de Telecomunicações e Comunicações) para os telefones portáteis sem fio. A inclusão dos textos que cobrem os marca-passos, os aparelhos de surdez e os outros dispositivos médicos, são necessários no manual do proprietário para a certificação da C.T.I.A. É utilizado o uso da linguagem restante da C.T.I.A. quando é apropriado.

EXPOSIÇÃO AOS SINAIS DE RADIOFREQUÊNCIA

Seu telefone portátil sem fio é um transmissor e receptor de rádio de baixa potência. Quando está ligado, este recebe e também envia sinais de radiofrequência (RF). Em Agosto do ano de 1996, a Comissão Federal de Comunicações (FCC: Federal Communications Commission) adotou as normas de exposição humana à radiofrequência com os níveis de segurança para os telefones portáteis sem fio. Esses guias são coniventes com os seguintes padrões de segurança previamente estabelecidos pelas organizações de padrões americanos e internacionais:

- ANSI C95.1 (1992)
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)

Estes padrões eram baseados nas avaliações compreensivas e periódicas da literatura científica pertinente. Por exemplo, mais de 120 cientistas, engenheiros, e médicos de universidades, agências de saúde do governo e indústria, examinaram as organizações de pesquisa disponível para desenvolver o Padrão de ANSI Standard (C95.1). O design de seu telefone cumpre com as normas da FCC (e os padrões).

Informações de Segurança

DIRIGIR VEÍCULOS

Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Observe as seguintes instruções se precisar usar seu telefone quando estiver dirigindo:

- Preste muita atenção ao dirigir veículos — dirigir com segurança é a sua principal responsabilidade.
- Se as condições do trânsito permitirem, saia da estrada e estacione antes de fazer ou receber uma chamada.

DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

A maioria dos equipamentos eletrônicos atuais são protegidos contra os sinais de RF. Contudo, alguns dispositivos eletrônicos poderão não estar protegidos contra os sinais de RF emitidos pelo seu telefone móvel.

Informações de Segurança

MARCA-PASSOS

A Health Industry Manufacturers Association (Associação dos Fabricantes da Indústria da Saúde), recomenda que se mantenha uma distância mínima de 15 centímetros (6 polegadas) entre o telefone móvel e o marca-passos para evitar uma possível interferência com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com as pesquisas e as recomendações da Wireless Technology Research (Pesquisa da Tecnologia Sem Fio). Recomendações para as pessoas que possuem um marca-passos:

- SEMPRE deixe o telefone móvel a uma distância de pelo menos 15 centímetros do marca-passos, quando o telefone estiver LIGADO.
- Você não pode levar o telefone em um bolso que esteja à altura do peito.
- Você deve utilizar o telefone no ouvido que lhe permita manter a maior distância possível do marca-passos para minimizar uma possível interferência.
- Em caso de suspeita de interferência você deve DESLIGAR o seu telefone imediatamente.

APARELHOS DE SURDEZ

Alguns telefones móveis digitais poderão interferir com alguns aparelhos de surdez. No caso de alguma interferência, consulte seu provedor de serviço (ou contate a assistência a clientes para discutir alternativas). Opcional para cada fabricante de telefone.

OUTROS DISPOSITIVOS DE USO MÉDICO

Se você utiliza qualquer outro tipo de equipamento médico, consulte o respectivo fabricante para saber se ele tem proteção adequada contra energia de RF externa. Seu médico poderá ajudá-lo (la) a conseguir essa informação. DESLIGUE o seu telefone nos locais de assistência médica quando houver avisos afixados nessas áreas. Os hospitais ou as instalações de assistência médica poderão estar usando equipamentos sensíveis à energia de RF externa.

Informações de Segurança

VEÍCULOS

Os sinais de RF poderão afetar os equipamentos eletrônicos incorretamente instalados ou os sem proteções à RF em veículos motorizados. Solicite maiores informações para o fabricante ou o representante do seu veículo. Você deverá igualmente consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha instalado no seu veículo.

LOCAIS COM AVISOS AFIXADOS

Sempre DESLIGUE seu telefone em qualquer local onde existam avisos afixados com instruções para tal.

AVIÕES

Os regulamentos da FCC proíbem o uso do telefone celular nos aviões em voo. DESLIGUE seu telefone antes de embarcar em um avião.

ÁREAS EXPLOSIVAS

Para evitar as interferências com as operações explosivas, DESLIGUE o telefone quando estiver em “áreas explosivas” ou em áreas com avisos afixados: “Desligue o radiotransmissor.” Sempre obedeça a todos os sinais e instruções.

ÁREAS COM ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

DESLIGUE o seu telefone quando estiver em qualquer área com atmosferas potencialmente explosivas e obedeça a todos os sinais e instruções. As faíscas nessas áreas poderão provocar uma explosão ou incêndio, podendo ferir as pessoas ou até mesmo matá-las. As áreas com atmosfera potencialmente explosiva são frequentemente, mas nem sempre, bem sinalizadas. Estão incluídas áreas de abastecimento de combustível tais como postos de gasolina, porões de navios, transporte de combustível ou substância química ou depósitos, veículos que utilizam gás de petróleo liquefeito (como por exemplo propano ou butano); áreas onde o ar contém partículas ou substâncias químicas, tais como: grão, poeira ou pó de metal e qualquer outra área onde você normalmente seria advertido para desligar o motor do seu carro.

Informações de Segurança

PARA VEÍCULOS EQUIPADOS COM AIRBAG

O airbag se infla com muita força. NÃO coloque objetos, incluindo equipamento sem fio instalado ou portátil, na área acima do airbag ou na área onde o airbag infla. Se um equipamento sem fio estiver instalado nestes locais e o airbag se inflar, ele pode causar sérios ferimentos aos ocupantes do veículo.



ATUALIZAÇÃO DA FDA PARA O CONSUMIDOR

Atualização para o consumidor sobre os telefones celulares do Centro de Aparelhos e Saúde Radiológica da Administração de Alimentos e Drogas (FDA) dos Estados Unidos.

1. Os telefones sem fio fazem mal à saúde?

A evidência científica disponível não demonstra que nenhum problema de saúde se associa com o uso de telefones celulares. Não obstante, não há nenhuma prova de que os telefones celulares sejam absolutamente seguros. Os telefones sem fio emitem a energia de radiofrequência (RF) de baixo nível no alcance de microondas quando são usados. Também emitem níveis muito baixos de RF quando estão no modo de espera. Os altos níveis de RF podem produzir efeitos sobre a saúde (pelo aquecimento dos tecidos), a exposição humana à RF de baixo nível causa efeitos adversos não conhecidos sobre a saúde. Muitos estudos sobre a exposição humana à RF de baixo nível não detectaram nenhum efeito biológico. Alguns estudos têm sugerido que alguns efeitos biológicos podem se produzir, mas tais resultados foram verificados pelas pesquisas adicionais. Em alguns casos, outros pesquisadores têm tido dificuldades na reprodução destes estudos ou na determinação das causas dos resultados inconsistentes.

2. Qual é o papel da FDA pelo que se refere à segurança dos telefones móveis?

Em virtude da legislação, a FDA não examina os telefones móveis como o faz com remédios e dispositivos médicos novos, antes de sua entrada no mercado. Sem embargo, a agência tem a autoridade de atuar se constatar que a emissão de radiação dos telefones móveis é perigosa para os usuários. Neste caso, a FDA pode exigir que o fabricante dos telefones móveis notifique aos usuários sobre os perigos para a saúde, como assim

Informações de Segurança

também reparar, substituir e mudar os telefones para evitar que este perigo continue existindo. Não obstante os dados científicos existentes não justifiquem pelo momento as regras por parte da FDA, ela tem estimulado a indústria de telefonia móvel para tomar uma série de medidas para assegurar a segurança pública.

Esta agência tem recomendado que a indústria:

- apóie a pesquisa necessária sobre os possíveis efeitos biológicos do tipo de RF emitido pelos telefones celulares;
- projete os telefones móveis para minimizar a exposição do usuário à RF que não sejam necessárias para o funcionamento do dispositivo; e
- coopere em prol do usuário com toda a informação possível sobre o que se conhece pertinente aos possíveis efeitos do uso do telefone móvel para a saúde humana.

Ao mesmo tempo, a FDA faz parte de um grupo de trabalho formado pelas agências federais que são responsáveis pelos diferentes aspectos da segurança dos telefones móveis, para desta maneira assegurar um esforço coordenado no nível federal.

As seguintes agências fazem parte deste grupo de trabalho:

- Instituto Nacional para a Segurança e a Saúde Ocupacional (National Institute for Occupational Safety and Health).
- Agência de Proteção ao Meio Ambiente (Environmental Protection Agency).
- Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission).
- Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration).
- Administração Nacional de Telecomunicações e Informações (National Telecommunications and Information Administration).

Os Institutos Nacionais de Saúde participam também das atividades de alguns grupos de trabalho. A FDA compartilha as responsabilidades reguladoras pelos telefones celulares com a Comissão Federal de Comunicações (FCC). Todos os telefones que são vendidos nos Estados Unidos têm que obedecer as normas de segurança da FCC que limitam a exposição humana à RF. A FCC depende da FDA e outras agências de saúde para os assuntos de segurança acerca dos telefones celulares.

Informações de Segurança

A FCC também regulamenta as estações radiobase que suportam as redes de telefonia celular. Estas estações de base funcionam em ainda mais alto nível de energia do que os telefones celulares, portanto a exposição humana à RF que as pessoas obtêm desde estas estações de base, é tipicamente mil vezes mais baixa do que se pode obter desde os telefones celulares. Por isso, as estações de base não são o tema das questões de segurança discutidas neste documento.

3. Que tipo de telefone é o tema desta atualização?

O termo (telefone sem fio) se refere aqui aos telefones portáteis sem fio com as antenas incorporadas, que se chamam (telefone celular), (telefone móvel), ou (telefone PCS). Estes tipos de telefones sem fio podem expor os usuários à energia de radiofrequência (RF) por causa da curta distância entre o telefone e a cabeça. A exposição humana à RF é limitada pelas normas de segurança da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission) que se têm desenvolvido com o conselho por parte da FDA e outras agências federais de saúde e de segurança.

Quando o telefone se localiza a maior distância do usuário, a exposição humana à RF baixa drasticamente já que a exposição humana à RF de uma pessoa reduz rapidamente com a distância aumentada desde a fonte. Os chamados "telefones sem fio," os quais têm uma unidade de base conectada com o cabo de telefone em uma casa, tipicamente funcionam a níveis de energia mais baixos e portanto produzem a exposição humana à RF mais abaixo dos limites de segurança da FCC.

4. Quais são os resultados das pesquisas realizadas?

As pesquisas que se têm realizado até agora, tem produzido resultados contraditórios e muitos estudos têm defeitos em seus métodos de pesquisa. Os experimentos com animais para a pesquisa dos efeitos da exposição humana à energia de radiofrequência (RF) característica dos telefones celulares, têm produzido resultados contraditórios que não podem se repetir em outros laboratórios. Alguns estudos com animais têm sugerido que baixos níveis de RF poderiam acelerar o desenvolvimento de câncer nos animais de laboratório. Entretanto, muitos dos estudos que demonstraram o aumento do desenvolvimento de tumores, usavam os animais que eram geneticamente modificados ou eram tratados com as substâncias químicas cancerígenas, para que fossem predispostos a desenvolver câncer quando não existir a exposição humana à RF. Em outros estudos os animais foram expostos à RF até 22 horas por dia.

Informações de Segurança

Estas condições não são semelhantes às condições baixas as quais as pessoas usam os telefones celulares, por isso, não se sabe com certeza o que significam os resultados de tais estudos no que se refere à saúde humana. Três estudos de grande escala têm sido publicados desde Dezembro do ano de 2000. Entre eles, nos estudos se têm investigado qualquer possível associação entre o uso de telefones celulares e o risco de câncer primitivo no cérebro, glioma, meningioma ou neuroma acústico, tumores do cérebro ou da glândula salival, leucemia, ou seja, outros tipos de câncer. Nenhum dos estudos têm mostrado a existência de qualquer efeito adverso sobre a saúde causado pela exposição humana à RF dos telefones celulares. Nenhum dos estudos pode responder as questões a respeito da exposição a longo prazo, já que a duração média do uso do telefone nestes estudos era ao redor de três anos.

5. Qual tipo de pesquisa é necessária para determinar se a exposição humana à RF dos telefones celulares põe a saúde em perigo?

Uma combinação dos estudos de laboratório e os estudos epidemiológicos das pessoas que atualmente usam telefones celulares, poderiam fornecer alguns dos dados que se requerem. Os estudos de exposição de vida com animais poderiam ser completados em alguns anos. Uma grande quantidade de animais seria necessária para prover uma evidência válida de um câncer que realmente cause tal efeito. Os estudos epidemiológicos podem prover os dados que se pode aplicar diretamente à população humana, mas os estudos seguidos de dez ou mais anos, podem ser necessários para prover as respostas em relação a alguns efeitos sobre a saúde, tais como câncer.

De fato, o intervalo entre a duração de exposição aos agentes cancerígenos e a duração do desenvolvimento de tumores – se esse é o caso – pode ser de muitos e muitos anos. A interpretação dos estudos epidemiológicos é dificultada pelos obstáculos na medição válida da exposição humana à RF durante o uso diário dos telefones celulares. Muitos fatores afetam esta medição, tais como o ângulo com o qual o telefone se mantém, ou qual modelo de telefone se usa.

Informações de Segurança

6. O que a FDA está fazendo para conhecer mais sobre os possíveis efeitos da RF dos telefones celulares em nossa saúde?

A FDA está trabalhando com o Programa Nacional de Toxicologia dos Estados Unidos (U.S. National Toxicology Program) e com os grupos de pesquisadores por todo o mundo para se assegurar de que se levem a sério os estudos de alta prioridade com animais para abranger questões importantes pelo que se refere aos efeitos da exposição humana à energia de radiofrequência (RF).

A FDA tem sido um participante importante do Projeto Internacional sobre os Campos Eletromagnéticos (CEM) da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization International EMF Project) desde seu começo no ano de 1996. Um resultado influente deste trabalho tem sido o desenvolvimento de um planejamento detalhado das necessidades em matéria de pesquisa que tem estimulado o estabelecimento de novos programas de pesquisa de todo o mundo. O Projeto também tem ajudado a desenvolver uma série de documentos de informação pública sobre as questões de CEM. A FDA e a Associação de Comunicações Celulares e Internet (Cellular Telecommunications & Internet Association [CTIA]) têm um Acordo Cooperativo de Pesquisa e Desenvolvimento (Cooperative Research and Development Agreement [CRADA]) formal para desenvolver uma pesquisa sobre a segurança dos telefones celulares. A FDA fornece a supervisão científica, adquirindo as respostas dos experts no governo, na indústria e nas organizações acadêmicas.

A pesquisa financiada pela CTIA se desenvolve por meio dos contratos com os pesquisadores independentes. Na pesquisa inicial serão incluídos estudos de laboratório e os estudos sobre os usuários de telefones celulares. No CRADA vai se incluir também uma avaliação abrangente das necessidades adicionais em matéria de pesquisa no contexto dos últimos desenvolvimentos da pesquisa de todo o mundo.

7. Como se pode saber a quantidade da energia de radiofrequência que se pode absorver ao usar o telefone sem fio?

Todos os telefones que se vendem nos Estados Unidos, têm que obedecer as normas de segurança da Comissão Federal de Comunicações (FCC) que limite a exposição humana à RF. A FCC tem estabelecido estas normas depois de consultar a FDA e as outras agências de saúde. O limite da FCC para a exposição humana à RF de telefones celulares tem se estabelecido pela taxa de absorção específica (Specific Absorption Rate [SAR]) de 1.6 watts por quilograma (1.6 W/kg).

Informações de Segurança

O limite da FCC é consistente com os padrões de segurança desenvolvidos pelo Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) e o Conselho Nacional de Proteção contra Radiação e Medidas (National Council on Radiation Protection and Measurement). O limite de exposição leva em conta a capacidade do corpo de eliminar o calor dos tecidos que absorvem a energia dos telefones celulares e tem se estabelecido mais abaixo dos níveis que se sabe que têm efeitos. Os fabricantes de telefones celulares devem informar à FCC sobre o nível de exposição humana à RF de todos os modelos de telefones. O Web site da FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>), dá instruções para localizar o número de identificação da FCC no telefone para que se possa encontrar o nível de exposição humana à RF do telefone na lista.

8. O que fez a FDA para medir a energia de radiofrequência que vem dos telefones celulares?

O Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers [IEEE]), está desenvolvendo um padrão técnico para medir a exposição humana à energia de radiofrequência (RF) dos telefones celulares e outros aparelhos portáteis sem fio com a participação e a liderança dos cientistas e engenheiros da FDA. O padrão, "Prática recomendada para determinar a taxa de absorção específica máxima espacial (spatial peak SAR) no corpo humano por causa dos dispositivos de comunicações sem fio : Técnicas experimentais", apresenta a primeira metodologia coerente para medir a taxa com a qual à RF se deposita nas cabeças dos usuários de telefones celulares. No método de teste se usa um modelo que simula os tecidos da cabeça humana. É esperado que a metodologia padronizada para o teste de SAR melhore substancialmente a coerência das medições levadas a sério em diferentes laboratórios sobre o mesmo telefone.

SAR é a medição da quantidade de energia absorvida nos tecidos, seja por todo o corpo ou seja por uma pequena parte do corpo. Mede-se em watts/kg (ou milliwatts/g) da matéria. Esta medição se usa para determinar se um telefone celular cumpre com os guias de segurança.

Informações de Segurança

9. Quais medidas podem ser tomadas para reduzir a exposição humana à energia de radiofrequência do telefone celular?

Se existe o risco destes produtos – e neste momento não se sabe se existe o risco – é possível que seja muito pouco. Mas se você está preocupado com o fato de que deveria evitar ainda mais o pequeno risco, pode tomar algumas medidas simples para minimizar a exposição humana à energia de radiofrequência (RF), já que o tempo é um fator chave em relação à quantidade da exposição recebida por uma pessoa. A redução do tempo de uso do telefone celular vai reduzir a exposição humana à RF.

- Se você faz conversações prolongadas usando o telefone celular todos os dias, é aconselhável manter uma distância maior entre seu corpo e a fonte da RF, já que o nível de exposição se reduz significativamente com a distância. Por exemplo, você poderia usar os fones de ouvido e manter o telefone celular longe de seu corpo ou usar um telefone celular conectado com uma antena remota.

Em outras palavras, os dados científicos não mostram que os telefones celulares são nocivos. Mas se há uma preocupação com a exposição humana à RF destes produtos, pode-se tomar medidas assim como a que foi descrita mais acima para reduzir a exposição humana à RF do uso dos telefones celulares.

10. O que se pode fazer para as crianças que usam os telefones celulares?

A evidência científica não mostra que o uso do telefone celular é perigoso para os usuários, incluindo as crianças e os adolescentes. Se você, quer tomar medidas para baixar a exposição humana à energia de radiofrequência (RF), as medidas descritas acima podem se aplicar às crianças e aos adolescentes que usam os telefones celulares. A redução do tempo de uso do telefone celular e o aumento da distância entre o usuário e a fonte de RF vão reduzir a exposição humana à RF. Alguns grupos apoiados por outros governos nacionais, têm aconselhado que se oponha que as crianças usem os telefones celulares de toda maneira. Por exemplo, o governo no Reino Unido distribuiu os folhetos informativos que contêm tal recomendação em Dezembro do ano de 2000.

Tem-se observado que não há nenhuma evidência de que o uso de um telefone cause tumores cerebrais ou outros efeitos patológicos. A recomendação deles para que se limite o uso do telefone celular por parte das crianças é estritamente preventivo; a recomendação não foi baseada em nenhuma evidência científica de que exista algum risco para a saúde.

Informações de Segurança

11. O que se pode fazer contra a interferência dos telefones celulares nos dispositivos médicos?

A energia de radiofrequência (RF) que é emitida pelo telefone celular, pode interferir em alguns aparelhos eletrônicos. Por conseguinte, a FDA ajudou a desenvolver o método de teste para medir a interferência eletromagnética (IEM) dos aparelhos de surdez e os marca-passos cardíacos implantados desde os telefones celulares. Agora este método de teste é uma parte de um padrão apoiado pela Associação para o Avanço da Instrumentação Médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation [AAMI]). A última versão, um esforço conjunto por parte da FDA, fabricantes de aparelhos médicos e muitos outros grupos, foi completada no final do ano de 2000. Este padrão permitirá que os fabricantes se assegurem de que os marca-passos cardíacos e os aparelhos de surdez estão fora de perigo da interferência eletromagnética (IEM) dos telefones celulares. A FDA tem posto à prova os aparelhos de surdez para verificar se existe interferência dos telefones portáteis sem fio e tem ajudado a desenvolver um padrão voluntário apoiado pelo Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (Institute of Electrical and Electronic Engineers [IEEE]). Este padrão especifica os métodos de teste e os requisitos de funcionamento para os aparelhos de surdez e interferência quando uma pessoa usa um telefone “compatível” e um aparelho de surdez “compatível” ao mesmo tempo. Este padrão foi ratificado pelo IEEE no ano de 2000. A FDA continua vigiando o uso dos telefones celulares para verificar se existem interações possíveis com outros aparelhos médicos. Se for verificado que se tem produzido interferência nociva, a FDA vai realizar um teste para examinar a interferência e vai trabalhar para resolver o problema.

Informações de Segurança

12. Onde se pode encontrar mais informações?

Para obter maiores informações, você pode consultar os seguintes recursos:

- A página Web da FDA sobre os telefones celulares (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>).
- Programa de Segurança da RF da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission [FCC] RF Safety Program) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>).
- Comissão Internacional para a Proteção Contra Radiações não Ionizantes (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (<http://www.icnirp.de>).
- Projeto Internacional sobre os Campos Eletromagnéticos (CEM) da Organização Mundial da Saúde (OMS) (World Health Organization (WHO) International EMF Project) (<http://www.who.int/emf>).
- National Radiological Protection Board (UK) - (<http://www.nrp.org.uk/>).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Celular Modelo: LG Fun

Número de Série: _____

Dados do Comprador

Nome: _____

Endereço: _____

Espaço a Ser Preenchido Pelo Revendedor

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor

Importante: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste Celular.

Informações de Segurança

TERMO DE GARANTIA LIMITADA

1. A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

1.1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.

1.2) Junto à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.

Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.

Bateria: (90) noventa dias.

1.3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.

1.4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

- **ATENÇÃO:** Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download).

Informações de Segurança

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

- 2.1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- 2.2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, mau uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria, ou outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.
- 2.3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.
- 2.4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.
- 2.5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.
- 2.6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.
- 2.7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.
- 2.8) Produtos alugados mensalmente.
- 2.9) Produtos consumíveis (como fusíveis).

Informações de Segurança

2.10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o **SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-7075454**.

ATENÇÃO: *Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.*



Informações de Segurança

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG FUN

Nome Técnico: MG180c.

Terminal Tri-band: 900/1800/1900 MHz.

Medidas: 101 X 44,5 X 16 mm.

Peso: 76 g.

	Tempo de Conversação	Tempo de Espera
Digital	até 140min	até 180h

Nota: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Específica (SAR/900) = 1,32 W/Kg

Taxa de Absorção Específica (SAR/1800) = 0,40 W/Kg



Anatel: 0295-06-1003



(01) 0789329970086-6

Endereços

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics de São Paulo Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangáua II -
CEP 12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone

0800-7075454

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima,
primeiro entre em contato com o SAC da LG.

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br





Rede Autorizada de Serviços

AMAZONAS

Manaus

A.L.L. Fernandes de Souza

Av. Djalma Batista, 1151 - Lj. 18 - Shopping CIEC - Chapada - CEP: 69150-010

Tel.: (92) 3633-1500 - Fax: (92) 3236-0540

BAHIA

Feira de Santana

Centro Tecnológico Ltda.

Praça Coronel Tertuliano Almeida, 05 - Kalilândia - CEP: 44024-570

Tel.: (75) 3221-7752 - Fax: (75) 3221-7752

Salvador

Fix Assistência Técnica Ltda.

Av. Tancredo Neves, 2421 - Pituba - CEP: 41820-021

Tel.: (71) 2104-0340//2104-0305//2104-0306//2104-0319 - Fax: (71) 3342-3837

DISTRITO FEDERAL

Brasília

Giovane Áudio e Vídeo Ltda.

SHCGN 712/713 - Bl. F - Lj. 45 - Asa Norte - CEP: 70770-660

Tel.: (61) 3347-6266 - Fax: (61) 3347-6266

Taguatinga Norte

Sam Tech Eletro-eletrônicos Ltda.

CNB 12 - Lotes 11/12 - Lj. 102

Shopping Top Mall - Taguatinga Norte - CEP: 11661-650

Tel.: (61) 3201-8081//3202-2642 - Fax: (61) 3201-8081

ESPÍRITO SANTO

Cachoeiro do Itapemirim

Intel Celulares Ltda.

R. 25 de Março, 33 - Sl. 212 - Centro - CEP: 29300-100

Tel.: (28) 3517-5045 - Fax: (28) 3517-5045

Vitória

Officina do Celular Ltda.

Av. Leitão da Silva, 703 - Lj. 01 - Gurigica - CEP: 29052-113

Tel.: (27) 3235-9242 - Fax: (27) 3235-9242

Rede Autorizada de Serviços

S&I Telecomunicações e Serviços Ltda.

Av. Nossa Sra. da Penha, 570 - Lj. 02

Shopping Centro da Praia - Praia do Canto - CEP: 29050-549

Tel.: (27) 3315-7432 // 3224-5580 - Fax: (27) 3315-7432 // 3224-5580

GOIÁS

Goiânia

Antel Equipamentos Eletro-eletrônico Ltda.

R. 23 - casa 2 - Qd. 10 - Lote 03, 212-B - Setor Oeste - CEP: 74120-140

Tel.: (62) 3214-1980 - Fax: (62) 3214-1980

MARANHÃO

São Luís

Nordeste Celulares Ltda.

Av. Colares Moreira - Qd. 46 - Lt. 8 - Ljs. 1/2 - Renascença - CEP: 75075-441

Tel.: (98) 3213-2200 // 3213-2207 - Fax: (98) 3213-2213

MINAS GERAIS

Belo Horizonte

Datacell Tecnologia Ltda.

Av. Bernardo Monteiro, 1428 - Centro - CEP: 30150-281

Tel.: (31) 3249-3000 - Fax: (31) 3249-3001

MATO GROSSO

Cuiabá

Fast Service Celular Ltda.

Av. Marechal Deodoro, 1781 - Centro - CEP: 78005-101

Tel.: (65) 622-2181 - Fax: (65) 622-2181

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande

Fast Service Celular Ltda.

R. Pedro Celestino, 1111 - Centro - CEP: 79002-370

Tel.: (67) 383-1166// 325-6468 - Fax: (67) 383-1166

Rede Autorizada de Serviços

PARÁ

Belém

Técnica Serviços Ltda.

Travessa Padre Eutiquio, 1192 - Batista Campos - CEP: 66025-230

Tel.: (91) 3241-8111 - Fax: (91) 3230-4409

PARANÁ

Cascavel

L.V. Bonzanini e Cia Ltda.

R. Barão do Cerro Azul, 784 - Centro - CEP: 85801-080

Tel.: (45) 3225-8640 - Fax: (45) 3224-3082

Curitiba

K&S Com Assist. Tec. Eq. Telecomunicações Ltda.

R. Desembargador Westphalen, 1345 - Rebouças - CEP: 80230-100

Tel.: (41) 3021-5500 - Fax: (41) 3021-5507

VBR Comércio de Equipamentos de Telecom. Ltda.

R. Doutor Pedrosa, 366 - Centro - CEP: 80420-120

Tel.: (41) 3322-7676 - Fax: (41) 3322-7676

Londrina

S.S.V. Celulares Ltda.

Av. J.K., 3891 - Centro - CEP: 86039-120

Tel.: (43) 3027-1414 - Fax: (43) 3027-1414

Maringá

S.S. Braga e Cia Ltda.

Av. Herval, 448 - Centro - CEP: 87013-110

Tel.: (44) 3226-4445 - Fax: (44) 3226-4446 // 3226-4445

Ponta Grossa

Usacell

R. Coronel Cláudio, 170 - Centro - CEP: 84010-120

Tel.: (42) 3025-2580 - Fax: (42) 3025-2557

PERNAMBUCO

Recife

Cellshop Telefone Ltda.

Av. Herculanô Bandeira, 523 - Pina - CEP: 51110-131

Tel.: (81) 3465-3044 - Fax: (81) 3465-3044

Rede Autorizada de Serviços

RIO DE JANEIRO

Campos dos Goitacazes

Comcell Com. Ap. Elet. Ltda.

R. Gesteira Passos, 34 - Centro - CEP: 28010-470

Tel.: (22) 2735-1804 - Fax: (22) 2735-1804

Niterói

Optitel Eletrônica e Comunicações Ltda.

R. Aurelino Leal, 26 - Centro - CEP: 24020-110

Tel.: (21) 2721-0961 // 2721-0962 // 2721-0947 // 2629-3219 - Fax: (21)

2721-0961 // 2721-0962 // 2721-0947 // 2629-3219

Rio de Janeiro

Big Cell Ltda.

Av. das Américas, 4485 - Lj. 111 - Barra da Tijuca - CEP: 20070-020

Tel.: (21) 2431-5323 - Fax: (21) 2431-5323

Comtech

R. Emílio Zaluar, 50 - Ramos - CEP: 21032-030

Tel.: (21) 2230-5483 - Fax: (21) 2562-0385

Madureira Express Telefone Ltda.

Av. Ministro Edgard Romero, 81 - Lj. 219 - Madureira - CEP: 21350-300

Tel.: (21) 3350-2221//2451-9221 - Fax: (21) 2451-9221

Optitel Eletrônica e Comunicações Ltda.

Av. Nilo Peçanha, 151 B - Centro - CEP: 20020-100

Tel.: (21) 2532-8723 - Fax: (21) 2532-8723

Tel Sec Telecomunicações Ltda.

Av. Atlântica, 4240 - Sl. 130

Shopping Cassino Atlântico - Copacabana - CEP: 22070-002

Tel.: (21) 2521-0996 - Fax: (21) 2513-8774

Rede Autorizada de Serviços

RIO GRANDE DO SUL

Canoas

Multimarcas Celulares Ltda.

R. Tiradentes, 316 - Lj. 12 - Centro - CEP: 92010-260

Tel.: (51) 476-1111 - Fax: (51) 476-1111

Passo Fundo

Cellular Pioneer Assistência Técnica Ltda.

R. Paisandu, 615 - Centro - CEP: 99010-100

Tel.: (54) 311-8111 - Fax: (54) 3045-6111

Porto Alegre

Celular Assist. Téc. Ap. Elet. Ltda.

Rua Silva Jardim, 151 - Auxiliadora - CEP: 90450-071

Tel.: (51) 3027-5100 - Fax: (51) 3027-5101

Santa Maria

Vieira & Hundertmarck Ltda.

R. Duque de Caxias, 1461 - Centro - CEP: 97015-190

Tel.: (55) 3027-8080 - Fax: (55) 3027-8080

RONDÔNIA

Porto Velho

Intercell Comércio Ltda.

Av. Pinheiro Machado, 1828 - São Cristóvão - CEP: 78901-250

Tel.: (69) 3224-4668 - Fax: (69) 3224-4668

SANTA CATARINA

Balneário Camburiú

ICP Comércio e Prest. Serviços Ltda.

R. 2400, 1150 - esquina 4ª Av. - Sl. 02 - Centro - CEP: 88330-112

Tel.: (47) 366-1971 - Fax: (47) 366-1971

Blumenau

RCB Comércio e Serviços Ltda.

Alameda Rio Branco, 318 - Centro - CEP: 89010-300

Tel.: (47) 326-2566 - Fax: (47) 326-2566

Florianópolis

MCR Serviços de Telecom. Ltda.

R. Dom Jaime Câmara, 260 - Centro - CEP: 88015-120

Tel.: (48) 224-3011 - Fax: (48) 224-3011

Rede Autorizada de Serviços

Segel Celulares Ltda.

R. Tiradentes, 135 - Sl. 02 - Centro - CEP: 88010-430

Tel.: (48) 224-7111 // 322-3617 - Fax: (48) 224-7111

Joinville

Telsist Eletrônica Ltda.

R. Mário Lobo, 106 - Sl. 152/153 - Centro - CEP: 89201-330

Tel.: (47) 3025-7717 // 3028-0573 - Fax: (47) 3025-7717

SÃO PAULO

Bauru

Mega Mobile Telecom Ltda.

R. Adolpho José Pereira, 1-49 - Jd. Infante Dom Henrique - CEP: 17012-635

Tel.: (14) 3227-2828 - Fax: (14) 3227-7651

Campinas

Chalé Celular Help Ltda.

Av. Santo Antônio Claret, 352 - Jardim Chapadão - CEP: 13070-145

Tel.: (19) 3243-4747 - Fax: (19) 3243-4747

Loja do Celular Comércio e Serviços Ltda.

R. Barão de Jaguará, 707 - Lj. 25 - Centro - CEP: 13015-001

Tel.: (19) 3234-4998 - Fax: (19) 3234-4998

Catanduva

Nab Babujani

R. Cuiabá, 412 - Centro - CEP: 15800-220

Tel.: (17) 3523-2623 - Fax: (17) 3523-2623

Guarulhos

Gauss Telecomunicações Ltda.

R. Dona Olinda de Albuquerque, 38 - Centro - CEP: 07110-060

Tel.: (11) 6468-1931 - Fax: (11) 6468-1931

Limeira

Athenas Telefonia Ltda.

R. Coronel Joaquim Antônio, 34 - Boa Vista - CEP: 13486-109

Tel.: (19) 3452-6200 - Fax: (19) 3452-6200

Marília

Ricardo Cesar Nabão

Av. Rio Branco, 574 - Centro - CEP: 17500-090

Tel.: (14) 3413-6111 - Fax: (14) 3413-6111

Rede Autorizada de Serviços

Mogi das Cruzes

Lourdes Rodrigues Martin ME

Av. Narciso Yague Guimarães, 1000 - Lj. 10 - Socorro - CEP: 08780-090

Tel.: (11) 4726-3884 - Fax: (11) 4726-3884

Ribeirão Preto

Calisp Assistência Técnica Ltda.

Av. Independência, 1549 - Jardim Sumaré - CEP: 14025-390

Tel.: (16) 3635-1444 - Fax: (16) 3635-1464

Rio Claro

Samuel Eduardo Gouvêa e Cia Ltda.

R. 03, 772 - Centro - CEP: 13500-020

Tel.: (19) 3533-9044 - Fax: (19) 3533-9298

Santos

Alta Technology Corp. Com. e Serv. Ltda.

Av. Ana Costa, 549 - Lj. 86-A - Gonzaga - CEP: 11060-003

Tel.: (13) 3027-8218 - Fax: (13) 3289-8174

Celular System Ltda.

R. Goitacazes, 21 - Gonzaga - CEP: 11055-210

Tel.: (13) 3289-2005 - Fax: (13) 3289-6362

São Bernardo do Campo

Mackcell Comércio e Serviços de Ap. Cel. Ltda.

R. Banda, 434 - Jardim do Mar - CEP: 09750-460

Tel.: (11) 4332-6366 - Fax: (11) 4332-6366

São José do Rio Preto

Digitron Ass. Téc. Tel. Cel. Ltda.

Av. Bady Bassit, 3990 - Boa Vista - CEP: 15025-000

Tel.: (17) 3235-1001 - Fax: (17) 3235-1001

São José dos Campos

Ana Rita Azevedo Cortez

R. Dolzani Ricardo, 170 - Centro - CEP: 12210-110

Tel.: (12) 3921-1826 // 3922-6665 - Fax: (12) 3921-1826

São Paulo

Boutick do Telefone (SK Service)

Av. Ibirapuera, 3103 - Lj. M03 - Moema - CEP: 04029-200

Tel.: (11) 5042-2365 - Fax: (11) 5042-2365

Comercial Eletrônica Unitrotec Ltda.

R. Lubavitch, 14 - Bom Retiro - CEP: 01123-010

Tel.: (11) 3224-0054 - Fax: (11) 3224-9809

Rede Autorizada de Serviços

RK Cell

Av. Engenheiro Caetano Álvares, 5677 - Mandaqui - CEP: 02413-100
Tel.: (11) 6283-0750 - Fax: (11) 6283-0750

Technostar Telecomunicações Ltda.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1478 - 3º and. - Sl. 315/316 - Pinheiros
CEP: 01451-001 - Tel.: (11) 3819-4150 - Fax: (11) 3819-4150

WG Service Center Comércio e Prest. Serviços Ltda.

R. Vale Formoso, 23 - Tatuapé - CEP: 03410-030

Tel.: (11) 6941-8861 - Fax: (11) 296-1999

Wise Wireless Support Services Ltda.

R. Jerônimo da Veiga, 164 - Lj. C - Itaim Bibi - CEP: 04536-000

Tel.: (11) 3078-0929 - Fax: (11) 3168-8799

Sorocaba

Phoneplan

R. Tuiuti, 175 - Jardim Vergueiro - CEP: 18035-340

Tel.: (15) 3211-5032 // 3233-3866 // 3224-2316 - Fax: (15) 3224-2316

Taubaté

Mobi Cell Comércio e Serviço de Celular Ltda.

Praça Monsenhor da Silva Barros, 254 - Lj. 02 - Centro - CEP: 12020-070

Tel.: (12) 3631-4577 - Fax: (12) 3933-3030

SERGIPE

Aracaju

Starcell Comércio e Serviços Ltda.

R. Estância, 1043 - Centro - CEP: 49010-180

Tel.: (79) 3211-8177 - Fax: (79) 3211-8177

TOCANTINS


Palmas

Teknica Serviços Ltda.

Qd. 104 Sul - R. SE 05 - Sl. 03 - Lote 22 - Centro - CEP: 77020-018

Tel.: (63) 3215-1933 - Fax: (63) 3215-4023


Anotações

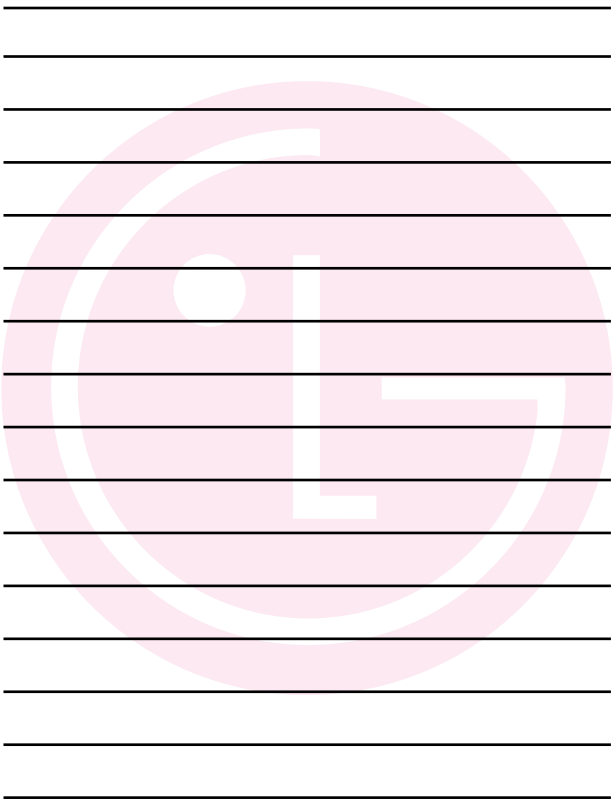

Anotações

A large, faint, light gray graphic of the letters 'L' and 'G' is positioned in the center of the page. The background consists of a series of horizontal lines, with the letters 'L' and 'G' appearing to be part of a larger, stylized text or logo.


Anotações

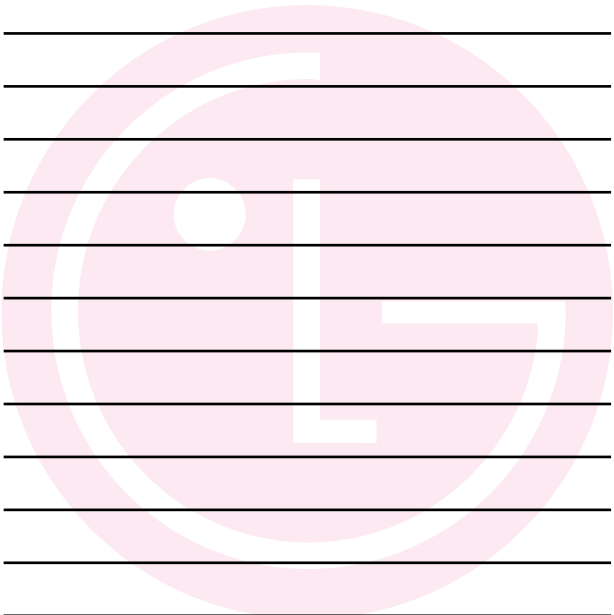

Anotações

A large, faint, light gray graphic of the letters 'L' and 'G' is positioned on the left side of the page. The background consists of horizontal lines, with the letters appearing to be part of a larger design or watermark.

Anotações

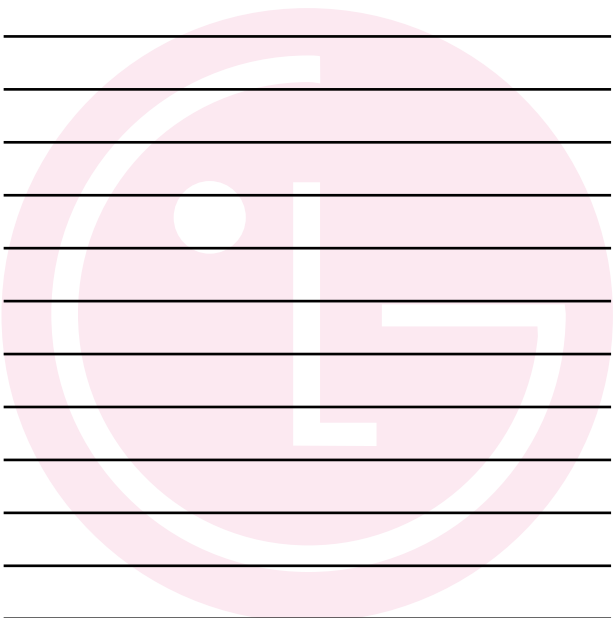

Anotações

A large, faint, light gray graphic of the letters 'L' and 'G' is positioned on the left side of the page. The background consists of horizontal lines, with the letters appearing to be part of a larger design or watermark.

Anotações

