

## 屏幕显示和操作

开机后，话机显示待机屏幕，如右图所示，它包括屏幕顶部状态栏、屏幕中间网络运营商名称及时间日期显示和屏幕底部功能栏。




### 1. 屏幕顶部的状态栏

#### 网络信号强度

直条纹越多，表示网络信号越强。

点击该图标可进行网络状态查询（以中国移动为例）。

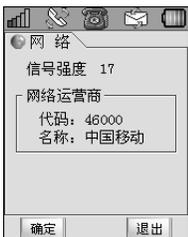

## 通话记录

平时是通话记录的快捷方式，点击即可进入通话记录，查询已拨、已接、未接等电话记录。当有未接电话时，此图标会变为 ，并闪烁。此时点击可直接查询未接电话，如下右图。当有拒接电话呼入时，此图标变为 ，若同时有未接和拒接电话时，未接电话图标优先显示。



## 电话功能

点击此图标直接进入话机的拨号键盘屏幕。

## 短信息

平时是短信息的快捷方式，点击即可直接进入已收信箱，也可方便的进入已发信箱、锁定信箱等其它信箱。

当有未读短信时，此图标会变为 ，并闪烁；当图标变为 ，表示短信息存储已满，请及时删除一些已读短信息。

若有未读短信并同时短信存储已满，此时短信存储满图标优先显示。



## 电池强度

填充越满，表示电池电量越多。

点击此图标可进入电源管理功能。



### 2. 屏幕中间显示

-上部显示网络运营商的名称，无GSM网络时显示空白（若在桌布设置下选择运营商“隐藏”，也显示空白）；

-下部显示日期和时间，点击此图标可进入日期和时间设置屏幕，您可以根据需要调整年月日和时间（若在桌布设置下选择时间“隐藏”，则此处显示空白）。

### - 闹钟

若您已设置了闹钟，在日期和时间旁显示闹钟的图标。