

自编铃声

此功能可让您自编和弦音乐作为来电时的铃声或短信的提示音。

在主屏幕4中点击  图标，进入自编铃声屏幕，如右图。




1. 在自编铃声屏幕，数字键盘中的数字符号所代表的意义如下：

- 1~7**：分别输入Do Re Mi Fa So La Si。
- 0**：输入休止符。
- #**：设置/取消升调。
- ：设置音的高低。
- 1/32**：设置音符时值的长短。
- ←**：往左删除一个音符。
- ⏪ ⏩**：前后移动光标。
- C**：清除输入的所有音符。

2. 在铃声编辑时，点击“选项”按钮，弹出一功能列表，您可进行以下操作：

- 播放音乐
播放正在编辑的音乐。
- 停止播放
停止正在播放的音乐。
- 乐曲设置
进入乐曲设置屏幕，如右图，可进行以下设置：
速率：设置播放铃声的速度。
- 乐器：选择演奏该铃声的乐器。
- 名称：可编辑铃声名称。
- 文本编辑
用音乐编码来编辑铃声。

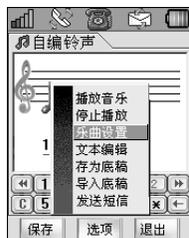

-存为底稿

将编辑的音乐保存到草稿中。

-导入底稿

将保存在草稿中的音乐打开并继续编辑。

-发送短信

将编辑完的音乐以短信的形式发送出去。

3. 点击“保存”按钮，首先可以进行乐曲设置，详见上页设置介绍。设置完成后，进入选择保存位置屏幕，将此自编的铃声选择存储到“铃声选择”功能下的自编铃声中。

最多能储存4首自编的铃声，新自编的铃声将覆盖原先保存位置的铃声。

