

## 资料

本款话机提供各类工具或资料。

在主屏幕4中点击  图标，进入资料屏幕，如右图。以下分别介绍各类工具的选项和操作。



## 数据通讯

本话机可通过数据线与PC机串口连接，将铃声、图片和通讯录等进行上传或下载。

使用该功能前需在PC机中安装同步软件，具体安装方法和安装工具请参见随机附带的CD光盘。



## PC通讯

建立话机模块通道和外部的连接，外部可以通过数据线来对模块通道进行操作。

### 下载铃声


可将PC机上的铃声下载到话机中。用数据线将话机和PC机串口正确连接，点击“下载铃声”，话机屏幕显示“正在和电脑连接...”，在PC机上选择“铃声下载”并选择您想下载的铃声后，点击“开始下载”，话机在接收成功后，屏幕显示如右图，您可进行以下操作：

#### -播放

播放此下载的铃声。

#### -保存

将此下载的铃声选择存储到“铃声选择”功能下的下载铃声1/2/3中。最多能储存3首下载的铃声，新下载的铃声将覆盖原先保存位置的铃声。

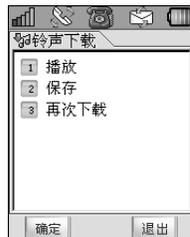

#### -再次下载

再次下载从PC机上选择其它的铃声。

### 下载图片

可将PC机上的图片下载到话机中。

连接方法同“下载铃声”，下载成功后，屏幕显示如右图，您可进行以下操作：

#### -预览

预览此下载的图片。

#### -保存

将此下载的图片选择存储到桌布中，新下载的图片将覆盖原先保存位置的图片。

#### -再次下载

再次下载从PC机上选择其它的图片。

### 下载/上传通讯录

可将话机中的通讯录上传到PC机上进行修改、添加、删除，完成后将新的通讯录下载到话机中。



## 恢复默认

话机模块通道恢复连接到话机出厂默认。

## 单位转换

该功能可将常用单位转换为您所需的单位。

共有五种可转换的单位类型：长度、面积、体积、重量和功率。

1. 通过点击类别中的下拉选择框来选择五种单位类型中的一种。
2. 点击当前值与转换值单位的下拉选择框来选择当前值与转换值的单位类型。
3. 点击数字按钮输入当前要转换的数值，转换的数值会自动随着当前值的改变而改变。
4. 点击  按钮删除最后一位字符，点击  按钮可将当前和转换的数值同时清零。

