


### 按键说明


按键	功能
	<b>左软键/右软键</b> 此键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。
	<b>WAP键</b> 按该键可以直接连接互联网。
	<b>导航键</b> 可在电话本功能表或设定选项中翻阅。 上导航键：可直接进入游戏功能表。 下导航键：可直接进入通话记录功能表。 左导航键：快捷进入本手机的一些常用功能。 右导航键：可进入短消息和信息宝典功能。
	<b>发送/接收键</b> 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的已拨电话。
	<b>结束/开关键</b> 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	<b>上/下侧键</b> 在待机模式下可调节按键音量。 在通话过程中可调节通话音量。 在翻盖关闭的待机模式下按该键可点亮背景灯。
	<b>字母数字键</b> 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。

### 开始前的准备

#### 安装SIM卡

- ! 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡依插槽上标示的方向滑入银色弹夹下的插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方。

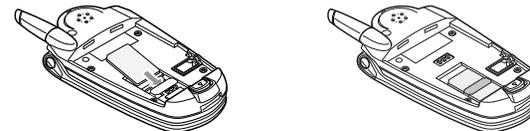

#### 安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嚓”声。

