


图标说明

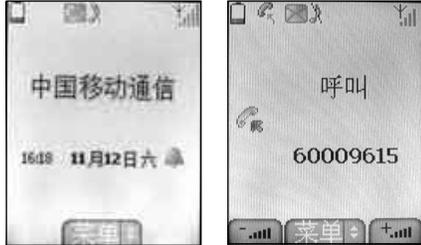

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已设定并启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 当收件箱内有未阅读的短信息时，此符号会显示在待机屏幕上。
	呼叫指示 当正在拨出或有来电时，此符号会在屏幕上闪烁。
	静音模式 表示静音模式已启动。

图标说明

图标说明 7 **BIRD**

按键说明

按键说明

按键	功能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。此键可设定为快速功能键。
	开机/通话键 按一下该键即可开机。 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可关机。
	上/下导航键 按该键进入主功能菜单。可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。
	左/右导航键 可在一些特殊的选项中进行翻阅。

按键	功能
	上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	* 键 长按该键可启动或关闭静音模式。
	# 键 在文本编辑界面下，长按该键可插入特殊符号。

BIRD 8 按键说明