


通信

本手机可通过专用数据线与电脑连接，运用专用软件将电脑上一些符合要求格式的铃声和图片下载到手机中并且可以将外置照相机拍摄的照片上传至电脑上（若需使用此功能，请购买专用的数据线）。

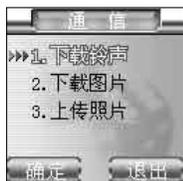

一下载铃声

用数据线将手机和电脑正确连接，手机中选择下载铃声菜单，屏幕显示连接提示，点击电脑专用软件下载铃声。



若下载成功，则电脑显示下载成功。下载成功后，手机显示文件保存界面，您可选择相应的下载铃声进行保存。

一下载图片

步骤同“下载铃声”。图片下载成功后显示保存桌布菜单，选择保存以保存到相应的桌布。


一上传照片

选择此项后，按 **M** 键进入照片上传功能，然后在电脑软件中进行相应操作，再次按 **M** 键则开始照片上传。



游戏

本手机为您提供三种游戏：推箱子、打砖块、猜数字。

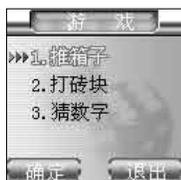

一推箱子

选择推箱子游戏，手机默认从第一关开始，按 **M** 键可进入下列选项：

从零开始：从第一关开始玩游戏。

重新来过：重新开始玩本关游戏。

选择关卡：此游戏共有33关，按左右导航键可选择想玩的关数。



游戏按键说明：

左导航键和4键：向左移动；

右导航键和6键：向右移动；

上导航键和2键：向上移动；

下导航键和8键：向下移动。

过关条件：想办法将三只箱子推到目标地（菊黄色小球）处。

一打砖块

选择打砖块游戏，然后按 **M** 键进入游戏。

按下 **M** 键，游戏开始，操纵左右导航键或4、6键来移动挡板。



过关条件：用小球打掉所有砖块即可过关。

一猜数字

选择猜数字游戏，可直接输入数字开始游戏，也可按 **M** 键，在弹出的菜单项中选择开局来重新开始新游戏、查看该游戏规则和选择游戏难度（包括低、中、高），其中各难度对应的可