

## 附件

此项能让您设定日程表、闹钟及计算器等一些常用功能。

## 闹钟

此功能可在您设定的时间到达时，手机将按时发出响铃或振动提醒您。

## 一 闹钟一

## • 设定新时间

按相对应的数字键输入闹钟时间，按  键确定。

## • 取消

取消闹钟功能。

## • 设定闹铃铃声


在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

## • 设定闹铃模式

选择一周内闹钟作用的时间。

## 设定闹铃提示

设定闹铃提示符。

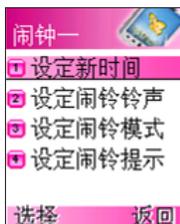

## 一 闹铃二

同闹铃一。

## 计算器

此功能能让您的手机成为计算器，进行一些简单的算术运算。

用数字键盘输入相对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键分别选择+、-、×、÷；

 键：小数点；

 键：正负数；

 键：清除所输入的数字或符号；

 键：显示运算结果。



## 日程表

## 一 查看当日

在此项下您可查看当日的日程表。用上下导航键逐个阅读当日其它的日程表，按  键则删除正在阅读的日程表。

## 一 查看全部任务

在此项下您可查看所有已设定的日程表。用上下导航键逐个阅读日程表。

## 一 按月查看

进入此项后屏幕上会显示一个日历（默认日期），可按左右导航键翻至上一个或下一个月份，按上下导航键向前或向后选择日期。

被选中的日期会反白表示，按  键可选择是否在该日期下要添加日程表（具体添加步骤见“添加任务”）。

若您看到日历上的某天数字加粗显示，即代表当天至少有一个对应的日程表，按  键可阅读该日程表的内容。

## 一 添加任务

在此项下您可添加新的日程表。

按下列步骤编制新的日程表：

1. 输入日程表内容后，按  键确定；
2. 输入需备忘的年、月、日，按  键确定；



3. 设定日程表提示的日期和时间。您也可选择无提示。最后按  键确定。

## 一 全部删除

在此项下可删除所有的日程表。

## 秒表

您可将您的手机当做秒表使用。用  键开始/停止秒表，按  键复位，按  键记录下一个时间，一共可记录9个时间。按对应的数字键屏幕显示对应的时间。



## 农历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年、农历月份。输入您想要查询的日期，按  键，相应的日期会显示在屏幕的下方。

