

SKY IM-5400

User Manual / 사용 설명서



- Color LCD의 Slide 휴대폰
- Slide 개폐시 멜로디(맘보음) 기능
- Aqua graphic image 구현
- 40 화음 오케스트라 멜로디
- Super Exciting Game

- 사용설명서는 SKY 홈페이지(www.skscopy.com)를 통해서도 보실 수 있습니다.
- Menu Construction for foreigners - on page 146~149
- 본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- 사용전에 반드시 [안전을 위한 유의사항]을 읽어주세요.(P.2~8)



첨단 기능

새로운 스타일! 슬라이드업!

Slide-up! 이젠 올려!

Slide-up 스타일의 색다른 매력! SKY의 자부심은 다르다.
나의 자신감의 표현. 슬라이드 타임 SKY.

65000 Color LCD

이젠 슬라이드가 컬러다!

예쁜 슬라이드에 깜찍한 Color LCD가 들어갔다.
화려한 컬러에 귀여운 화면이 너무 예뻐서 혼자보기 아깝지~

CDMA 2000 1x 초고속 데이터 통신

모뎀보다 빠른 휴대폰 SKY

MSM5100의 탑재로 153.6Kbps의 CDMA 2000 1x 고속 통신 기
능. 더욱 빠른 무선 인터넷으로 즐거운 네이트 생활!

다양해진 메뉴 구조

예쁘고 깜찍한 나만의 화면

이제 딱딱한 화면은 그만~ 새로운 User Interface로 더욱 예쁜진
SKY~

40화음 멜로디

풍겨운 내 귓속세상~

SKY를 만질 때마다 모두들 나에게로 시선집중.
폴더를 열고 닫을 때마다 들리는 맘보음, 신기한 보이스 키톤음
까지~
여러 가지 효과음으로 SKY만의 특별한 사운드를 느껴보자.

NEW GAME

놓칠 수 없는 재미~

월드컵의 그 열정 그대로~ SKY Soccer
숨을 죽이며 대적을 펼친다 ~ Brain Force
생생한 Color, 40화음의 멜로디로 게임 만족 2배!

그 외 기능

이렇게 멋진 기능들이 모두 ?!!

적외선 통신기능, 모닝클, 자동응답, 녹음기, 전자수첩, 전자지갑,
단축다이얼 99개, 스톱워치, 넘버플러스, 나만의 벨/그림 등



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해
'안전을 위한 유의사항' 을 꼭 읽고 지켜주시길 바랍니다.
본 사용설명서를 읽으시고 잘 보관하여 주십시오.



위험

이 표시는 잘못 취급할 경우 **'사망 또는 중상을 입을
위험성이 예상된다'** 는 내용입니다.



경고

이 표시는 잘못 취급할 경우 **'중상 또는 경상을 입을
가능성이 예상된다'** 는 내용입니다.



주의

이 표시는 잘못 취급할 경우 **'경상 또는 물적 손해의
발생이 예상된다'** 는 내용입니다.

※ 위 표시는 잘못 사용한 경우 발생할 손해의 정도를 설명합니다.



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

● 위험

※ 본 휴대폰은 정보통신부에서 고시하여 2002년 1월 1일부터 시행되는 전자파 인체 보호기준을 적용한 휴대폰입니다.

- 운전하면서 휴대폰을 사용하는 것은 도로교통법 제48조 제1항 제11호에 의거하여, 범칙금 6만원 외에 벌점 15점을 부과하게 되며, 교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있으므로 운전하면서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 항공기나 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정구역 내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기기에 영향을 미칠 수 있어요. (각 특정기관의 휴대폰 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.)
- 휴대폰, 배터리 등을 높은 온도의 장소나 직사광선 아래 또는 더운 여름철 차량 내에 오랫동안 놓아두면 폭발, 화재의 위험이 있으므로 고온의 영향을 받을 수 있는 곳에 두지 마세요.
- 휴대폰, 배터리 등을 불속에 떨어뜨리면 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.
- 배터리 하단부, 휴대폰 하단부, 충전기의 금속부분을 젖은 손으로 만지거나 바늘, 클립 등의 도전체로 순간적 또는 지속적으로 연결시키면 발열, 발화, 감전의 위험이 있으므로 도전체로 접촉시키지 마세요. (휴대폰과 배터리 등을 금속제 액세서리 등과 함께 운반하거나 보관하지 마세요.)



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

- 반드시 SKY 전용 충전기와 배터리를 사용하세요. 유사품을 사용하면 휴대폰, 충전기, 배터리가 손상되거나 폭발할 가능성이 있습니다.
- 충전할 때 충전기를 천이나 이불로 덮거나 싸면 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전기 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 전원 코드가 손상되면 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 또한 젖은 손으로 충전기 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 마세요. 감전사고의 위험이 있습니다.
- 본 휴대폰은 전파에 민감하게 동작하므로 당사가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해할 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등)위에 놓게 되면 휴대폰 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한 휴대폰이나 배터리를 전자레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 휴대폰을 프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 장소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 주유소와 같은 인화, 폭발의 우려가 있는 곳에서는 사용하지 마세요. (해당지역의 지시사항을 준수하세요.)
- 휴대폰에 충격을 주거나 휴대폰을 던지면 발열, 발화의 위험이 있으니 주의하세요.
- 번개가 치는 동안에는 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대폰을 사용하지 마세요.



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

● 경고

- 배터리 내부의 액체가 눈에 들어갔을 때는 비비지 말고 바로 깨끗한 물로 헹궈낸 후 즉시 의사의 진찰을 받으세요. 실명 등의 원인이 될 수 있어요.
 - 이어폰마이크를 삼키거나 줄이 목에 감겼을 경우, 신체 상해 또는 질식 등의 위험이 있으므로 통화 용도 이외에는 절대 사용하지 마세요.
 - 어린이가 사용할 경우엔 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주세요. 또한, 사용 중이라도 지시대로 사용하고 있는지 주의 있게 지켜봐 주세요.
 - 어린이가 제품의 고무마개류(안테나, 이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등의 고무마개)를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요. 질식, 통증, 식도 걸림 등의 위험이 있어요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 및 기타 옵션품 일체는 동물이나 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 기
- 기들에 오물등이 들어갈 경우 오작동을 일으킬 우려가 있으며, 어린이가 부상을 당할 수도 있고, 휴대폰이 고장 날 수도 있어요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 및 기타 옵션품 일체가 침수되거나 물에 젖으면 발열, 감전, 고장의 우려가 있으니 젖지 않도록 주의하세요. 만약 휴대폰이 물에 빠졌을 경우 전원을 절대 켜지마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스센터로 문의하세요.
 - 휴대폰 뒤쪽에 위치한 스피커에 귀를 가까이 가져가지 마세요. 귀를 대고 있을 때 갑자기 벨소리 등이 울리면 청력손실의 위험이 있어요. 또한, 휴대폰의 수화부에서 예기치 않은 상대방의 큰 소리 또는 키톤소리 등이 나오면 청력손실의 위험이 있으니 주의하세요.



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

- 통화 중에 휴대폰의 마이크에 큰 소리를 입력하면 상대방의 청력손실의 위험이 있으니 주의하세요.
- 적외선 통신을 할 때 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있으니 적외선 통신을 사용할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요.
- 심장이 약한 분은 전화 왔을 때의 진동이나 벨소리 크기 설정에 주의하세요.
- 정상적인 용도를 위하여 휴대폰의 각종 고무마개를 제거해야 하는 경우 외에는 항상 고무마개를 부착하여 이물질이 들어가는 것을 막아주세요.
- 휴대폰을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마세요. 휴대폰 수리는 지정 서비스 센터에서 하세요.

주의

- 휴대폰목걸이를 이용할 때 줄이 문에 끼이는 등 위험할 수 있으니 주의 하시고 휴대폰에 휴대폰줄이나 휴대폰목걸이를 맨 상태에서 달리거나 줄에 힘을 가하면 줄이 끊어지면서 휴대폰이 파손될 수 있고, 신체손상(타박상, 골절), 대물 손상 등의 피해가 일어날 수 있으니 주의하세요.
- 휴대폰을 너무 춥거나 더운 곳에서 사용하거나 보관하면 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대폰이 높은 습도 또는 급격한 온도 변화에 의한 이슬 맺힘 등으로 인해서 내부가 부식 또는 손상될 수 있으므로 에어컨 송풍구 앞 등의 온도 변화가 많은 곳에 놓아두지 마세요.
- 휴대폰을 자계에 의해서 동작하는 물건과 함께 넣어 가지고 다니거나 놓아두면 자계에 의해서 오동작을 일으킬 수 있어요. 자기성 카드(각종 신용카드

**안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.**

드, 통장, 교통카드 등)를 휴대폰과 함께 넣어 가지고 다니거나 놓아두면 카드 내 정보가 손실 되어 금전적 손해가 있을 수 있으니 주의하세요.

- 안테나가 파손된 상태로 사용하면 감전이나 찰과상의 우려가 있으니 파손된 안테나는 즉시 교체하여 주세요. 안테나는 반드시 SK텔레텍에서 제공하는 제품만 사용하세요. 다른 안테나를 임의로 사용하면 안전을 보장할 수 없으며 고장의 원인이 될 수 있어요. 이때에는 무상수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰 외부 돌출부(안테나 등)에 의한 부상의 위험이 있으니 주의하세요. (주머니에 휴대폰을 넣은 상태에서 넘어지거나 세게 부딪히면 돌출부에 의해서 자신 또는 타인의 신체에 타박상, 골절 등의 손상을 줄 수 있어요.) 또한 휴대폰을 뒷주머니에 휴대시 무리한 힘을 받게 되면 고장이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 보다 깨끗한 음질을 위해 통화중에 안테나를 잡거나 신체부위에 닿지 않게 하시고 안테나를 뽐아서 흔들거나, 안테나를 잡고 운반하거나 돌리는 등의 행동은 휴대폰과 안테나 파손, 감도저하, 신체손상(타박상, 골절), 대물손상 등의 피해를 일으킬 수 있으니 주의하세요.
- 장시간 통화를 할 경우 휴대폰에서 많은 열이 날 수 있으니 주의하세요.
- 장시간 문자메시지, 게임 등의 사용으로 근육에 무리가 가면 근육이 멍치거나 경련현상이 일어날 수 있으니 주의하세요.
- 휴대폰 전원을 꺼둔 상태에서도 배터리를 끼워놓은 상태로 오랜기간 방치하면 배터리방전 및 통화불능 상태가 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 의료용 기기를 장착한 경우엔 휴대폰을 가슴주머니



안전을 위한 유의사항 — 반드시 지켜주세요.

나 안주머니에 휴대하지 마세요.(휴대폰에 사용되는 부품 중에 자성을 갖는 부품이 있기 때문에 자성 등에 민감한 의료용기와 함께 사용할 경우 오동작을 유발시킬 수 있어요.)

- 보청기, 맥박 조정기 등의 고정밀도의 제어나 전자파 신호를 다루는 전자기기 근처에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 전자기기가 오동작 하는 등 영향을 미치는 경우가 있어요. (해당 전자기기의 생산업체 혹은 판매업자에게 전파에 의한 영향에 대해 확인하세요.)
- 슬라이드 틈새에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 슬라이딩 동작이 되지 않을 수 있어요. 또한, 원하지 않는 키 오동작에 의한 지속적, 간헐적 통화상태 진입 등으로 금전적 손실이 발생할 수 있으니 주의하세요.
- 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 빼면 휴대폰 기기에 손상을 가져올 수 있고, LCD화면이 손상

되어 화질이 떨어질 수 있으므로 전원을 켜채로 배터리를 빼지 마세요.

- 이물질이 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주시고, 절대 화학용액(신나, 솔벤트 등)을 사용하지 마세요. 충전기와 배터리의 접촉단자 금속부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있으니 항상 청결하게 관리하세요.
- 구입 시 처음으로 사용하실 때나 장시간 방치 후 다시 사용하실 때에는 배터리를 완전히 충전시킨 후 사용하세요.
- 구입 시에 비해 사용시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 배터리는 소모품으로서 충전/방전을 반복 사용하는 경우 사용시간이 조금씩 단축되기도합니다.
그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거하세요.

ESN 불법 조작 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호(ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

● 소비자 유의사항

- 타인에게 자신의 전화를 함부로 빌려 주지 마십시오.
- AS를 받으실 때에는 저희 회사의 AS센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 전화를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로 신고하시기 바랍니다.

Contents >

● 첨단기능	1
● 안전을 위한 유의사항	2
● ESN 불법 조작 금지	9
● 사용하기전에	
목차	10
구성품확인	16
각 부분의 명칭과 기능.....	17
각 부분의 명칭	17
각 부분의 기능	18
휴대용 목걸이 달기	19
안테나 사용법	19
아이콘 안내	20
기능키 안내	21
기본 실행 방법	22
문자 입력 방법	22

항목 보기 방법	24
항목 선택 방법	25
연결 메뉴 사용 방법	26
배터리 사용방법	27
배터리 끼우기	27
배터리 분리하기	27
배터리 사용시간	28
배터리 충전경보	28
배터리 충전방법	29
배터리 최소 충전시간	30

● 기본기능

휴대폰 켜기/끄기	32
번호 입력해서 전화걸기	33
재다이얼로 전화걸기	33
마지막 번호 재다이얼	33
최근 착/발신번호 재다이얼	34

단축다이얼로 전화걸기	35
전화받기	36
통화 중 기능	37
통화음량 조절	37
착신 메시지 확인하기	37
자기 번호 발신	38
송화음 차단	38
호전환 서비스	39
호보류 서비스 (011 서비스 가입자) ..	40
통화 중 대기정지(017 서비스 가입자) ..	41
최근 착/발신 번호 확인하기	42
자동응답 기능	43
자동응답 기능 설정하기	43
사용자 안내 음성 녹음/재생	43
자동응답 기능 사용하기	44
녹음된 내용 확인하기	44
녹음 기능	45

녹음 하기	45
재생 하기	45
에티켓 기능	46
잠깐만 모드	47
자기 정보 확인	47
기본기능 상세정보	48

● 전화부 메뉴

전화부 입력	50
새 전화부 입력하기	50
대기화면에서 저장하기	51
기존 정보 수정하기	52
전화부 이름 삭제하기	52
SPEED 찾기	53
전체 이름으로 찾을 경우	53
그룹으로 찾을 경우	53
이름으로 찾기	54

Contents >

전화번호로 찾기	54	음성메시지 확인하기	67
그룹 편집	55	마이벨 메시지 확인하기	68
새 그룹 만들기	55	문자메시지 쓰기	69
기존 그룹 수정하기	56	문장 저장하기	70
그룹 삭제하기	56	문장 불러오기	70
단축 다이얼 편집	57	전화번호 찾기	71
새 단축 다이얼 지정하기	57	음성쪽지 보내기	72
기존 단축 다이얼 지정 편집하기	58	음성쪽지 녹음하기	72
전자식 다이얼 사용하기	59	음성쪽지 확인하기	73
011/017 부가 서비스	60	문자메시지 보관함 관리하기	74
011 부가 서비스	60	문장 보관함 관리하기	74
017 부가 서비스	61	보낼 문자메시지함 관리하기	75
넘버플러스	62	보낸 문자메시지함 관리하기	75
전화부 메뉴 상세정보	63	메시지 도착 알람 설정하기	76
● 메시지 기능		메시지 모두 삭제하기	76
문자메시지 확인하기	66	전자우편 보내기	77
		메일계정 등록하기	77
		메일 작성하기	78

받은 편지함 관리하기	78
보낼 편지함 관리하기	79
보낸 편지함 관리하기	79

● NATE

NATE	82
NATE 접속하기	82
브라우저 메뉴	83
마법사 보관함	84
폰테마	84
NATE 주소록	85
컨텐츠 다운로드 받기	85
컨텐츠 실행하기	85
NATE Air	86
방송메시지 확인하기	86
방송메시지 삭제하기	86
NATE Air 환경설정하기	87

NATE 메일 작성하기	88
NATE 환경 설정하기	89

● 소리 설정(SKY Sound)

착신벨 설정하기	92
그룹별로 벨소리 지정하기	92
맘보음 설정하기	93
효과음 설정하기	93
캐릭벨	94
새 캐릭벨 만들기	94
기존 캐릭벨 편집하기	95
나만의 벨 관리하기	96
음량 조절하기	97
부재중 전화 알람 설정하기	97

Contents >

● 화면 설정(SKY View)

대기화면 설정하기	100
셀프디자인	100
폰테마	100
메뉴방식 설정하기	101
그림 설정하기	101
나만의 그림 관리하기	102
글씨체 선택하기	103
조명 설정하기	104
화면 밝기 조절하기	104

● 전자수첩

스케줄 관리하기	106
새 스케줄 입력하기	106
스케줄 확인하기	107
스케줄 알람 설정하기	108

모닝콜 설정하기	109
알람설정하기	110
메모	111
새 메모 입력하기	111
메모 편집하기	112
계산기	113
전자지갑	114
사용자정보	114
결제정보	114
배송지정보	115
비밀번호변경	115
인증서정보	116
스톱워치	117
세계시각	118

● 게임

Brain Force	121
-------------------	-----

Sky Soccer 123

SKY 제어판

자동기능 설정하기 126
 옵션 설정하기 127
 잠금 기능 설정하기 128
 비밀번호 변경하기 129
 통화시간 확인하기 130
 데이터통신 설정하기 131
 시스템 선택하기 133
 S/W 버전 확인하기 134
 전화부 초기화하기 134
 시스템 초기화하기 134

SKY 통신

SKY끼리 적외선 통신하기 136
 PC와 적외선 통신하기 137

휴대폰 설정 하기 137
 PC 설정 하기 138
 AIR 데이터매니저 사용하기 139
 SKY 통신 상세정보 140

부록

메뉴구조 142
 Menu Construction 146
 선택사항 150
 휴대폰 관련 Q&A 152
 규격 및 특성 153
 휴대폰 정보기록 154

고객 서비스 센터

포켓식 사용설명서

제품 보증서

구성품확인



휴대폰



슬림형 배터리




표준형 배터리



탁상용 거치대



휴대용 목걸이



사용설명서
(제품보증서 포함)

각 부분의 명칭과 기능

● 각 부분의 명칭

슬라이드

LCD 화면

메시지 / 기능키

대기화면에서 음성/문자메시지를 이용할 때
누름(참조 P.65)/대기화면을 제외한
화면에서 LCD화면 아래 왼쪽 항목 선택

통화키

녹음 / 재생키

녹음 및 재생 기능 사용 시 누름(참조 P.45)

에티켓키

대기중 길게 누르면 착신 진동, 맘보음 무음,
효과음 무음 상태가 되고 통화 중 길게
누르면 키톤무음, 속삭임 상태로 됨(참조
P.46)

마이크(승화부)



이어피스(수화부)

멀티기능키(참조P.21)

NATE / 기능키

대기화면에서 NATE서비스를 이용할 때
누름(참조P.81)/대기화면을 제외한
화면에서 LCD화면 아래 오른쪽 항목 선택

종료키

지움 / 취소키

입력한 문자를 지우거나 이전 단계로
이동할 때 누름/ NATE사용 중에는
이전 화면으로 전환됨

숫자키

잠금키

대기중에 길게 누르면 휴대폰 잠금상태
설정(비밀번호 입력 시 잠금상태 해제)

● 각 부분의 기능



안테나

신호세기가 약한 지역에서 뽑아서
사용

이어폰마이크 잭

이어폰 마이크 사용 시 연결



적외선통신 포트

무선 적외선통신 기능을
이용(참조P.136)

배터리(참조P.27)



인카넥터

여행용 충전기 연결 시, 핸드프리 키트/데이터매니저
케이블 사용 시 (참조 P.29, 150~151)



이부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 고무마개를 항상 부착하여
주십시오. 만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 뺐다가 다시 끼운 후 전원을 켜 주십시오.

● 휴대용 목걸이 달기 / 안테나 사용법



휴대용 목걸이 달기

휴대용 목걸이를 휴대폰 뒷면 안테나 부근의 구멍에 아래쪽으로부터 통과 시킨 후 반대 쪽의 고리에 넣어 뺍니다.



안테나 사용법

휴대폰은 안테나를 세워서 사용할 때 최적의 통화 성능을 낼 수 있습니다.

아이콘 안내



1 2 3 4 5 6 7

1. 📶 서비스지역의 신호세기

표시						
신호세기 레벨	양호		약함		서비스지역이탈	

📶 타사업 서비스 지역에 있을 때 표시

표시						
신호세기 레벨	양호		약함		서비스지역이탈	

2. 🕒 대기중에 있을 때 표시

전화걸기를 시도하거나 통화 중에 있을 때 표시

데이터 서비스 중 데이터 송수신이 없을 때 표시

단말기와 기지국 모두 인증을 마친 상태일 때 표시

비밀통화 중일 때 표시

3. 📧 자동응답 설정 시 표시

4. 🎵 벨 기능 설정 시 표시

표시					
의미	벨	진동	진동 후 벨	진동과 벨 동시	에티켓

5. 🐼 알람 기능 설정 시 표시

6. 📧 문자/음성 메시지 및 음성쪽지,

📺 방송메시지가 수신되었을 때 표시

표시	설명
	새로운 음성/문자메시지나 음성쪽지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐
	새로운 방송메시지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐

7. 🔋 현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시

표시				
배터리 레벨	높음	중간	낮음	충전 필요

기능키 안내

대기 화면 시



메뉴 선택



발신 이력 선택



착신 이력 선택



전화부 선택



자동응답 길게
눌러 선택

진행 화면 시

(예 : 달력/스케줄러)



LCD화면 아래의
왼쪽 항목 선택



LCD화면 아래의
오른쪽 항목 선택



왼쪽으로 이동



우쪽으로 이동



아래쪽으로 이동



오른쪽으로 이동



OK 항목 선택

(해당 항목이 없으면 표시되지 않을 수도 있습니다.)

기본 실행 방법

- **문자 입력 방법**
 - 문자메시지 작성(P.69참조), 전화부 입력(P.50참조), 스케줄 작성(P.106참조) 등 각종 메모를 입력할 때 참조하세요.
 - 문자를 입력하는 방법에는 두 가지가 있습니다. 사용자가 원하는 방법을 선택하여 사용하세요. (P.127참조)

SKY-II 한글 '난 Sky 가 좋아~' 를 입력하려면

			+	세번	+	두번	세번	+
ㄴ	ㅏ	ㄴ	영대모드로 변환	S	영소모드로 변환	k	y	한글모드로 변환
				두번			+	
ㄱ	ㅏ	ㅈ	ㅏ	ㅎ	ㅇ	ㅏ	기호모드로 변환	~

SKY 한글 '난 Sky 가 좋아~' 를 입력하려면

			+	세번	+	두번	세번	+		
ㄴ	ㅏ	ㄴ	영대모드로 변환	S	영소모드로 변환	k	y	한글모드로 변환		
									+	
ㄱ	ㅏ	ㅈ	모음 화면	ㅏ	자음 화면	ㅎ	ㅇ	ㅏ	기호모드로 변환	~

- 문자입력모드에서 최대한 저장할 수 있는 문자

1. 문자메시지 : 한글40자, 영문80자	2. 이름 저장 시 : 한글8자, 영문16자
3. 그룹이름 저장 시 : 한글8자, 영문16자	4. 알람메모 : 한글10자, 영문20자
5. 전화부메모 : 한글32자, 영문64자	6. 메모 : 한글32자, 영문64자
7. 사용자 ID와 메일서버 : 영문32자(.과 @을 포함)	8. 메일맺음말 : 한글32자, 영문64자
- SKY-이한글 입력에서 “좋아”의 ‘ㅎ’, ‘ㅇ’에서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력해야 할 때 앞 단어를 완성시키고 를 눌러 이동 시킨 후 입력하거나 약1초 동안 기다린 후 자동으로 옆으로 이동하면 입력합니다.
- 틀린 경우 로 지우세요. 짧게 누르면 한글자씩, 길게 누르면 입력한 모든 문자가 지워집니다. 로 이동하면서 띄어쓰기를 하세요.
- 문자입력 중 를 누르면 문자모드를 한글, 영어대문자, 영어소문자, 기호, 숫자로 바꿀 수 있습니다.
- 기호모드에서 를 누르면 여러 가지 기호를 찾을 수 있습니다.
- 숫자를 입력할 때에는 어느 문자모드 화면에서든 해당 숫자를 길게 눌러도 입력이 됩니다.
- 된소리는 해당 자음의 숫자키(‘ㄱ’은 /‘ㄷ’은 /‘ㅌ’은 /‘ㅆ’은 /‘ㅈ’은 )를 세번씩 누르면 입력됩니다.

● 항목 보기 방법




전환부 입력 화면

- ◀▶ ▲ ▼ 표시가 있으면 다른 항목이 있음을 나타냅니다.
- ⊙ 를 눌러 나열된 항목을 볼 수도 있으며 ⊙, ⊙ 키를 눌러 항목을 확인할 수 있습니다.

⊙ 를 누를 경우



커서가 위치한 자리에서 ⊙ 를 누르면 해당 항목이 나열됩니다.

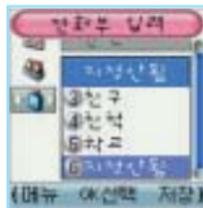

⊙ 를 누를 경우




⊙ 를 누르지 않고 ⊙ 키를 누르면 콘텐츠가 하나씩 이동합니다.



● 항목 선택 방법

1.

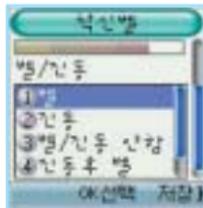

작성별 설정 화면

 를 이용하여
원하는 항목으로 이동 후,
 를 누르거나
항목 앞의 번호를
직접 누름



2.



슬라이드 열기가 선택된 화면

 를 누르고
 로 이동시키면
커서가 이동. 원하는
항목에서  를 누르면
항목이 선택되고 다음 설정
항목으로 자동 이동



3.



이어마이크를 자동작성
으로 선택한 화면

 를 이용하여
원하는 항목으로 이동
시킨 후,  를
누르면 항목에 체크가
표시됨

4.




삭제할 경우 '예' 로 이동
시킨 화면

 를 이용하여
삭제를 원할 경우
'예' 로, 삭제를 원하지
않을 경우 '아니오' 로
이동 후  누름



연결 메뉴 사용방법

- 화면 아래쪽에 [메뉴]가 표시되어 있으면 연결 메뉴를 열 수 있습니다.
-  를 누르면 실행할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
- 선택된 항목에 따라 활성화 되는 메뉴가 다릅니다.

예) 발신 이력의 연결 메뉴를 선택한 경우

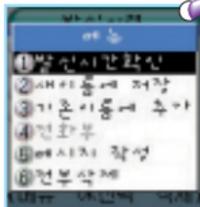

예) 메시지 작성의 연결 메뉴를 선택한 경우

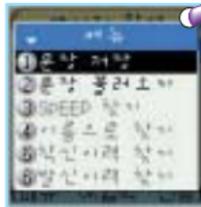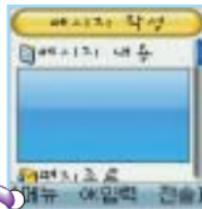

배터리 사용 방법

● 배터리 끼우기



배터리의 아랫부분을 휴대폰의 아랫부분 홈에 맞춥니다.



배터리를 화살표 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 밀어 줍니다.

● 배터리 분리하기



배터리의 윗부분에 있는 분리버튼을 윗쪽으로 당기면서 배터리를 바깥쪽으로 당깁니다.



- 배터리를 휴대폰에서 분리하기 전에 휴대폰의 전원을 먼저 끄는 것이 좋습니다.

● 배터리 사용시간

배터리 종류 상태	슬림형	표준형
연속통화	약 153분	약 206분
연속대기	약 64~185*시간	약 87~250*시간

* 로 표시된 사용시간은 당사 실험실에서 계측기(슬롯모드2 기준)로 측정한 최대치입니다.

● 배터리 충전 경보

배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양  이 표시되고, 경보음이 울리면서 “충전이 필요합니다”라는 경보메시지 창이 나타납니다. 충전을 하지않고 계속 사용하면 “전원이 부족하여 전화기가 꺼집니다.”라는 메시지가 나타나고 휴대폰이 꺼집니다. 경보음 설정은 소리안남, 경보음, 음성안내로 설정할 수 있습니다.(P.93참조)




SKY

- 차량이나 도보로 이동할 때 휴대폰은 신호세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당지역 및 인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 됩니다. 이때 휴대폰은 이동하지 않을 때 보다 많은 전류를 소모하게 되는데, 이 때문에 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 배터리 사용시간이 짧아질 수도 있습니다.
- 대기화면의 “그림설정”에서 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 사용하지 않을 때보다 전류소모가 많아져 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용시간이 짧아집니다.

● 배터리 충전 방법

충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. (110V 또는 220V)
110V 를 사용하고자 할 경우엔 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

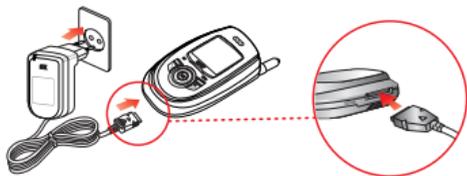

여행용 충전기 (TC-500) (별매)

24핀 컨넥터를 적용한 SKY 모델에 사용이 가능합니다. 탁상용 거치대 없이 휴대폰에 직접 연결하여도 충전이 가능하므로 충전기 휴대가 간편합니다.



탁상용 거치대 (DTH-400)

여행용 충전기와 연결하여 충전합니다. 휴대폰에 배터리를 장착한 상태로도 충전이 가능하고, 배터리만 따로 충전할 수 있습니다. 충전기와 배터리의 가이드 홈에 맞추어 밀어 넣어 주십시오.

SKY

- 여행용 충전기 위쪽 램프와, 탁상용 거치대 앞쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 탁상용 거치대는 반드시 IM-5400전용 거치대를 사용하세요.
- SK텔레텍에서 제공하지 않은 충전기나 거치대를 사용할 경우 오동작을 일으킬 수도 있습니다.
- 램프가 깜박거리면 배터리가 충전기에 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 배터리를 꺼냈다가 충전기에 다시 잘 끼워보세요.

● 배터리 최소 충전시간

배터리 종류 최소 충전 시간	슬림형	표준형
여행용 충전기roman 충전할 때	약 120분	약 150분
탁상용 거치대도 사용하여 충전할 때	약 120분	약 180분

SKY

- 제품구입 시엔 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전시간에 다소 차이가 날 수도 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(연두색램프)가 켜져 있어도 100% 만충전이 되지 않을 수도 있습니다.

휴대폰 켜기	32	최근 착/발신 번호 확인하기	42
휴대폰 끄기	32	자동응답 기능	43
번호 입력해서 전화걸기	33	자동응답 기능 설정하기	
재다이얼로 전화걸기	33	사용자 안내 음성 녹음/재생	
마지막 번호 재다이얼		자동응답 기능 사용하기	
최근 착/발신번호 재다이얼		녹음된 내용 확인하기	
단축다이얼로 전화걸기	35	녹음 기능	45
전화받기	36	녹음 하기	
통화 중 기능	37	재생 하기	
통화음량 조절		에티켓 기능	46
착신 메시지 확인하기		잠깐만 모드	47
자기 번호 발신		자기 정보 확인	47
송화음 차단		기본기능 상세정보	48
호전환 서비스			
호보류 서비스(OI서비스 가입자)			
통화 중 대기정지(OI7서비스 가입자)			

휴대폰 켜기

 길게 누름



애니메이션이 표시되면서
전원이 켜집니다.



조기 대기화면을 [그림
지정안임]과 [큰시계]로
설정할 경우

SKY

- 진동이나 에티켓모드로 설정되어 있는 경우에는  이나  이 표시되면서 진동이 울립니다.

※ **켜질 때 화면과 꺼질 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.(P. 101)**

휴대폰 끄기

 길게 누름



애니메이션이 약 몇 초간
표시된 후, 전원이 꺼집니다.


SKY

- 비 정상적인 종료 시 순간적으로 LCD Display에 이상이 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 LCD에 문제가 있는 것은 아니니 안심하시고 사용하기 바랍니다.

번호 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호를 입력

전화번호를 잘못 눌렀을
때에는  키를 눌러
고칠 수 있습니다.

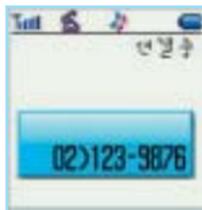

SKY

- 통화를 끝내려면 슬라이드를 닫거나  를 누릅니다.
- 타 통신사 번호는 꼭 입력하세요. 011끼리, 017끼리 통화할 경우는 (011/017)을 입력하지 않아도 됩니다.
- 국제전화를 걸 때는 식별 번호(00***)를 누르고 국가번호와 상대방 번호를 누른 후,  를 누릅니다.
- 통화 중에  을 누르면 통화음 크기를 조절할 수 있습니다. (P.37참조)
- 통화 중  를 누르면 여러 서비스 기능을 이용할 수 있습니다. (P.37참조)
- 이외의 추가정보는 기본기능상세정보를 참조하세요. (P.48참조)

재다이얼로 전화걸기

최근에 통화한 번호는 일일이 누를 필요없이 원터치로 간편하게
전화를 겁니다.

- **마지막 번호 재다이얼** 마지막으로 전화 건 번호로
전화를 다시 겁니다.



SKY

- “발신이력잠금”이 설정된 상태에서는  키만을 눌러
통화할 수 없습니다. (P.128참조)

● 최근 착/발신번호 재다이얼

최근에 송수신한 번호가 각각 40개까지 표시되고 통화키를 누르면 재발신 됩니다.

착신일 경우



를 눌러 원하는
전화번호로 이동합니다.

발신일 경우



를 눌러 원하는
전화번호로 이동합니다.

- 착신이력일 경우, 발신번호표시 서비스에 가입해야 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- “착/발신 이력 잠금”이 설정된 상태에서는 비밀번호를 눌러야 확인할 수 있습니다.(P.128참조)
- 최근 착/발신 번호 확인하기(P.42)를 참조하세요.

단축다이얼로 전화걸기

전화번호를 누르지 않고 미리 설정해둔 단축다이얼을 눌러 전화를 겁니다.

한 자리 번호 (1~9까지)

전화번호가 저장된 번호
한 자리를 길게 누름



번호 한 자리를 짧게 누른 후
☞ 를 눌러도 됩니다.

예) 번호 5에 저장된
최영복, 02-1224-5678
로 발신한 화면

두 자리 번호 (10~99)

전화번호가 저장된 번호 두 자리 중
앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누름



번호 두 자리를 누른 후 ☞ 를
눌러도 됩니다.

예) 번호 15에 저장된
이사랑, 02-1234-5555로
발신한 화면

전화받기


전화가 왔을때 슬라이드를 엽니다.



통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  를 누름



슬라이드가 열려 있으면 아무키나 누릅니다.

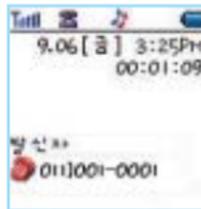

통화시간이 깜박이면서 표시되다가 대기모드 화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 전화받기 방식은 세 가지(슬라이드 열기, 열고 키누름, 통화키 누름)가 있습니다.(P.127참조)
- 자동착신기능(핸즈프리, 이어폰마이크)설정 시에는 약 10초간 벨이 울리고 난 후 바로 착신됩니다.
- 전화가 올 때 자동응답 기능을 설정할 수 있습니다.(P.43참조)
- 발신번호표시 서비스 가입 시 LCD에 상대방의 전화번호가 표시되고 전화부에 저장된 전화번호일 경우 상대방의 이름이 표시됩니다.

통화중 기능

- **통화음량 조절** 통화 중에 통화음량을 5단계로 조절합니다.


통화 중에 → 



로 통화음 크기를 조절합니다.

- **착신 메시지 확인하기** 통화 중 문자 메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 중에 → 
 [메뉴]를 누름

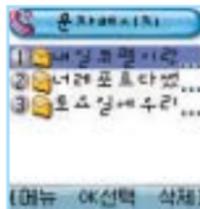

를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

를 눌러 문자 메시지를 확인 합니다.

SKY

• 대기중에 통화음량 조절을 하려면 P.97를 참조하세요.

SKY

- 문자 메시지 확인하기(P.66)를 참조하세요.
- 통화 중에 새로운 메시지 수신 시 을 눌러 바로 확인할 수도 있습니다.
- 통화 중 메시지가 왔을 때 알람울림여부를 선택할 수 있습니다.(P.76참조)
- 문자 메시지 확인 후, 을 누르면 통화 중 화면으로 돌아 갑니다.


● 자기 번호 발신

호출이나 ARS등을 이용 시 통화 중 자기번호를 입력해야 할 경우, 간편하게 입력할 수 있습니다.

통화 중에
☐ (메뉴)를
누름



2 ABC

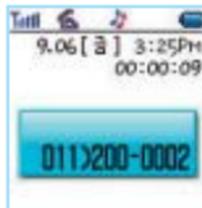

자기번호 발신 화면이 표시된 후 통화 중 화면으로 돌아갑니다.


● 송화음 차단

통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게하는 기능입니다.

통화 중에
☐ (메뉴)를
누름



3 DEF

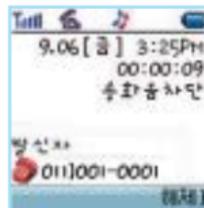


☐ 를 누르면 송화음 차단이 해제되고 통화 중 화면으로 돌아갑니다.

호전환 서비스 걸려온 전화를 제 3자에게 연결시켜 주고, 자신은 통화를 종료하는 서비스입니다.


통화 중에
☑ (메뉴)를 누름



4번, 연결해 줄
전화번호 입력

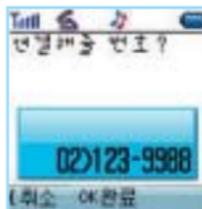

예) 02-123-9888을
입력한 화면

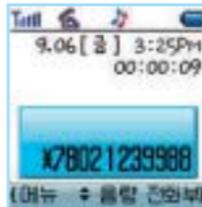

발신음을 확인한 후, 상대방이
전화를 받으면 ☑ 를 눌러
통화를 완료합니다.

*78(017일 경우: *20)이 자동
표시됩니다.

SKY

- 통화 중에 *78(017일 경우: *20)과 연결해 줄 전화번호를 입력하고 ☑ 를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

호보류서비스 (011서비스 가입자)

통화중인 전화를 잠시 보류시키고 제 3자와 통화를 한 후, 다시 원래 상대와 통화할 수 있는 서비스입니다.


통화 중에  (메뉴)를
누름



, 연결할
전화번호 입력



예) 02-123-9988을
입력한 화면

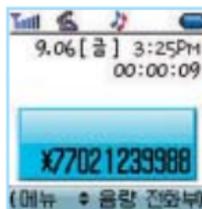

통화가 끝나면  를
누르고, 원래 통화상대와
다시 통화합니다.

*77이 자동 표시됩니다.


SKY

- 통화 중에 *77과 연결할 전화번호를 입력하고  를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

통화 중 대기정지 (017서비스 가입자)

통화 시 제 3자의 전화를 받을 수 없도록 통화 중 대기서비스를 일시적으로 중지합니다.

통화 중에  [메뉴]를 누름

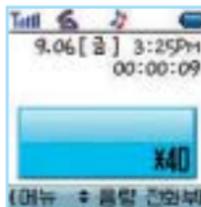

*40이 화면에 표시됩니다.



- 통화 중에 *40를 입력하고  를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

최근 착/발신 번호 확인하기

부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인할 수 있습니다.

발신번호표시 서비스에 가입한 경우에 한하여 이용이 가능하며 부가서비스 등록절차 등의 자세한 사항에 대하여, 휴대폰에서 '114'를 눌러 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.



착신일 경우



(발신일 경우도
동일합니다.)



- 부재중 착신을 표시합니다.
- 문자메시지 수신을 표시합니다.
- 통화중 착신을 표시합니다.

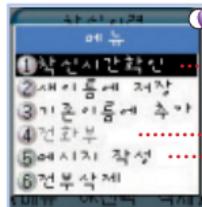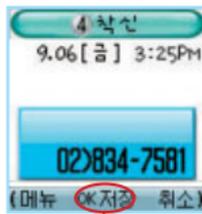

..... 해당 번호의 착신시간을 확인합니다.

..... 전화부 정보를 확인합니다.

..... 새로운 메시지를 작성하여 해당 번호로 전송할 수 있습니다.

전화부에 저장되어 있지 않은 번호일 경우 를 눌러 전화부에 저장합니다.
전화부에 저장되어 있는 번호일 경우 를 눌러 해당 전화번호의 정보를 확인합니다.

SKY


- 동일한 번호가 연속해서 착/발신 되었을 경우 착/발신 이력 화면에는 한 번만 표시됩니다.
- 착신일 경우, 발신자 표시 서비스에 가입 시 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 착/발신 번호는 각각 40개까지 표시됩니다.

자동응답 기능

전화를 받기 힘든 상황일 때 자동응답을 설정할 수 있습니다.

● 자동응답 기능 설정하기

자동응답 사용 시 벨울림 시간과 안내음성을 선택합니다.

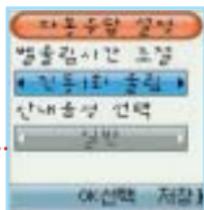

설정한 시간만큼 벨/진동이 울리고 자동응답 모드로 돌아갑니다.


자동응답 시 안내 음성을 선택합니다.
(일반/운전중/회의중/수업중/사용자)

📍을 누르고 📍를 이용하여 원하는 항목으로 이동한 후, 📍를 눌러 선택합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22참조)

● 사용자 안내 음성 녹음/재생

사용자가 원하는 안내 음성을 직접 녹음하여 사용할 수 있습니다.

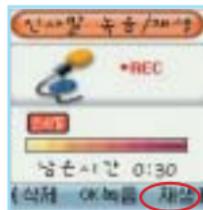

NITE를 누르면 녹음된 내용을 확인할 수 있습니다.

녹음 시 📍를 눌러 메시지를 녹음한 후, NITE를 눌러 저장합니다.




- 녹음시간은 최대 30초 입니다.
- 이미 녹음되어 있는 경우, NITE (재생)을 누르면 녹음되어 있는 사용자 음성을 확인할 수 있습니다.

● 자동응답 기능 사용 하기

원터치키로 자동응답을 작동시킵니다.

대기중에  를 길게 누름

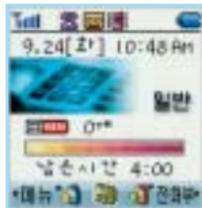

다시  를 길게 누르면 해제됨
자동응답 기능이 해제되면서 대기모드로 되돌아 갑니다.

SKY


- 자동응답 설정 시 상대방의 메시지 녹음이 끝나면 부재중 수신 상태가 표시됩니다.
- 전화가 올 때  를 길게 눌러도 자동응답 모드로 전환됩니다.
- 상대방의 용건은 30초 동안 녹음됩니다.
- 이외의 추가정보는 기본기능 상세정보를 참조하세요. (P.48참조)

● 녹음된 내용 확인 하기

슬라이드 열고
휴대폰 왼쪽에 있는  를 누름



 재생을 눌러
내용을 확인함

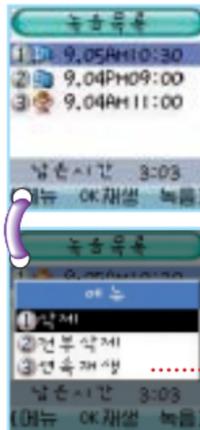

 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

 은 확인되지 않은 자동응답메시지를 표시합니다.

 은 확인된 자동응답 메시지를 표시합니다.

 은 녹음기를 통해 녹음된 것을 표시합니다.

..... 녹음된 목록을 연속에서 차례로 재생합니다.

SKY

- 상세 내용은 녹음기능의 재생 하기 사용법과 동일합니다. (P.45참조)

녹음 기능

대기중이나 통화 중에 원하는 내용을 녹음/재생 할 수 있습니다.

녹음 하기

슬라이드를 열고 휴대폰
왼쪽에 있는  을 누름



 을 눌러
녹음 시작

 를 눌러 녹음된 내용을
저장합니다.



 를 누르면 녹음이 취소됩니다.

SKY

-  를 길게 눌러도 녹음할 수 있습니다.
녹음 중에  을 누르면 녹음이 정지되며, 녹음이 저장됩니다.
- 통화 중에  을 길게 누르면 통화 내용을 녹음할 수 있습니다. 그러나 녹음내용 재생과 삭제는 동작되지 않습니다.
- 최대 녹음 건수는 20건입니다. (녹음 시간이 남아 있어도 녹음 건수가 20건이면 녹음할 수 없습니다.)
- 이외의 추가정보는 기본기능 상세정보를 참조하세요. (P.48참조)


재생 하기

슬라이드 열고 휴대폰
왼쪽에 있는  을 누름



 를 눌러 재생

 를 이용하여 원하는
항목으로 이동하세요.

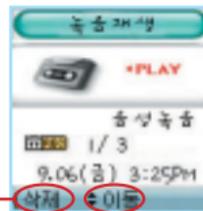

 를 누르면 삭제할 수 있습니다.



 를 눌러 재생목록을
이동할 수 있습니다.

SKY

- 재생 중에 전화가 오면 바로 재생모드를 빠져 나가며, 아무키나 누르면 착신이 됩니다.

에티켓 기능

에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

대기중 에티켓 모드

슬라이드를 열고
*XS 를 길게 누름



다시 *XS 를 길게
누르면 해제됨

♥ 이 사라지면서
원래 상태로 돌아갑니다.



에티켓 아이콘 ♥ 이 표시되면서
착신 시 진동, 키톤 무음, 맘보음 무음,
효과음 무음이 설정됩니다.


통화중 에티켓 모드

*XS 를 길게 누름



다시 *XS 를 길게
누르면 해제됨

속삭임 이 화면에서
사라지면서 원래 상태로
돌아감.

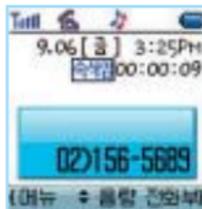

속삭임 이 표시되면서 키톤 무음,
속삭임 통화 상태로 설정됩니다.


SKY

- 설정된 에티켓 모드는 해제하지 않는 한, 전원 OFF → ON에도 계속 유지 됩니다.
- 키톤 무음이란? 키패드 소리가 나지 않는 것을 의미합니다.
- 속삭임 통화모드란? 조용한 장소에서 작은 소리로 속삭여도 상대방에게 크게 들리도록 자동으로 마이크 음량을 키워 주는 기능입니다.
- 맘보음 무음이란? 슬라이드를 열고 닫을 때 소리가 나지 않는 것을 의미합니다.(P.93참조)
- 효과음 무음이란? 각종 경고음 및 효과음이 나지 않는 것을 의미합니다.(P.93참조)

잠깐만 모드

바로 통화하기 어려울 때 잠시 통화를 보류시키는 기능입니다.

슬라이드가 열려 있는 상태에서
전화가 오면  를 누르고
바로  를 길게 누름

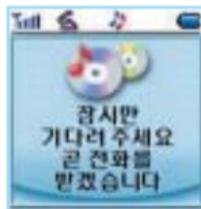

잠깐만 모드가 설정되면
안내 음성이 나옵니다.

통화를 원할 경우
아무 키나 누릅니다.

잠깐만 모드가 해제
되면서 통화상태로
바뀝니다.

SKY


- 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화가 오면, (슬라이드 열기)와 (통화키 누름)으로 설정된 경우 슬라이드를 열고 바로  를 길게 누르면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 (열고 키누름)의 경우는 슬라이드를 열고  를 누른 후  를 길게 눌러야 합니다.

자기 정보 확인

자신의 정보(이름, 메일 주소 등)를 입력합니다.



기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.22참조)

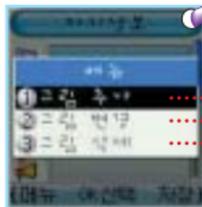

- 자기 정보 화면에 그림을 추가합니다.
- 그림 리스트 중에서 다른 그림으로 변경합니다.
- 자기 정보 화면에 그림을 삭제합니다.

SKY

- 제품구입 시 자기 정보를 미리 입력해 두세요.
- 그림 추가 및 변경은 NATE 사용 시  (메뉴)의 Phone기능에서는 이용할 수 없습니다.

기본기능 상세정보

❖ 전화 걸기에서...

- 전화부에 저장되어 있는 번호로 전화를 걸려면 전화부메뉴를 참조하세요. (P.49~63)
- 환경설정의 자동 기능에서 자동지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다. (p.126)
단, 자동지역번호를 설정한 지역 이외의 지역으로 전화를 걸 때 를 이용해 지운 후, 해당 지역의 지역번호를 입력하세요.

❖ 자동 응답 기능에서...

- 슬라이드가 열린 상태에서  자동응답키를 짧게 누르면 일반-운전중-회의중-수업중-사용자음성 순으로 아이콘이 변하고, 원하는 항목으로 설정할 수 있습니다.
- 자동응답 녹음 중이더라도 를 누르면 직접 통화가 가능하고, 를 누르면 통화가 끊깁니다. 통화 직전까지 녹음한 내용은 자동으로 저장됩니다.

❖ 녹음 기능 사용 하기에서...

- 통화 중 녹음에서 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 녹음 중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음 내용이 저장됩니다.
- 녹음시간(4분)을 다 사용한 상태에서 다시 녹음키를 누르면 “녹음할 공간이 없습니다”라는 안내 메시지가 표시되고, 녹음 정보 화면으로 돌아갑니다.

전화부 입력 50

- 새 전화부 입력하기
- 대기화면에서 저장하기
- 기존 정보 수정하기
- 전화부 이름 삭제하기

SPEED 찾기 53

- 전체 이름으로 찾을 경우
- 그룹으로 찾을 경우

이름으로 찾기 54

전화번호로 찾기 54

그룹 편집 55

- 새 그룹 만들기
- 기존 그룹 수정하기
- 그룹 삭제하기

단축 다이얼 편집 57

- 새 단축 다이얼 지정하기
- 기존 단축 다이얼 지정 편집하기

전자식 다이얼 사용하기 59

011/017 부가 서비스 60



- 011 부가 서비스
- 017 부가 서비스
- 넘버플러스

전화부 메뉴 상세정보 63



전화부 입력

새 전화부 입력하기 전화번호, 이메일주소, 기념일, 기타 메모 등 정보를 입력하여 저장합니다.

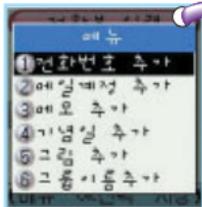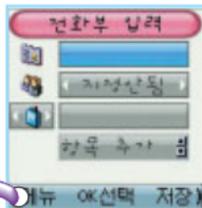

를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)

* **메일 계정 (E-mail) 주소 입력**

- 0 키를 누르면 기호 '@'가 입력되고, 1 키를 누르면 '.'이 입력됩니다.

* **메모입력**

- 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자입니다.

* **기념일**

- '생일', '결혼', '만남'의 세 가지가 기본 설정이고, '기념일'을 누르면 새로운 기념일명을 넣을 수 있습니다.

- 커서가 기념일 날짜입력항목에 있을 때 [NATE] 키를 누른 후, [6] 키를 누르면 기념일 삭제를 할 수 있습니다.

- 기념일 알람설정은 '알림울림해제'가 기본 설정으로 되어 있습니다.

* 그룹지정에 관련된 내용은 P.55을 참조하세요.

SKY

• 커서가 위치한 곳에 따라 [NATE] 키를 눌렀을때 나타나는 메뉴항목에 차이가 있습니다.


● 대기화면에서 저장하기

초기 대기화면에서 전화번호를 저장합니다.

전화번호 입력



[저장]

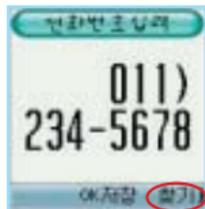


 를 누르면 전화번호를
검색할 수 있습니다.

1.2.2

새 이름에 저장

새로운 항목의 전화부 이름을 만듭니다.

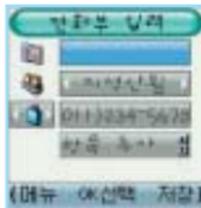

내용 입력 후  를 눌러 저장합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요.(P.22참조)

2.1.2

기존 이름에 추가

기존 전화부 이름에 전화번호를 추가합니다.



를 눌러 원하는 항목을 선택한 후




를 눌러 저장합니다.

전화번호 찾기를 참조하세요.(P.53참조)

● 기존 정보 수정하기

찾기 방법을 이용하여 기존에 저장되어 있는 정보를 수정합니다.



전화부의
찾기 방법을
이용하여 원하는
이름을 선택합니다.
(P.53참조)



전화부 편집 모드 화면


☉ 로 수정
하고자 하는
항목으로
이동한 후,
☉ 를 누릅니다.
☉ 를 이용하여 지운 후
수정하세요.
기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.22참조)

● 전화부 이름 삭제하기

찾기 방법을 이용하여 해당
이름의 전화부를 삭제합니다.



전화부의 찾기
방법을 이용하여
원하는 이름으로
커서를 이동시킵
니다.
(P.53참조)

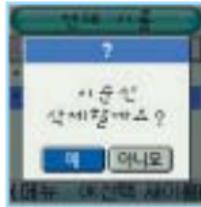


☉ 를 이용하여
삭제여부를 선택한 후
☉ 를 누릅니다.

- 전화부 편집화면에서도 ☉ 를 눌러 항목추가를 할 수 있습니다.



SPEED 찾기

전체 이름이나 그룹별로 원하는 전화부 정보를 검색합니다.

- **전체 이름으로 찾을 경우** 전체 전화부 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 정보를 찾습니다.

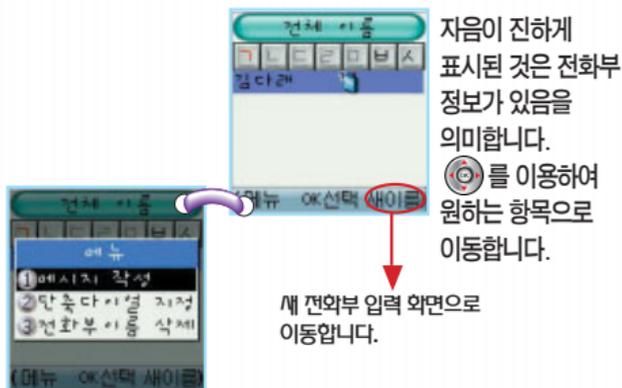

- **그룹으로 찾을 경우** 그룹별로 검색하여 원하는 정보를 찾습니다.

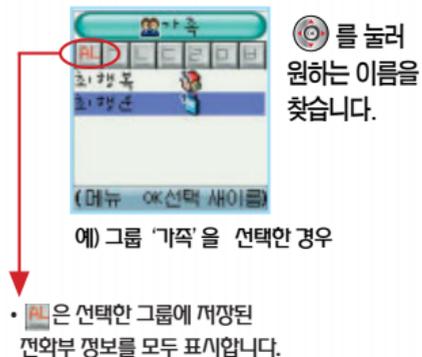

SKY

- 비밀 그룹의 전화번호는 'SPEED찾기' 로만 검색이 가능합니다.
- 정보가 입력되어 있는 그룹만 나타납니다.

이름으로 찾기

이름(전체 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.



예) '김'을 입력한 화면


이름 전체 혹은 일부를
입력하세요.

문자 입력 방법을
참조하세요.(P.22참조)

 를 이용하여
찾고자 하는 이름으로
이동합니다.

전화번호로 찾기

전화번호(전체 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

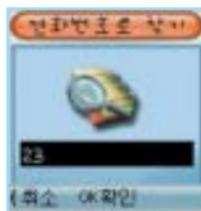

예) '23'을 입력한 화면

전화번호 전체 혹은 일부를
입력하세요. 문자 입력 방법을
참조하세요.(P.22참조)

 를 이용하여 찾고자
하는 전화번호로 이동합니다.

SKY

- 찾고자 하는 이름이 비밀그룹에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색이 가능합니다.(P.55참조)

SKY


- 찾고자 하는 전화번호가 비밀그룹에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색이 가능합니다.(P.55참조)

그룹 편집

전화부 정보들을 그룹별로 관리할 수 있습니다.

● 새 그룹 만들기


전화번호를 저장할 그룹을 새로 만들 수 있습니다.

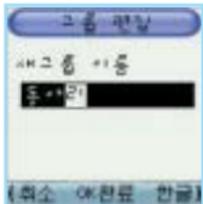

예) '동아리' 를 입력한 화면



를 이용하여
비밀그룹
설정여부를
선택하세요.

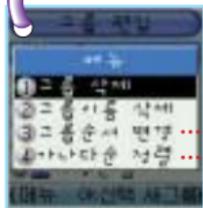

..... 저장된 그룹의 순서를 변경합니다.

..... 저장된 그룹을 가나다 순으로 정렬합니다.

SKY

*비밀 그룹 설정 시

- 비밀그룹의 전화번호는 비밀번호를 입력해야만 검색이 가능합니다.
- 이름으로 찾기와 전화번호로 찾기로는 검색할 수 없고 SPEED찾기로만 검색이 가능합니다.
- 발신했을 경우, 최근 발신이력에 전화번호만 표시되고 전화부 이름은 표시되지 않습니다.
- 발신번호 표시 서비스 이용 시 수신 전화번호만 표시되며, 전화부 이름은 표시되지 않습니다.

*비밀 그룹해제는 기존그룹수정하기에서 그룹속성을 '일반'으로 수정하여 저장합니다. (P.56참조)

*그룹 지정 시


- (지정안됨) 포함하여 41개까지 저장 가능하고 41개가 모두 차 있는 경우에는 더 이상 그룹을 생성할 수 없습니다.

● 기존 그룹 수정하기

기존 그룹의 그룹 이름이나 그룹 정보를 수정할 수 있습니다.



를 이용하여
변경할 그룹으로 이동
합니다.

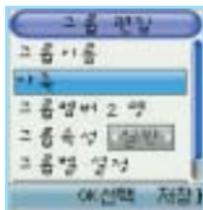

예) 그룹 [가쪽]을
선택한 화면


변경하기 원하는
그룹 정보를
수정합니다.
기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.22참조)

● 그룹 삭제하기

그룹이름을 삭제하여 해당그룹설정을 해제하거나 그룹에 포함된 전화부 정보 전부를 삭제합니다.



를 이용하여
삭제할 그룹으로 이동
합니다.

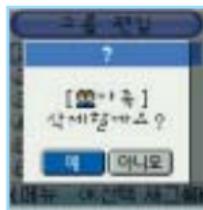

를 이용하여
삭제 여부를
선택합니다.

예) 그룹 [가쪽]을 선택한 화면



SKY

- 그룹 이름 삭제 - 지정된 그룹의 이름만 삭제되고, 그룹 안의 항목들은 그룹(지정안됨)과 (전체 이름)에 남겨집니다.
- 비밀 그룹의 이름을 삭제하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

단축 다이얼 편집

원터치로 간단하게 발신번호를 입력할 수 있는 단축다이얼을 편집합니다.

● 새 단축 다이얼 지정하기 자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 지정합니다.

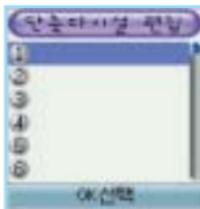

 를 이용하여
지정할
단축다이얼로
이동합니다.



 를 이용하여
지정할 전화번호로
이동합니다.
전화번호 찾기를
참조하세요.(P.53참조)

SKY


- 전화부에 저장된 전화번호가 없다면 이 기능은 실행되지 않습니다.
- 전화부 잠금이 설정되어 있으면 단축다이얼과 비밀번호를 입력해야 합니다.(P.128참조)
- 이외의 추가정보는 전화부메뉴 상세정보를 참조하세요.(P.63참조)

● 기존 단축 다이얼 지정 편집하기

기존 저장된 단축다이얼 지정을 변경 / 삭제 합니다.




[수정]

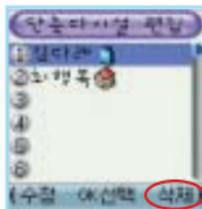

를 이용하여
편집할 항목으로
이동합니다.

지정된 단축다이얼을 삭제 합니다.

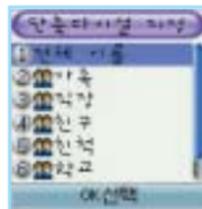

를 이용하여 새로
지정할 전화번호를 검색
후 선택합니다.
새 단축 다이얼
지정하기와 동일한
방법으로 지정합니다.
(P.57참조)


SKY

- 단축다이얼을 삭제하여도 전화부에 저장된 전화번호는 삭제되지 않습니다.
단, 전화부의 내용을 삭제하면 해당되는 단축다이얼도 삭제됩니다.

전자식 다이얼 사용하기

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.


전화번호 입력,  을 길게 누름
전자식으로 다이얼될 전화번호 입력

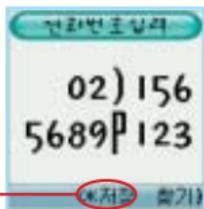


 을 길게 누르면 'P'가 입력됩니다.

 를 눌러
전화부에
저장할 수도
있습니다.

예) 02-156-5689,
123을 입력한 화면

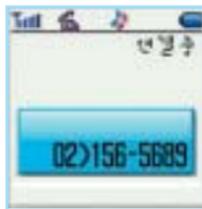

이때에는02-156-5689만 송출됩니다.

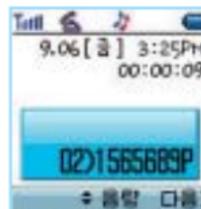

전화가 연결된 후,
번호를 누르라는
ARS음성이 나오면
 을 누릅니다.
'P' 뒤의 번호
"123"이 전자식으
로 다이얼됩니다.

SKY

- 여러번 입력하려면, 동일하게 번호 입력 후,  을 길게 누르고, 전자식으로 다이얼 될 번호를 입력합니다. 이 때 ARS음성에 따라 계속  (다음)을 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 이외의 추가정보는 전화부메뉴 상세정보를 참조하세요.(P.63참조)

011/017 부가 서비스

SK텔레콤에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.

011 부가 서비스

011부가서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의 하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터 : 휴대폰으로 "114")

기능	설명	실행 방법	접속 번호
소리샘	접속 소리샘에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인	☎, 5, 1, 1	*89
	등록-전화가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 음성사서함으로 자동 연결	☎, 5, 1, 2	*51
	즉시연결등록-전화가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 바로 소리샘에 자동연결	☎, 5, 1, 3	*50
	해제-소리샘 등록을 해제	☎, 5, 1, 4	*52
자동연결	등록-전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 자동연결	☎, 5, 2, 1, 연결할 번호입력	*72
	해제-설정된 자동 연결을 해제	☎, 5, 2, 2	*73
착신전환	등록-걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 벨소리 없이 곧바로 연결	☎, 5, 3, 1, 전환할 번호입력	*71
	해제-설정된 착신 전환을 해제	☎, 5, 3, 2	*73
정보샘	뉴스, 날씨, 주식 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 실시간 알려줌	☎, 5, 4, 1	1511
교통정보	전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보등의 도로상황을 알려주는 서비스	☎, 5, 5, 1	1333
비밀번호통화	국제전화-국제전화 발신을 차단	☎, 5, 6, 1, 비밀번호 입력	*62
	전체전화-모든 발신통화를 차단하는 서비스	☎, 5, 6, 2, 비밀번호 입력	*61
	해제-국제전화, 전체전화 발신 제한을 해제	☎, 5, 6, 3, 비밀번호 입력	*63
부가서비스편집	011부가서비스 접속번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경	☎, 5, 8, 수정	

- 접속 번호를 누르고  를 눌러도 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 구입 시 지정한 비밀번호나 휴대폰 번호 뒷부분 4자리 숫자입니다.

017 부가 서비스

017부가 서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의 하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터 : 휴대폰으로 "114")

기능	설명	실행 방법	접속 번호
음성사서함	접속 음성사서함에 녹음되어 있는 음성메시지 확인	*5*1*1*	*88
	설정-전화가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 음성사서함으로 자동 연결	*5*1*2*	*82
	해제-음성사서함 등록을 해제	*5*1*3*	*83
자동연결	등록-전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 자동 연결	*5*2*1*	*72
	해제-설정된 자동 연결을 해제	*5*2*2*	*73
무조건전화	등록-걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 벨소리 없이 곧바로 연결	*5*3*1*	*71
	해제-설정된 착신 전환을 해제	*5*3*2*	*73
통화중대기	등록-통화중 새로운 전화가 걸려오면 신호음으로 알려주어 통화중에도 새로 걸려온 전화를 받음	*5*4*1*	*41
	해제-설정된 통화중 대기 서비스를 해제	*5*4*2*	*43
파워리모콘	전화를 걸어 편리하게 부가서비스를 설정/해제	*5*5*1*	(017)200-8282
파워멜로디	원하는 음악을 상대방의 휴대폰에 보내거나 본인 휴대폰의 벨소리로 저장	*5*6*1*	(017)700-5782
부가서비스편집	017부가서비스 접속번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경	*5*8*수정	

- 접속 번호를 누르고 를 눌러도 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 구입 시 지정한 비밀번호나 휴대폰 번호 뒷부분 4자리 숫자입니다.
- 파워멜로디 서비스 이용 시 정보 이용료가 부과됩니다.

넘버플러스 011이나 017의 넘버플러스 서비스의 화면 표시 및 추가 번호벨을 설정합니다.




비밀번호 입력



NATE (저장)

제품구입 시
비밀번호는
0000으로
설정되어
있습니다.

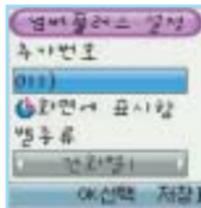

를 누르고 추가번호를 입력한 후 를 누르면 다음 항목으로 이동합니다.

를 눌러 화면에 표시여부를 설정한 후 를 이용하여 벨종류를 선택합니다. 기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)

SKY

- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용하실 수 있습니다.
- '화면에 표시함'을 설정했을 경우, 전화가 걸려오면 두 개의 번호 중 수신된 번호가 화면에 표시됩니다.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화 되므로 재설정해 주셔야 합니다.
- 벨 설정이 되어 있는 경우는 '화면에 표시함'이 해제되어 있어도 벨소리로 두 개의 번호 중 수신된 번호를 알 수 있습니다.
- 넘버플러스와 발신자번호표시 서비스를 동시에 이용하는 경우 윗줄에 발신자 번호가, 아랫줄에 넘버플러스 번호가 LCD화면에 모두 표시됩니다.

전화부 메뉴 상세정보

· 전화부 메뉴 메인 화면 구성



예) '친구' 김다래의
전화부 전체화면

· 전화부 메뉴 이용 시 부가설명



예) 그룹 [가족]을 선택한 화면

- 아이콘 위의 숫자(1/2/3/4)를 눌러 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 이름과 아이콘이 나열되었을 때 한글기준으로 이름이 5자 이하이면 모두 표시되고 6자 이상이면 5자까지만 표시됩니다. 아이콘은 왼쪽에서 6자 위치부터 나열됩니다.

* 단축 다이얼을 빠르게 찾는 방법!!

- 단축 다이얼로 지정된 전화번호가 많을 경우 빠르게 원하는 전화번호를 찾으려면 1, 2, 3, 4, 5번 숫자키를 눌러 보세요. 10, 20, 30, 40, 50번 단위로 커서가 이동합니다. 0번 숫자키를 누르면 맨 처음 1번으로 이동합니다.
- 나만의 벨/그림 관리에서 벨/그림 항목이 많을 경우 빠르게 찾는 방법도 위와 동일합니다. (P.96/P.102)

* 전자식 다이얼에서...

- 전자식 다이얼은 입력한 숫자가 3자 이상 이어야 합니다.
- 'P' 대신 'T(숫자키 8번)'을 입력하면 5초마다 입력된 번호가 자동으로 송출됩니다.
- 입력할 수 있는 숫자 개수는 기호 'P' (혹은 'T')를 포함하여 총 32자 입니다.

SKY

IM-5400

문자메시지 확인하기 66

음성메시지 확인하기 67

마이벨 메시지 확인하기 68

문자메시지 쓰기 69

문장 저장하기

문장 불러오기

전화번호 찾기

음성쪽지 보내기 72

음성쪽지 녹음하기

음성쪽지 확인하기

문자메시지 보관함 관리하기 74

문장 보관함 관리하기 74

보낸 문자메시지함 관리하기 75

보낸 문자메시지함 관리하기 75

메시지 도착알람 설정하기 76

메시지 모두 삭제하기 76

전자우편 보내기 77

메일계정 등록하기

메일 작성하기

받은 편지함 관리하기

보낸 편지함 관리하기

보낸 편지함 관리하기



문자메시지 확인하기

수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다.




SKY

- 문자 메시지가 없을 경우 문자메시지를 선택하면 "문자 메시지가 없습니다."라는 안내메시지가 표시된 후 수신함 화면으로 돌아갑니다.
- 문자 메시지가 최대 62개까지 수신 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 문자 메시지를 받습니다.
- 📧는 확인된 메시지이며, 📧는 확인하지 않은 메시지를 나타내고, 📧는 빠른 편지, 긴급 편지를 나타냅니다.
- 편지종류는 메시지의 중요도를 나타내는 것으로 메시지 전송속도와는 무관합니다.
- 통화 중 메시지 도착 시 알람은 통화 중 알람 설정 여부에 따라 달라집니다. (P.76참조)

음성메시지 확인하기

부재중이나 전화기가 꺼져있을 때 상대방이 남긴 음성메시지를 소리샘을 통해 확인합니다.

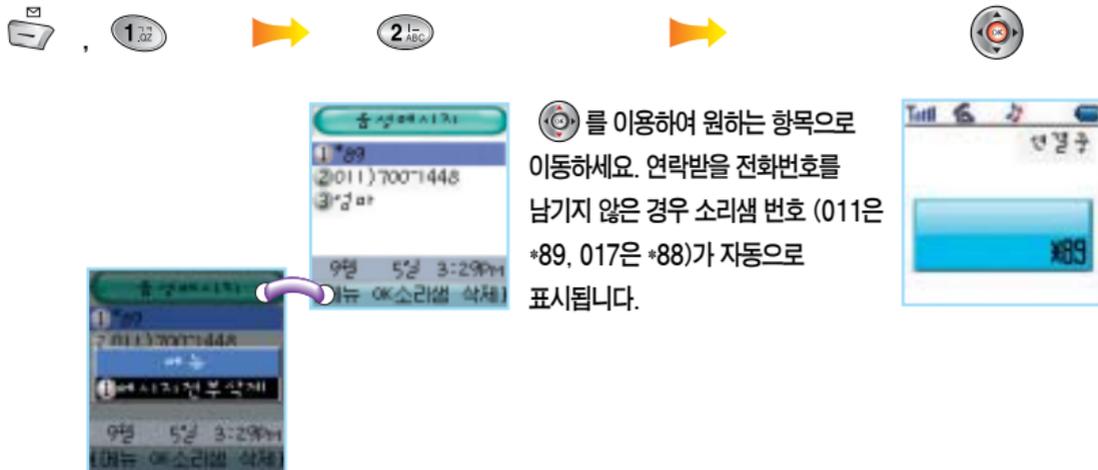


를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 연락받을 전화번호를 남기지 않은 경우 소리샘 번호 (*011은 *89, 017은 *88)가 자동으로 표시됩니다.

SKY


- 음성메시지가 없을 경우 ② 음성메시지를 선택하면 “음성 메시지가 없습니다.”라는 안내메시지가 표시된 후 수신할 화면으로 돌아갑니다.
- 음성메시지는 최대 20개까지 수신이 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 음성메시지를 받습니다.
- 위 화면에서  를 누르면 연락받을 전화번호로 자동연결 됩니다.

마이벨 메시지 확인하기

수신된 마이벨을 나만의 벨관리에 저장해 두었다가 착신벨로 사용하세요.

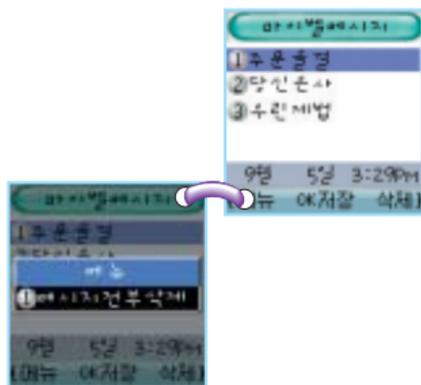

 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

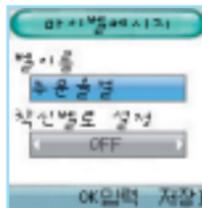

 키 및 숫자키를 이용하여 원하는 벨 이름을 입력하세요.


문자 입력 방법을 참조하세요.(P.22참조)

 를 눌러 착신벨로의 설정 여부를 선택합니다.

SKY

- 각 콘텐츠 종류(멜로디, 그림, 마법사 등)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량 내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 마이벨 메시지 도착 시 대기화면 상단에  가 깜박입니다.

문자메시지 쓰기

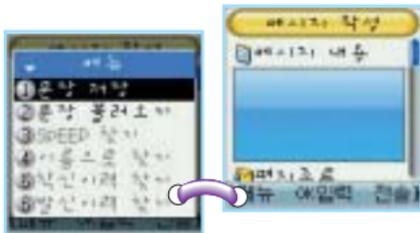

(입력)을 누르고 입력하거나 작성할 문자를 바로 입력하세요.

(완료)를 누르거나 키를 누르면 다음 항목으로 이동됩니다.


문자 입력 방법은 (P.22)를 참조하세요.

편지종류 선택 항목에서 를 이용하여 편지종류를 선택한 후 상대방번호를 입력합니다.

SKY

- 커서가 위치한 곳에따라 를 눌렀을 때 활성화의 차이가 있습니다.
 - 문장저장: 메시지 작성때 사용한 문장을 저장합니다. (P.70참조)
 - 문장불러오기: 저장해둔 문장을 불러와 붙여서 사용할 수 있습니다. (P.70참조)
 - SPEED찾기/이름으로 찾기: 전화부에 있는 전화번호를 직접 검색하여 입력합니다. (P.71참조)
 - 착/발신이력찾기: 착/발신이력에 휴대폰번호로 저장되어 있으면 검색후 입력할 수 있습니다. (P.42참조)
 - 메시지 저장: 작성한 메시지를 보낼 메시지함에 저장합니다.
 - 번호전부삭제: 상대방 번호 입력란에 있는 번호를 모두 삭제합니다.
- 내용을 입력하지 않으면 상대방에게 "전화해 주십시오"라는 메시지가 보내집니다.
- 편지 종류는 메시지의 중요도를 나타내는 것으로 메시지 전송 속도와는 무관합니다.
- 연락받을 번호에는 사용자의 휴대폰 번호가 이미 입력되어 있습니다. 변경 시에는 키를 이용해서 수정하세요.
- 상대방 번호를 직접 입력하지 않고 전화부를 검색하여 입력할 수 있습니다. (P.71참조)
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요. (P.71참조)

- 문장 저장하기** 자주 사용하는 문장을 저장해 두면 메시지 작성 때 불러와 붙여서 사용할 수 있습니다.

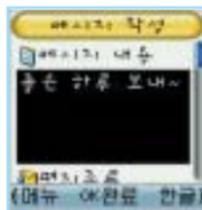

자주 사용하는
문장이나
저장할 문장을
입력하세요.

SKY

- 커서가 위치한 곳에 따라  (메뉴)를 눌렀을 때 활성화의 차이가 있습니다.
-  문장저장을 선택한 문장은 문장보관함에 저장됩니다.

- 문장 불러오기** 문장보관함에 저장해 둔 문장을 메시지 작성 때 불러와 붙여서 사용합니다.



 를
이용하여
사용할
문장을
선택하세요.



 를 눌러 바로 붙이거나
 를 눌러 내용 확인 후 붙여서
사용하세요.

SKY

- 문장 불러오기는 저장된 문장이 있어야 사용이 가능합니다.

전화번호 찾기

상대방 전화번호가 전화부에 저장되어 있거나 착신, 발신번호가 휴대폰 번호로 표시되어 있을 경우, 이 기능을 이용하여 쉽게 입력합니다.


<SPEED찾기로 입력할 경우>



커서를 '상대방 번호'에 위치하세요.



🔍 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

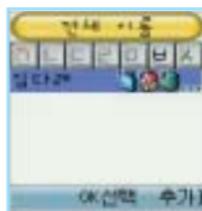

원하는 전화번호를 직접 검색하여 선택하거나(P.53참조) NFC 를 눌러 추가하세요. 숫자아이콘(1/2/3/4)에 저장된 번호 중 휴대폰 번호가 바로 추가됩니다.



•동보전송

- 동시에 여러명(최대 20명)에게 보낼 수 있는 기능입니다.
- 전화부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 메시지 작성화면(P.69참조)에서 상대방 번호에 커서가 위치시킨 후 📧 를 누르세요. ③ SPEED찾기에서 원하는 그룹을 찾은 후 📧 를 눌러 추가 합니다. 이 때 그룹내의 사람 중에 휴대폰 번호가 없는 사람을 제외하고 전화부에 저장되어 있는 휴대폰 번호가 자동입력 됩니다. 단, 휴대폰 번호가 2개 이상일 경우 첫번째로 저장되어 있는 번호만 입력됩니다.
- 동보전송에 실패한 경우 자동으로 한번 더 전송을 시도하고 또 실패하면 보낼 메시지함에 자동 저장됩니다.


음성쪽지 보내기

상대방에게 목소리로 직접 메시지를 남기고 싶을 때 사용하세요.


음성쪽지 녹음하기



ARS멘트에 따라 녹음 후

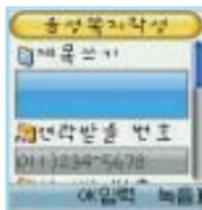

문자메시지
쓰기를
참조하세요.
(P.69참조)

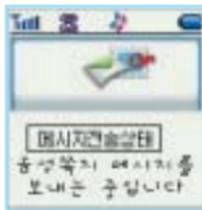


녹음한 메시지를 전송하려면
1을 누르고, 녹음한 내용을
청취하려면 2을 눌러
확인하세요. 다시 녹음하려면
3을 누르고 재녹음 하세요.

SKY


- 동시에 최대 10명까지 보낼 수 있습니다.(P.71참조)
- 녹음시간은 최대 약40초입니다.
- 음성쪽지 전송에 실패할 경우 재전송을 2회 시도합니다. 재전송에도 실패할 경우 전송실패 메시지가 표시된 후 상대방 번호 입력 화면으로 되돌아 갑니다. 번호입력 후 다시 전송하세요.
- '15251'을 누르고  를 누르면 ARS에 바로 연결 됩니다. 안내에 따라 녹음 후 전송하세요.
- 휴대폰상에서 NATE에 접속하면 네이트 홈페이지(www.nate.com)에서도 음성쪽지 서비스를 이용하실 수 있습니다.
(추후 제공 예정)

음성쪽지 확인하기

문자메시지 형식으로 수신하여 통화버튼을 눌러 음성쪽지 내용을 듣습니다.

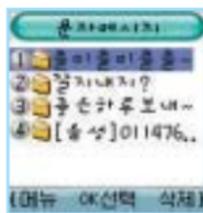

 를 이용하여
원하는 음성쪽지
항목으로
이동하세요.

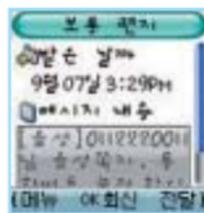


SKY

- 수신된 음성쪽지를 문자메시지 형태로 확인합니다. 통화를 눌러 음성쪽지를 확인하고 답장을 보내거나 보낸사람과 바로 전화연결을 할 수 있습니다.
- 위의 두번째 화면에서  (회신)과  (전달) 기능을 사용할 수 없습니다. 답장을 보내려면 수신된 음성 쪽지를 확인한 후 ARS안내에 따라 답장을 보내세요.
- 음성쪽지 이용요금은 SMS이용료와 음성쪽지 녹음에 따른 통화료가 부과됩니다.

문자메시지 보관함 관리하기

중요한 문자메시지가 자동삭제되지 않도록 이곳으로 이동시켜 보관합니다.

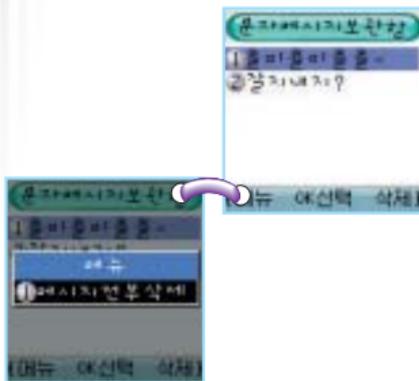


SKY

- 문자메시지 보관함에는 총 40개까지 저장할 수 있습니다.

문장 보관함 관리하기

자주 쓰는 문장을 이곳에 보관하였다가 메시지 작성 때 불러옵니다.

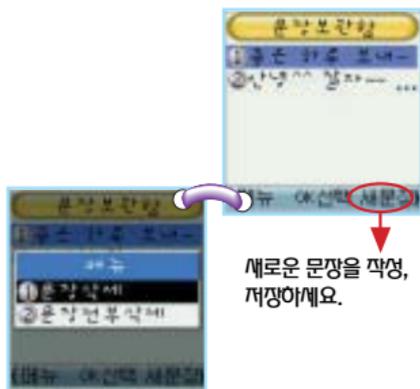

새로운 문장을 작성,
저장하세요.

로 이동하여 원하는 항목으로 이동하세요. 다시 사용하려면 를 누르고 수정 후 전송하세요. 문자메시지 쓰기를 참조하세요. (P.69)

SKY

- 문장저장하기 (P.70참조)로 저장된 문장도 이곳에 보관되어 있습니다.

보낼 문자메시지함 관리하기

메시지 전송에 실패하거나 전송전에 작성한 메시지, 또 메시지 작성 중에 전화가 와서 작성을 완성시키지 못한 메시지를 보관합니다.




보낼 문자메시지함에 저장된 모든 메시지를 삭제합니다.

를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 다시 사용하려면 를 누르고 수정한 후 전송하세요. 문자메시지 쓰기를 참조하세요. (P.69참조)

보낸 문자메시지함 관리하기

전송에 성공한 메시지가 자동 저장됩니다.

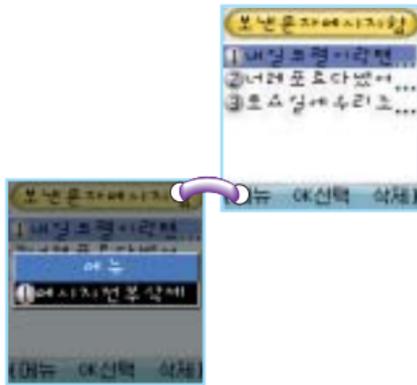


를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 다시 사용하려면 를 누르고 수정한 후 전송하세요. 메시지 쓰기를 참조하세요. (P.69참조)

SKY

- 동보전송으로 보낸 메시지의 경우 상대방 번호와 메시지가 모두 각각 저장됩니다.
- 최대 62개까지 저장됩니다.
- 전송에 성공한 상대방 번호가 이미 입력되어 있습니다. 다른 상대방 번호를 입력하려면 키를 이용해 지운 후 수정하세요.

메시지 도착알람 설정하기

메시지 도착을 알리는 벨/램프의 착신 신호를 선택할 수 있습니다.

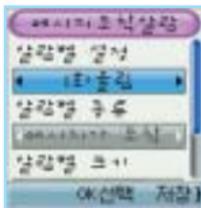

 이용하여 원하는 항목으로 이동한 후 설정하세요.
기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)


SKY

- 소리안남 : LCD가 한번 깜박입니다.
- 1회 울림 : LCD가 두번 깜박이고 벨이 몇초간 울립니다.
- 2분마다 울림 : LCD가 한번 깜박이고 벨이 두번 울린 후, 메시지를 확인할 때까지 2분마다 LCD가 켜지고 벨이 울립니다.
- 메시지 도착알람을 1회울림이나 2분마다 울림으로 설정해 두어도 착신벨을 벨/진동안함(P.92참조)으로 설정하면 알람이 울리지 않습니다.
- 알람벨 소리크기는 소리설정에서도 조절이 가능합니다. (P.97참조)
- 통화중 알람 : 통화 중 메시지가 왔을 때 알람울림 여부를 선택합니다.

메시지 모두 삭제하기



 를 눌러 삭제여부를 선택하세요.

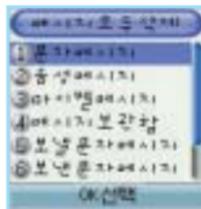

 를 이용하여 삭제를 원하는 항목으로 이동하세요.



SKY

- 제품 구입시의 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

전자우편 보내기

기존의 메일계정을 이용하여 휴대폰으로 메일을 확인할 수 있습니다.
이 기능은 먼저 계정등록을 해야 합니다.

● 메일계정 등록하기

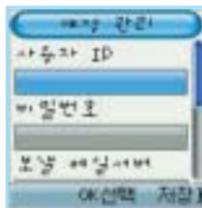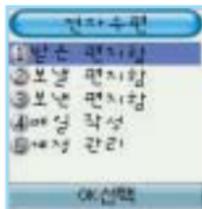

를 누르고 내용을 입력한 후


를 누르면 다음 항목으로 자동이동 됩니다.

문자 입력 방법을 참조하세요. (P.22참조)

SKY

- 비밀번호 입력 시 처음 1초간만 입력된 문자를 확인할 수 있으며, 1초후에는 *로 표시됩니다.
- 통신업체에 따라 메일 전송이 안되는 경우도 있습니다. 이 때는 보낼 메일서버를 nate.com으로 입력하세요.
- 전자우편보내기 기능은 메일서버가 보안을 사용하지 않는 경우에만 수신이 가능합니다.
- PC통신 업체별 전자메일 주소는 각 PC통신 업체에 문의해 보세요.

● 메일 작성하기 전자우편으로 보낼 메일을 작성합니다.

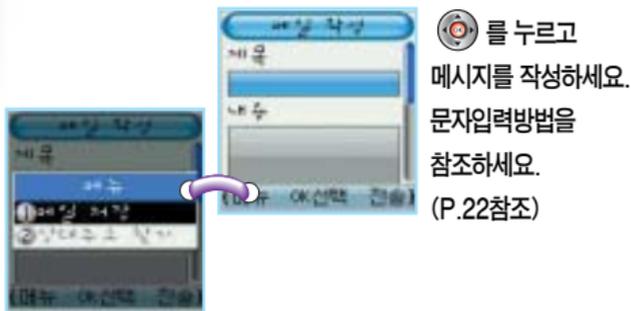

● 를 누르고

메시지를 작성하세요.


문자입력방법을
참조하세요.

(P.22참조)

SKY

- 메일 저장 : 작성한 메일을 보낼 편지함에 저장합니다. 제목을 입력하지 않고 저장하면 (제목없음)으로 저장됩니다.
- 상대방 주소찾기 : 전화부에 이메일 주소가 입력되어 있어야 검색됩니다. 이메일 주소입력은 (P.50)를 참조하세요.
- 최대 5명까지 동보전송이 가능합니다. 전송 후 보낸 편지함에 자동저장 됩니다.

● 받은 편지함 관리하기

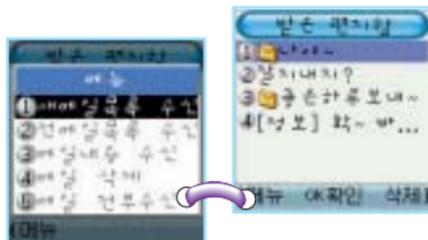


SKY

- 저장된 메일이 없을 경우 '저장된 메일이 없습니다. 메일을 수신할까요?' 라는 메시지가 나타납니다. '예'를 선택하면 메일을 수신합니다.
- 새메일목록수신 : 가장 먼저 도착한 새메일부터 20개까지 제목으로 수신합니다.
- 전체메일수신 : 새메일을 포함하여 먼저 도착한 메일 20개를 제목으로 수신합니다.
- 메일내용 수신 : 받은 편지함 목록 중 원하는 항목을 선택한 후 (조회)를 누르면 메일 내용 전체를 수신합니다
- 편지 용량에 따라 수신 개수는 달라질 수 있습니다.

보낼 편지함 관리하기

저장된 메시지 내용을 수정하여 전송할 수 있습니다.

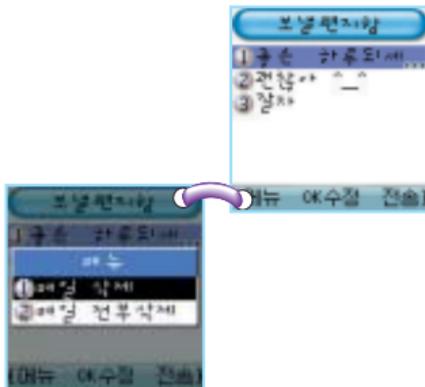


⊙ 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 다시 사용하려면 ⊙ 를 눌러 수정한 후 전송하세요.

- SKY**
- 보낼 메일 서버와 같은 메일 서버를 사용하는 수신자에게 편지를 보내고자 할 때는 수신자 ID만 적어도 됩니다.
예) sky@nate.com 대신 sky만 입력해도 됩니다.
 - 10개까지 저장이 가능하고 초과된 경우 삭제 후 저장하셔야 합니다.

보낸 편지함 관리하기

전자우편으로 보낸 편지가 저장되고 다시 사용할 수 있습니다.

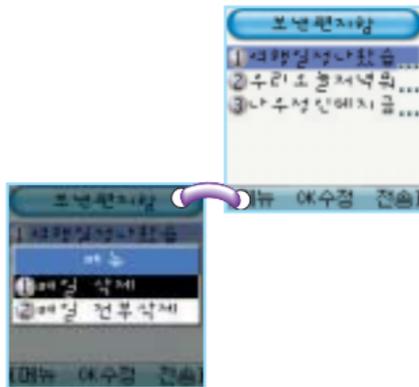

⊙ 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요. 다시 사용하려면 ⊙ 를 눌러 수정한 후 전송하세요.

SKY

IM-5400

NATE **82**

NATE 접속하기
브라우저 메뉴

마법사 보관함 **84**


폰테마
NATE 주소록
컨텐츠 다운로드 받기
컨텐츠 실행하기

NATE Air **86**

방송메시지 확인하기
방송메시지 삭제하기
NATE Air 환경설정하기

NATE 메일 작성하기 **88****NATE 환경 설정하기** **89**

NATE 접속하기




- 웹사이트 검색 중 어느 화면에서든 NATE 길게 누르면 NATE초기화면으로 이동합니다.
- NATE초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

- NATE서비스의 접속을 해제하려면 를 누르면 됩니다.
- NATE서비스에 대한 자세한 사항은 휴대폰을 이용, 국번없이 "114"로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
- NATE사용시간은 통화시간에서 볼 수 있습니다. (P.130참조)

브라우저 메뉴 NATE 정보검색 중에 사용할 수 있는 메뉴입니다.

 길게 누름

또는  ,  → 

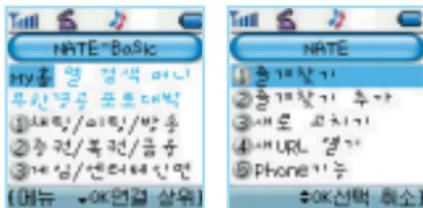

- NATE의 초기화면으로 접속됩니다.
- NATE 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

SKY

- **즐거 찾기**
 - 즐겨 찾기 추가를 이용하여 추가된 즐겨 찾기 목록이 표시됩니다.
 - 즐겨 찾기에 등록되어 있는 항목으로 바로 이동할 수 있으며, 즐겨 찾기 편집 또는 삭제를 할 수 있습니다.
- **즐거 찾기 추가**
 - 검색 중이던 항목을 즐겨 찾기에 추가 할 수 있습니다.
 - 원하는 항목에서  (메뉴)를 눌러 즐겨 찾기 추가를 선택하면 추가되며, 즐겨 찾기 항목의 제목을 편집할 수도 있습니다.
- **새로 고치기**
 - 가장 최근의 업데이트된 정보를 검색할 수 있습니다.
- **새 URL 열기**
 - NATE에서 제공되는 사이트를 제외한 다른 사이트에 접속하기를 원할 경우에는 인터넷 주소인 URL(Uniform Resource Locator)을 직접 입력하여 접속할 수 있습니다.
 - 무선 인터넷 표시 언어인 WML로 작성되지 않고 기존의 인터넷 표시 언어인 HTML로 작성되어 있는 사이트의 경우에는 일부의 내용이 제대로 표시되지 않을 수도 있습니다.
- **Phone 기능**
 - NATE 접속 중에도 휴대폰의 전화부 기능을 이용할 수 있습니다.
 - NATE 접속 중 전화번호 찾기는 가능하지만 통화, 메시지 작성, E-mail전송은 불가능합니다.

마법사 보관함

❖ WI-TOP(Wireless Internet Terminal Open Platform) 프로그램이란?

게임, 동영상, 노래방, e-book 등의 콘텐츠를 다운로드 받아 저장하여 사용할 수 있는 마법사 기능이 한층 더 업그레이드된 지원 프로그램으로 폰테마(동영상, 3D화면), NATE주소록 등 더욱 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

폰테마 동영상, 3D(삼차원)화면을 다운로드 받아 휴대폰의 대기화면으로 설정할 수 있습니다.(P.100참조)




- 제어판 - (☰) 를 누르면 모드선택, 사운드 제어, 설정상태 확인, 목록업데이트, 전체파일삭제를 할 수 있습니다.
 - 모드선택 : 항목을 보여주는 방식을 아이콘모드와 리스트모드 중에 선택할 수 있습니다.
 - 사운드제어 : 마법사 콘텐츠 실행 시 나오는 음량을 조절할 수 있습니다.
 - 설정상태 : 현재 콘텐츠의 설정상태를 확인할 수 있습니다.
 - 목록업데이트 : 다운 받은 콘텐츠의 이름을 변경하였거나 폴더를 생성하여 저장한 콘텐츠들의 목록만을 초기의 상태로 되돌려줍니다.
 - 전체파일삭제 : 다운로드 받은 콘텐츠를 모두 삭제합니다.
- 모드 - (☰) 를 누르면 아이콘모드(리스트모드)에서 리스트모드(아이콘모드)로 바꿉니다.

• 마법사 서비스의 메뉴나 화면 표시는 서비스 사업자의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.

NATE 주소록

전화부기능(검색, 등록, 수정, 삭제, 전화걸기 등)이 가능하고 휴대폰에 저장되어 있는 주소록(전화부)정보와 네이트(www.nate.com)에 저장되어 있는 주소록 정보를 서로 주고 받을 수 있습니다.



*NATE주소록 이용 시 ID와 비밀번호는 네이트(www.nate.com)의 ID, 비밀번호를 의미합니다.

컨텐츠 다운로드 받기

다운로드 받은 컨텐츠는 휴대폰의 메모리에 저장되고 실행이 됩니다.



컨텐츠 실행하기

실행을 마친 후에 다운로드 받은 컨텐츠를 다시 즐기려면 다음과 같이 합니다.



- WI-TOP서비스의 메뉴나 화면 표시는 서비스 사업자의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.
- 각 컨텐츠 종류(미법사, 그림, 멜로디 등)의 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 용량내에서 유동성있게 저장할 수 있습니다.
- 새로운 컨텐츠를 다운로드 받는 도중 전파 환경의 불안정 등의 이유로 다운로드가 정지될 경우에는 다운로드를 이어받아야 합니다. 다운로드가 정지될 경우, WI-TOP서비스 이용료는 부과되지 않습니다.

NATE Air

❖ NATE Air란?


시간과 공간의 제약을 벗어나 언제 어디서나 나만의 방송 서비스를 즐길 수 있는 모바일 방송입니다.

NATE Air부가서비스에 가입한 후 사용가능하며, 가입 시 선택한 채널의 방송 내용을 받아 보실 수 있습니다.


● 방송메시지 확인하기 수신된 방송메시지를 확인합니다. ● 방송메시지 삭제하기 수신된 방송메시지를 삭제합니다.



 를 이용하여
원하는 방송메시지로 이동한 후
 를 눌러 확인합니다.

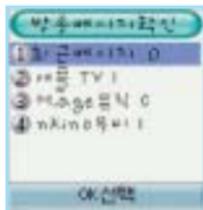

 를 이용하여 원하는
방송메시지로 이동한 후
 를 눌러 삭제합니다.

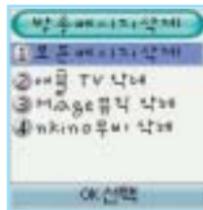

SKY



- 수신된 방송메시지를 보호설정/해제할 수 있습니다.
- 채널은 20개까지 가입 가능하고 한 채널당 10개의 방송메시지를 저장할 수 있습니다. 수신된 방송메시지가 초과할 경우에는 보호설정된 메시지를 제외한 먼저 받은 메시지에서부터 차례로 지워지고 새로운 방송메시지를 받습니다.
- 화면에 표시되는 방송채널은 가입 시 선택한 채널에 따라 달라집니다.

NATE Air 환경설정하기

수신하고 싶은 채널을 선택하거나 방송메세지 도착을 알리는 벨/램프의 착신신호를 선택할 수 있습니다.



받고 싶은 채널을  를 눌러
[선택/해제]합니다.

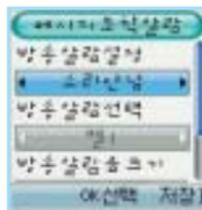

 를 눌러 원하는 항목으로 이동하세요.

기본 실행 방법을 참조하세요.(P.22 참조)

SKY

• 방송확인 방법


- 자동내용확인 : (방송메세지 수신시) 자동으로 실행됩니다.
- 수동내용확인 : (방송메세지 수신시)  를 눌러 확인합니다.
- 화면표시 안함 : (방송메세지 수신시) LCD 상단에  표시가 깜박입니다. 문자메시지와 동시에 오면  와  표시가 번갈아 깜박입니다.

NATE 메일 작성하기

NATE에 접속한 후에 신속하게 메일을 전송하기 위해 NATE접속전에 미리 작성, 지정해 둡니다.
NATE에 접속하여, NATE 메일 기능에서 작성한 메시지를 불러와 사용하세요.



를 누른 후 바로
내용을 입력하거나
를 누르고 내용을
입력하세요.
문자 입력 방법을
참조하세요.(P.22참조)

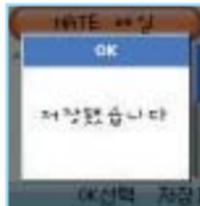


SKY

• 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 42자, 영문 84자입니다.

• 이미 저장되어 있을 경우 NATE 메일작성 첫화면에 기존 저장된 메일이 나타납니다. 새 내용을 입력하려면 를 눌러 삭제하거나, 를 누른 후,  키를 이용하여 지우고 새로 작성하세요.

NATE 환경 설정하기

NATE 사용 시 필요한 환경을 설정합니다.

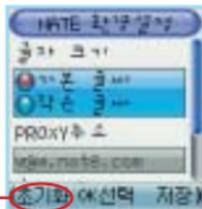

글자크기, PROXY주소, 초기 URL을 구입 시의 기본 설정
치로 되돌려 줍니다.

를 눌러 원하는
항목으로 이동 후,
를 선택하면,
자동으로 다음 항목
으로 이동합니다.

SKY

- 글자크기 : NATE 사용 시 글자의 크기
- PROXY주소 : NATE의 Gateway주소
- 초기 URL : NATE 초기 접속 시 최초로 방문하는 사이트
- 본 기능은 NATE 서비스를 사용하기 위한 환경을 설정하는 메뉴로서 서비스 사업자로부터 별도의 공지사항이 없는 한 임의로 수정하지 마십시오.

SKY


IM-5400

착신벨 설정하기	92
그룹별로 벨소리 지정하기	92
맘보음 설정하기	93
효과음 설정하기	93
캐릭벨	94
새 캐릭벨 만들기	
기존 캐릭벨 편집하기	
나만의 벨 관리하기	96
음량 조절하기	97
부재중 전화 알람 설정하기	97



착신벨 설정하기

전화가 왔음을 알리는 신호를 기호에 따라 다양하게 설정할 수 있습니다.

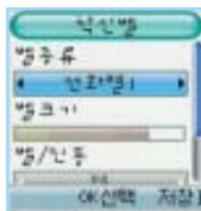

를 이용해서 원하는 항목으로 이동하세요.


기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)

SKY

- 벨 울림 시간을 설정한 경우 설정된 시간만큼만 벨이 울리고, 그 다음엔 LCD만 깜박이게 됩니다. 단, 에티켓(P.46참조) 및 진동 설정 시에는 진동으로만 작동됩니다.
- 나만의 벨은 NATE에서 다운로드 받으실 수 있습니다.(P.82참조)

그룹별로 벨소리 지정하기

해당 그룹에 포함된 이름으로 전화가 걸려올 경우 특별한 착신벨이 울립니다.

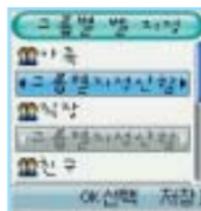

를 이용해서 원하는 벨을 선택하세요.


기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)

SKY


- 발신번호표시 서비스 가입자만 이용이 가능합니다.
- <그룹별지정안함>을 선택하면, 휴대폰의 "벨 종류"에 의해 설정된 기존의 벨이 울리게 됩니다.

맘보음 설정 하기

슬라이드를 열고 닫을 때 나는 소리를 설정할 수 있습니다.

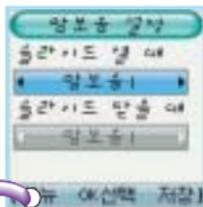

 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.
기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22)참조

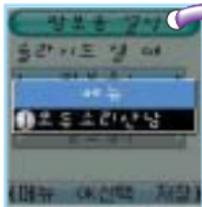


SKY

- 맘보음이란?
슬라이드를 열고 닫을 때 나는 소리로 다양하게 설정하실 수 있습니다.

효과음 설정하기

각종 효과음과 경보음을 설정/해제할 수 있습니다.

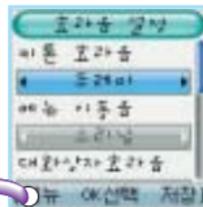

 를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.
기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22)참조




SKY

- 키톤 효과음 : 키를 누를 때 울리는 효과음
- 메뉴 이동음 : 메뉴를 이동할 때 울리는 효과음
- 대화상자 효과음 : 메시지 상자가 표시될 때 울리는 효과음
- 통화 연결음 : 통화가 연결될 때 울리는 확인음
- 통화 1분 경과음 : 통화 시 매 1분마다 울리는 경과음
- 서비스이탈 경보 : 서비스지역 이탈 시 울리는 경보음
- 배터리재충전경보 : 배터리 충전 필요를 알리는 경보음

캐릭벨

착신 시 지정된 벨소리와 애니메이션이 실행됩니다.

● 새 캐릭벨 만들기

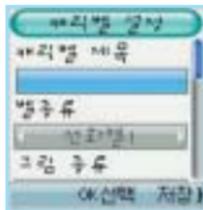

 를 누르고 제목을 입력합니다.

제목 입력 시 문자 입력 방법을 참조하세요. (P.22참조)

입력 후  를 누르면 자동으로 다음 항목으로 이동합니다.


기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)

SKY

- 착신번호 : 전화가 왔을 때 캐릭벨을 사용하고 싶은 상대방의 전화번호를 입력합니다. 그룹 단위로 설정 가능 합니다.
- 캐릭벨은 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 캐릭벨에 사용할 벨소리나 그림은 단말기에 저장되어 있는 컨텐츠나 NATE에서 다운로드 받은 컨텐츠를 사용할 수 있습니다.(P.82참조)

기존 캐릭터 편집하기

지정된 캐릭터 설정 내용을 편집합니다.

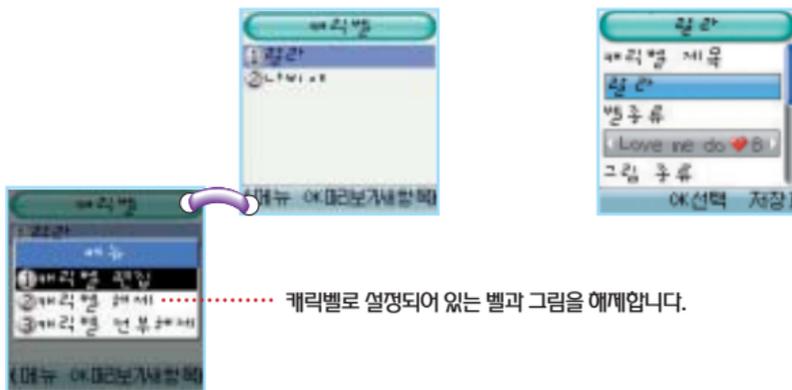

 을 이용하여 편집할 항목으로 이동합니다.
 제목은  키와 숫자키를 이용하여 수정하세요.
 기본 실행 방법을 참조하세요.
 (P.22참조)

나만의 벨 관리하기



휴대폰에 저장되어 있는 벨, NATE를 통해 다운로드 받은 벨 등을 관리합니다.



1



6

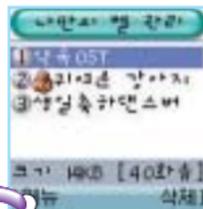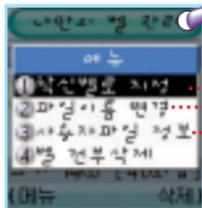

• 선택된 벨의 파일 용량이 표시됩니다.

선택한 벨소리를 착신벨로 지정합니다.

파일명을 변경합니다.(문자입력방식을 참조하세요. P.22참조)

컨텐츠별로 저장된 용량을 확인할 수 있습니다.

SKY

- 은 캐릭터벨로 설정된 벨을 의미합니다. 캐릭터벨로 저장된 벨은 지정된 캐릭터벨을 해제를 하지 않으면 삭제할 수 없습니다.(P.95참조)
- 각 콘텐츠 종류(멜로디, 그림, 마법사 등)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량 내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 나만의 벨은 최대 99개까지 저장 가능합니다.
- 벨 항목이 많을 경우 원하는 벨을 빠르게 찾는 방법은 P.63를 참조하세요.

음량 조절하기

각종 음량을 조절할 수 있습니다.




를 이용하여
항목을 선택하고 로
크기를 조절하세요.
기본 실행 방법을
참조하세요.(P.22참조)

SKY

- 통화음 : 통화 시 수화기에서 나는 소리 크기 조절
- 알림음 : 슬라이드를 열고 닫을 때 나는 소리 크기 조절
- 효과음 : 각종 경보음의 소리 크기 조절
- 착신벨 : 전화가 올 때 벨소리 크기 조절
- 알람벨 : 알람이 울릴 때 소리 크기 조절
- 메시지 : 메시지 도착 시 알람 소리 크기 조절
- 부재중 : 부재중 전화가 있음을 알리는 소리 크기 조절
- 게임&마법사 : 게임이나 마법사 이용 시 나는 소리 크기 조절

부재중 전화 알람 설정하기

받지 못한 전화가 있음을 알려주는 알람을 설정할 수 있습니다.

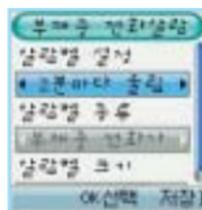

를 이용하여
원하는 항목으로
이동하세요.
기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.22참조)

SKY

- 알람벨 설정 : 2분마다 울림, 2분후 1회 울림, 소리안남 중에서 선택합니다.
- 알람벨 종류 : 5가지 알람벨 중 선택합니다.
- 알람벨 크기 : 소리의 크기를 조절합니다.

SKY


IM-5400

대기화면 설정하기	100
셀프디자인	
폰테아	
메뉴방식 설정하기	101
그림 설정하기	101
나만의 그림 관리하기	102
글씨체 선택하기	103
조명 설정하기	104
화면 밝기 조절하기	104



대기화면 설정하기


- 셀프디자인** 사용자가 원하는 대로 대기화면을 표시할 수 있습니다.

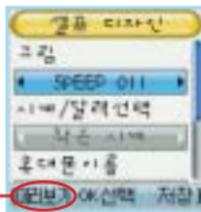

화면에 표시될
그림을 확인할
수 없습니다.

를 이용하여
원하는 항목으로
이동하세요.
기본 실행 방법을
참조하세요.(P.22참조)

- 폰테마** 마법사 보관함에서 다운로드 받은 폰테마 콘텐츠를 대기화면으로 설정합니다.

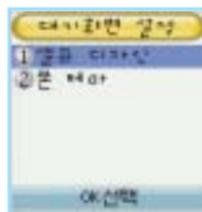

기본 실행 방법을 참조
하세요.(P.22참조)

SKY


- 데이터매니저(P.151참조)나 NATE에서 다운 받은 애니메이션 화면은 나만의 그림에 저장되어 있습니다.
- 시계/달력을 [작은시계], [큰시계], [시계/달력없음]으로 선택하면 HELP LINE을 화면에 표시할 수 있습니다. [달력(위쪽)], [달력(아래쪽)]을 선택하면 [휴대폰 이름]을 [화면에 표시함]이 비활성화 됩니다.
- 움직이는 그림(애니메이션)을 설정한 경우에는 대기 시간이 줄어듭니다.
- 그림을 설정하지 않으려면 [그림지정안함]을 선택합니다.

SKY

- 폰테마를 다운로드 받으시려면 P.84를 참조하세요.
- 움직이는 그림(애니메이션)을 설정한 경우에는 대기시간이 줄어듭니다.

메뉴방식 설정하기

휴대폰의 메뉴를 표시하는 방식을 선택합니다.

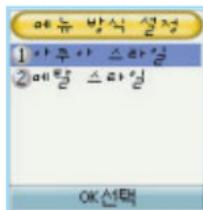

2 ABC 메탈 스타일

SKY



아쿠아 스타일로 설정한 화면




메탈 스타일로 설정한 화면

- 제품 구입 시 아쿠아 스타일로 설정되어 있습니다.

그림 설정하기

전화가 왔을 때, 전원을 켤 때와 끌 때, NATE 시작할 때 표시되는 화면을 선택합니다.

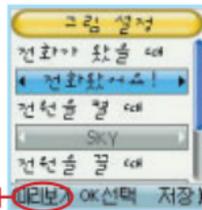

화면에 표시될
그림을 확인할
수 있습니다.


를 이용하여
원하는 항목으로 이
동하세요. 기본 실행
방법을 참조하세요.
(P.22참조)

SKY

- 그림 콘텐츠는 (기본제공그림), (나만의 그림), (그림지정안함)이 있습니다.
- NATE 시작할 때의 경우는 (그림지정안함)콘텐츠가 없습니다.
- 대기화면을 움직이는 그림으로 설정하면 배터리 대기시간이 줄어듭니다.

나만의 그림 관리하기

저장된 그림의 그림 지정, 파일이름 변경, 사용자 파일 정보, 그림 삭제 등 그림에 관한 사항을 관리할 수 있습니다.

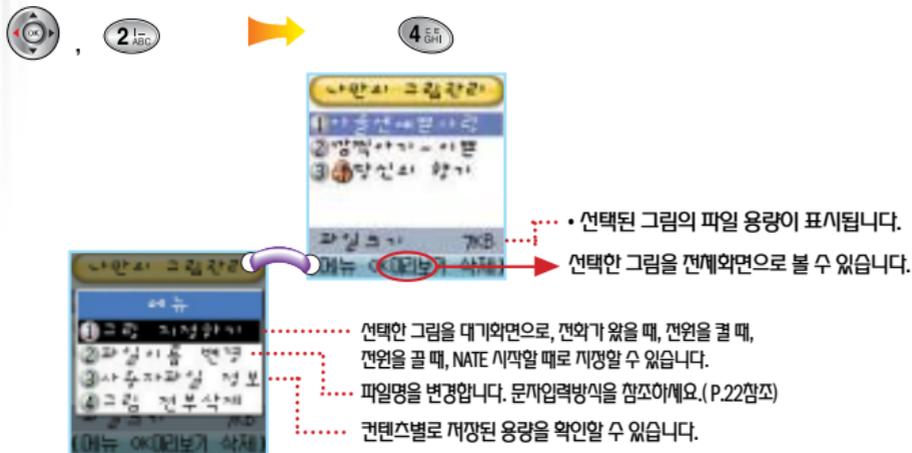

SKY

-  은 캐릭터로 설정된 그림을 의미합니다. 캐릭터로 저장된 그림은 지정된 캐릭터를 해제하지 않으면 삭제할 수 없습니다.(P.95참조)
- 각 콘텐츠 종류(멜로디, 그림, 마법사 등)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량 내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 나만의 그림은 최대 99개까지 저장 가능합니다.
- 그림항목이 많을 경우 원하는 그림을 빠르게 찾는 방법은 P.63를 참조하세요.

글씨체 선택하기

휴대폰에 사용되는 글씨체를 설정합니다.



2 | ABC




5 | JKL



1 | 12

광수체

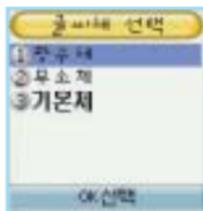


2 | ABC

무소체


3 | DEF

기본체


SKY

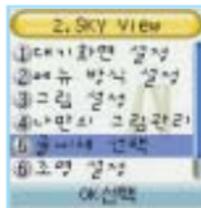

광수체로 설정한 화면

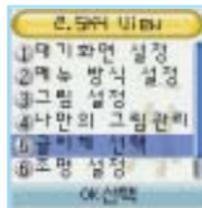


무소체로 설정한 화면

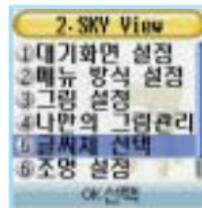

기본체로 설정한 화면


• 제품 구입 시 광수체로 설정되어 있습니다.

조명설정하기

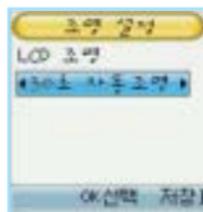

기본 실행 방법을
참조 하세요.
(P.22참조)

화면 밝기 조절하기

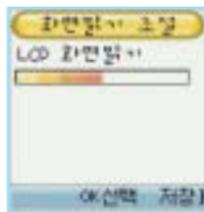

를 눌러
화면밝기를
조절합니다.

SKY

- 조명 종류
 - 10초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 착신일 때, 또는 키를 누를 때 10초간 조명이 켜집니다.
 - 20초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 착신일 때, 또는 키를 누를 때 20초간 조명이 켜집니다.
 - 30초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 착신일 때, 또는 키를 누를 때 30초간 조명이 켜집니다.
 - 항상켜짐 : 슬라이드를 열었을 때 항상 조명이 켜집니다.
 - 시간별자동조명 : 설정된 시간 동안에만 키 동작 시 10초간 조명이 켜집니다.
 - 조명사용안함 : 조명을 사용하지 않습니다.
- 선택된 조명 종류에 관계없이 조명이 꺼진 후 1분 동안 어린 조명이 지속됩니다. 1분이 지나면 어린 조명이 꺼지고 화면이 어두워지며 절전모드가 유지됩니다.
- 슬라이드가 닫혀있을 때 ICC플러그(P.150참조)가 연결된 상태로 핸드프리 거치대에 연결되면 조명설정과 관계없이 항상 LCD조명이 켜져 있습니다.
- 조명설정이 '항상켜짐'으로 되어 있을 경우 전력소모가 많아져 배터리 사용시간이 짧아질 수도 있습니다.

스케줄 관리하기 (106)

- 새 스케줄 입력하기
- 스케줄 확인하기
- 스케줄 알람 설정하기

모닝콜 설정하기 (109)

알람설정하기 (110)

메모 (111)

- 새 메모 입력하기
- 메모 편집하기

계산기 (113)

전자지갑 (114)

- 사용자정보
- 결제정보
- 배송지정보
- 비밀번호변경
- 인증서정보

스톱워치 (117)

세계시각 (118)



스케줄 관리하기

● 새 스케줄 입력하기 기념일, 중요한 약속, 일정 등을 저장합니다.




기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22참조)



- : 일정이 있음을 표시합니다.
- : 기념일이 있음을 표시합니다.
- : 공휴일이나 명절을 표시합니다.

2 ABC 버튼, 내용입력, NOTE (저장)

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22참조)

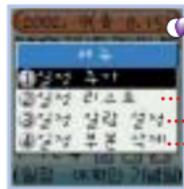

9월 21일로 이동한 화면
입력된 일정을 리스트로 보여줍니다.
P.108참조
기간을 직접 입력하여 그 기간의 일정을 삭제 합니다.



입력된 기념일을 리스트로 보여줍니다.
P.108참조
년도와 월을 직접 입력하여 달력을 검색합니다.

SKY

- 일정은 하루에 최대 10개까지 저장 가능합니다.

스케줄 확인하기

기념일, 중요한 약속, 일정 등을 저장하여 스케줄을 편리하게 관리합니다.



3 def



1 F2



9월 21일로 이동한 화면

[일]: 일정이 있음을 표시합니다.

[기]: 기념일이 있음을 표시합니다.

[H]: 공휴일이나 명절을 표시합니다.



은 생일을 표시합니다.

은 만남을 표시합니다.

은 결혼을 표시합니다

은 생일, 만남, 결혼 이외의 기념일을 표시합니다.

기념일 추가(P.106참조)로 저장된 기념일은 아이콘이 표시되지 않습니다.

SKY

- 전화부 입력 시 생일을 추가하여 저장할 경우 기념일로 자동 저장됩니다. (P.50참조)
- 기념일은 삭제가 가능하여 삭제 표시가 나타나지만 공휴일이나 생일은 삭제가 불가능하여 삭제 표시가 나타나지 않습니다. 생일을 삭제하려면 개인정보 전화부에서 삭제하면 기념일에서도 자동삭제 됩니다. (P.52참조)


스케줄 알람설정하기

기념일, 중요한 약속, 일정 등을 알리는 알람기능을 원하는 시간으로 설정할 수 있습니다.



기본 실행 방법을
참조하세요.(P.22참조)

기념일 알람 설정

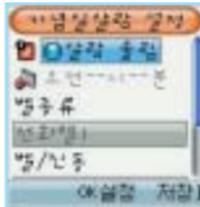

알람 울림을  를 눌러
설정하면 아래항목들이 활성화
됩니다.  를 누르고
알람시간을 입력한 후  를
누르면 다음항목으로 이동합니다.


기본 실행 방법을
참조하세요.(P.22참조)

SKY

- 일정 알람 설정/해제는 일정추가하기를 참조하세요.(P.106참조)
- 제품 구입 시 '알람 울림 해제' 로 설정되어 있습니다.

모닝콜 설정하기

알람이 울릴 때 특정 키를 눌러 해제 시키기 전까지 일정 시간간격으로 알람을 울려줍니다. (스누즈 기능)

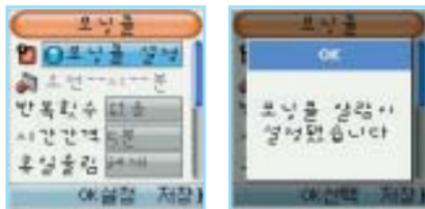


기본 실행 방법을
참조하세요. (P.22참조)

- 스누즈 기능이 설정되어 모닝콜 알람이 울릴 때 아무키나 누르면 그 단계의 알람만 멈추고  를 누르면 모닝콜의 스누즈 기능이 해제됩니다.

알람 설정하기

원하는 시간에 알람을 설정할 수 있습니다.

<시간지정의 경우> 원하는 시간에 알람을 설정할 수 있습니다.

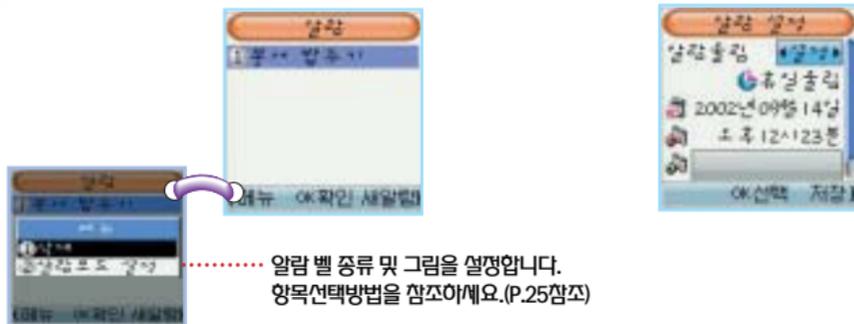

알람 벨 종류 및 그림을 설정합니다.
항목선택방법을 참조하세요.(P.25참조)

기본 실행 방법을
참조하세요.(P.22참조)


SKY

- ① 10분후 부터 ⑤ 시간지정 까지의 알람 주기는 지정한 시간이 되면 한번만 알람이 울립니다. 한번만 울리는 알람일 경우, 알람 동작 후 자동 삭제 됩니다.
- 알람 지정은 최대 10개까지 가능합니다.
- 알람 설정 시간에 휴대폰이 꺼져 있으면 휴대폰을 켜 직 후 알람이 울립니다.
- 알람 설정 시간에 통화중일 경우에는 통화 종료 후에 알람이 울립니다.


메모

간단한 메모를 작성/저장할 수 있습니다.

새 메모 입력하기

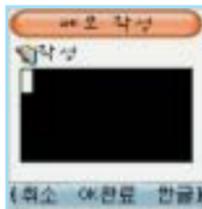


문자 입력 방법을
참조하세요.
(P.22참조)

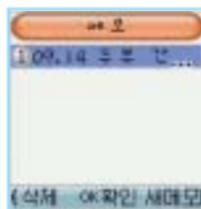

- 저장할 수 있는 최대 메모 개수는 10개 입니다.
- 최대 입력할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자 입니다.

메모 편집하기

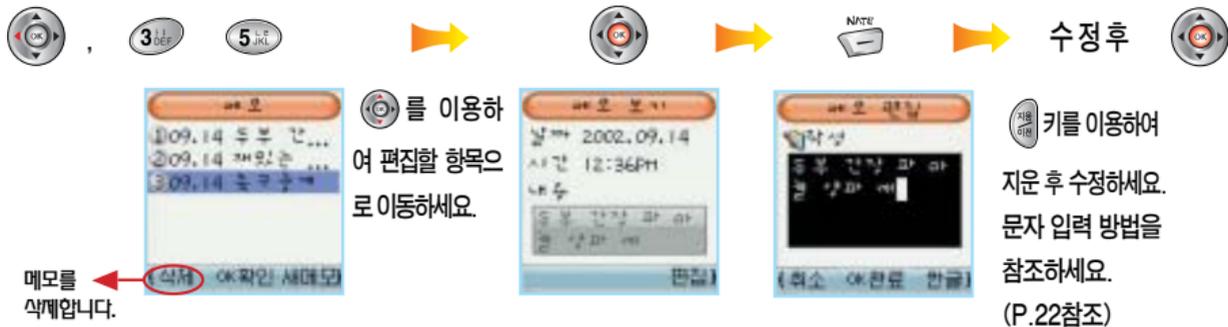

계산기

사칙연산을 이용하여 계산합니다.



SKY

- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있습니다.
- 계산한 답은 12자리 이내에서 계산이 가능하며, 넘을 때에는 계산오류메시지가 나타나고 계산기 초기 화면으로 이동합니다.
- 계산 시 사용되는 응용키는 다음과 같습니다.

(+) : 더할 때 사용	(.) : 소수점 삽입 시 사용
(×) : 곱할 때 사용	(A/C) : 계산과정 및 출력값을 모두 지움(ALL CLEAR)
(÷) : 나눌 때 사용	(=) : 답을 낼 때 사용
(-) : 뺄 때 사용	짧게 누르면 한자씩 지움, 길게 누르면 모두 지움.


전자지갑

모바일 전자상 거래에 필요한 정보를 입력하거나 수정하여 보관합니다.

● 사용자정보

 ,  ,  ➡ 비밀번호 입력

➡  ➡  , 

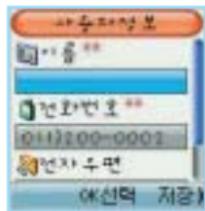

 를 이용하여 저장 여부를 확인합니다.


기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)
전화번호는 자동으로 입력되어 있습니다.

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

● 결제정보

 ,  ,  ➡ 비밀번호입력, 

➡  ,  ➡  , 

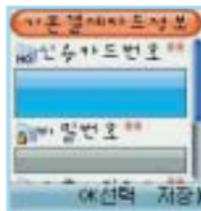


기본 결제카드 정보를 선택한 화면

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22참조)

- 유효기간 입력 시 00/00(MM/YY)는 월/년을 표시합니다. 예)2010년 07월이면 07/10으로 입력
- 다른 카드정보를 추가로 입력할 수 있습니다.

배송지정보 구매한 상품이 배송될 곳의 정보를 입력합니다.

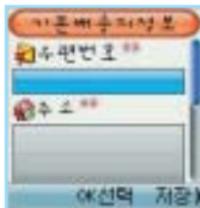


기본 배송지 정보를 선택한 화면

입력 시 기본 실행 방법을 참조하세요. (P.22참조)



- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- {추가배송지정보}를 눌러 배송지를 추가입력할 수 있습니다.



비밀번호변경 전자지갑의 기존 비밀번호를 새로운 비밀번호로 바꿀 수 있습니다.

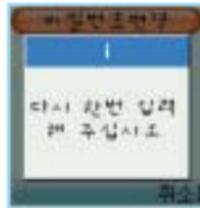

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 전자지갑의 비밀번호는 휴대폰 전체의 비밀번호와 별개의 비밀번호입니다.

인증서정보

현재까지 저장되어 있는 인증서정보를 표시합니다.

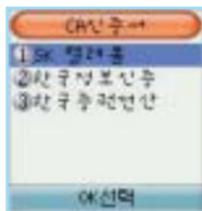

SK텔레콤을 선택한 화면

인증서 발행인 이름을 출력합니다.

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- CA인증서 및 개인인증서에 대한 보다 자세한 사항은 www.nesign.co.kr을 참조하세요.

스톱워치

시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.



측정 정지 상태에서  를 누르면 이어서 시간을 측정하고  를 누르면 초기화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 스톱워치 작동 중 중간기록이 필요할 때에는  (저장)키를 누릅니다.
- 저장된 시간은 정지화면에서  (보기)로 확인할 수 있습니다.
- 스톱워치 작동 중에 전화가 오면 스톱워치 동작이 종료됩니다.
- 스톱워치 기록은 최대 20개까지 저장됩니다.

세계시각

세계 여러나라의 현재 시각을 알 수 있습니다.



로 이동하면서 검색하세요.
가나다순으로 도시를 이동합니다.
시차는 서울 시간과의 차이를
말합니다.

· 세계시각에 수록된 41개 도시

- | | |
|-------------|-------------|
| 1: 서울 | 2: 뉴욕/마이애미 |
| 3: 달라스 | 4: 덴버 |
| 5: 디트로이트 | 6: 런던 |
| 7: 로마 | 8: 로스앤젤레스 |
| 9: 리스본 | 10: 리오데자네이로 |
| 11: 마닐라/홍콩 | 12: 마드리드 |
| 13: 멕시코시티 | 14: 모스크바 |
| 15: 몬트리올 | 16: 바그다드 |
| 17: 방콕 | 18: 베를린 |
| 19: 베이루트 | 20: 보스턴 |
| 21: 베이징 | 22: 바엔나 |
| 23: 사모아 | 24: 샌프란시스코 |
| 25: 시드니/멜버른 | 26: 시애틀 |
| 27: 시카고 | 28: 싱가포르 |
| 29: 아테네 | 30: 암스테르담 |
| 31: 워싱턴 | 32: 웰링턴 |
| 33: 조지타운 | 34: 카이로 |
| 35: 타이페이 | 36: 테헤란 |
| 37: 파리 | 38: 피닉스 |
| 39: 하노이 | 40: 헬싱키 |
| 41: 호놀룰루 | |

SKY

- 를 누르면 세계지도에서 지적하고 있는 도시의 근거리로 이동합니다. 서울을 제외한 40개 도시가 표시됩니다.
- DST(Daylight Saving Time)은 각 도시별로 서머타임 기간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 서머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.

Brain Force 121

Sky Soccer 123




게임



,



Brain Force

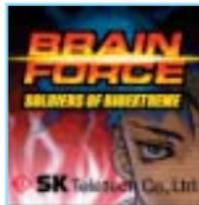

SKY Soccer



SKY

• 소리크기 조절은 소리설정(SKY Sound)의 음량조절부분을 참조하세요.(P.97참조)

Brain Force

- Story모드(Story) 브레인 포스의 스토리에 따라 진행됩니다.  와  키로 스토리를 진행합니다.
- 페어 매치(Pair Match) 5명의 주인공 중 한명을 선택하여 나머지 캐릭터들과 대전할 수 있는 게임입니다. 5명의 캐릭터들에게 모두 승리하게 되면 게임이 클리어됩니다.
- 서바이벌 모드(Survival) 5명의 주인공 중 한명을 선택하여 에너지가 0이되어 게임이 끝날때까지 대전하는 모드입니다. 화면 상단에는 시간 대신 승리한 상대의 수가 표시됩니다. 상대에게 승리하면 에너지와 분노계이지가 일정 상승하게 되면서 새로운 상대와 대적하게 됩니다.
- 옵션설정(Options) 게임의 난이도, 시간, 진동 여부를 설정할 수 있습니다.

❖ 기본조작법



❖ 캐릭터별 조작법

분노 게이지가 일정량 이상이면 스페셜 기술(분노 게이지 사용기술)을 쓸 수 있게 됩니다.



크리스

대위 : 4-4, 6-6

주먹 : 9

트리플 블로우(Triple Blow) : 9-9-9

에어로 캐논(Aero Cannon) : 5-6

상단발차기 : 8

아단발차기 : 7

❖ 분노 게이지 사용기술

야토믹 캐논(Atomic Cannon) : 2-6

니 바주카(Knee Bazooka) : 6-6-6

※ 모든 기술은 왼쪽 기준입니다.

진

대위 : 4-4, 6-6

주먹 : 9

파강식3연(破鋼式三聯) : 9-9-9

공참격(空斬撃) : 5

상단발차기 : 8

아단발차기 : 7

❖ 분노 게이지 사용기술

비송각(飛昇脚) : 6-2

- 쓰러져 있는 상대에게도 가격할 수 있다.

※ 모든 기술은 왼쪽 기준입니다.

기무라

보디 블록(Body Block) : 6-6

주먹 : 9

전뇌자극 #2 : 9-9

아단공격 : 8

❖ 분노 게이지 사용기술

전뇌자극 EOF : 5

- 화염으로 찍을 일시에 무력화 시킨다.

※ 모든 기술은 왼쪽 기준입니다.

마크

대위 : 4-4, 6-6

주먹 : 9

트리플 컴비네이션(Triple Combination) : 9-9-9

에어로 캐논 Ex(Aero Cannon Ex) : 5-6

상단발차기 : 8

아단발차기 : 7

❖ 분노 게이지 사용기술

야토믹 캐논 SP(Atomic Cannon SP) : 2-6

니 브레이크(Knee Break) : 6-6-6

※ 모든 기술은 왼쪽 기준입니다.

스테이시

대위 : 4-4, 6-6

주먹 : 9

얼티밋 칙 콤보(Ultimate Chop Combo) : 9-9-9

사이키크 니들(Psyhic Needle) : 5

상단발차기 : 8

아단발차기 : 7

❖ 분노 게이지 사용기술

라이징 그라인더(Rising Grinder) : 6-2

- 쓰러져 있는 상대에게도 가격할 수 있다.


※ 모든 기술은 왼쪽 기준입니다.

● SKY Soccer

8개국이 참가하는 토너먼트를 즐길 수 있으며, 각 국가별로 서로 다른능력치가 주어집니다.

- New Game : 토너먼트게임을 시작합니다.
- Friendship : 단판승부게임을 시작합니다..
- Sound On/Off : 효과음을 끄거나 켤 수 있습니다.
- Help : 키 사용에 대한 설명을 보여줍니다.

❖ 기본조작법

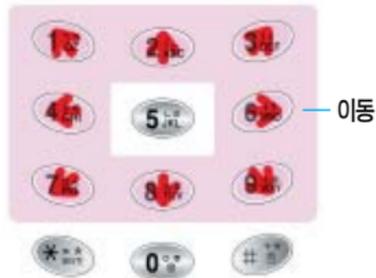

* X Z :슈팅/태클

W S :패스

◆ 팀 선택하기




- **NEW GAME**이나 **FRIENDSHIP** 게임 시 자신의 팀과 상대팀을 선택합니다.
○ 키를 누르면 각 국가별 팀이 프랑스(FRA), 브라질(BRA), 한국(KOR), 미국(USA), 포르투갈(POR), 아르헨티나(ARG), 영국(ENG), 일본(JAP) 순으로 이동하며 POWER, SPEED, SKILL을 함께 보여줍니다. 팀별 구분은 유니폼 색으로 구분하세요.
- 팀 선택 화면에서 각 나라별 응원가를 미리 들어볼 수 있습니다.




한국과 아르헨티나의 게임 화면

자동기능 설정하기	126
옵션 설정하기	127
잠금 기능 설정하기	128
비밀번호 변경하기	129
통화시간 확인하기	130
데이터통신 설정하기	131
시스템 선택하기	133
S/W 버전 확인하기	133
전화부 초기화하기	134
시스템 초기화하기	134

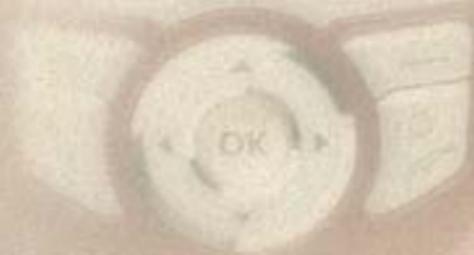

자동기능 설정하기

여러 가지 자동기능을 설정/해제할 수 있습니다.

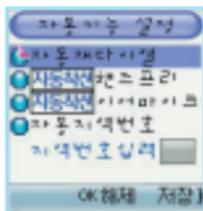

 를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

 를 눌러 설정/해제를 선택합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요(P.22참조)

자동지역번호 설정 시는 지역번호 입력란에 자주 사용하는 지역번호를 입력합니다.

SKY

- 자동 재다이얼 : 통화량이 많아서 전화연결이 안 될 경우 자동으로 한 번 더 재다이얼 하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- (자동착신)핸즈프리 : 핸즈프리 연결 시 전화가 오면 벨이 두 번 울린 후, 자동착신 되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- (자동착신)이어폰마이크 : 이어폰마이크 연결 시 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후, 자동착신 되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- 자동착신 기능은 핸즈프리와 이어폰마이크 연결 시에만 작동됩니다.
- 제품 구입 시 핸즈프리 착신과 이어폰마이크 착신은 해제되어 있습니다.
- 자동지역번호 : 주로 쓰는 지역번호를 입력하여 설정해 놓으면 전화를 걸때 매번 지역번호를 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.

음선 설정하기

전화 받기 방법, 글자크기, 한글 입력 방법, 비밀통화를 설정합니다.



⊙를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다. ⊙를 눌러 선택하면 자동으로 다음 항목으로 이동합니다. 같은 방법으로 다른 항목도 설정합니다. 기본 실행 방법을 참조하세요(P.22참조)

SKY

- 단한상태전화받기 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화받는 방법을 슬라이드 열기, 열고 키누름, 통화키 누름으로 설정합니다.
- 전화걸때글자크기 : 전화걸 때 대기화면에 표시되는 글자의 크기를 설정합니다.
- 한글입력 : SKY한글과 SKY-Ⅱ 한글 방식 중 원하는 방식을 설정합니다.(P.22 참조)
- 비밀통화 : 비밀통화 사용 여부를 설정합니다.
 - 비밀통화는 인증서비스에 가입한 후 설정하며, 추후 서비스 지원 시 가능합니다.
 - 비밀통화는 사용자의 음성을 특별한 방법으로 코드화하여 다른 사람에게 들리지 않도록 합니다. 전파의 간섭이나 혼선 시 다른 사람이 들을 수 없도록 하거나 도청을 방지할 수 있습니다.




잠금기능 설정하기

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하거나 휴대폰의 특정기능을 사용하지 못하도록 설정/해제 할 수 있습니다.




제품구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

모든 기능을 잠금설정 합니다.
전체 잠금기능을 해제 합니다.

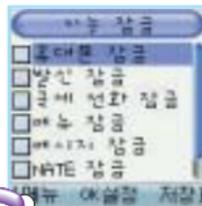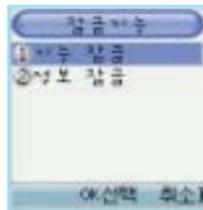

2 (123) 정보잠금

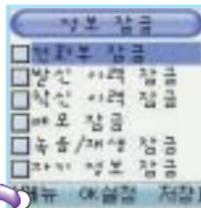

CC를 눌러 원하는 항목으로 이동 후,
CC를 눌러 설정/해제 합니다.


기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.22참조)

SKY

- 외부키 잠금 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 외부키를 눌렀을 때 동작이 되지 않도록 하는 기능잠금으로 제품 구입 시 잠금으로 설정되어 있습니다. 닫힌 상태에서 외부키를 사용하시려면 기능잠금의 외부키 잠금을 CC를 눌러 잠금 해제하십시오.

비밀번호 변경하기


여러가지 잠금 설정/해제 시 사용되는 비밀번호를 변경합니다.




제품구입 시 비밀번호는
0000으로 설정되어
있습니다.



바꾸고자 하는 새
비밀번호를 입력합니다.

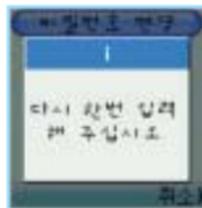

확인을 위해 새
비밀번호를 다시
한번 더 입력합니다.

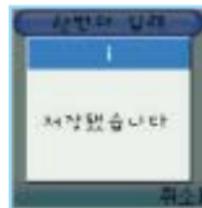

통화시간 확인하기

음성발신, 음성착신, NATE사용, 데이터발신, 데이터 착신시간의 최종/누적/총 통화시간을 확인합니다.




최종통화시간

마지막 통화의 시간을 알 수 있습니다.




누적통화시간

초기화한 이후부터의 누적된 통화시간을 알 수 있습니다.

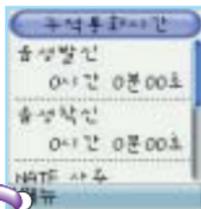

- 음성발신 - 내가 건 전화 통화의 시간을 의미합니다
- 음성착신 - 내가 받은 전화 통화의 시간을 의미합니다.
- NATE사용 - NATE서비스에 접속한 시간을 의미합니다. (P.82참조)
- 데이터발신 - 무선데이터서비스 사용을 위해 발신한 통화의 시간을 의미합니다.
- 데이터착신 - 무선데이터서비스 사용을 위해 착신한 통화의 시간을 의미합니다.

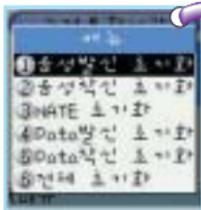


총통화시간

제품 구입 후 통화시간을 알 수 있습니다. 시스템초기화(참조 P.134)를 하면 기록이 지워집니다.

※ 통화시간과 실제 사용 요금은 일치하지 않습니다.

데이터통신 설정하기

인터넷/PC통신/FAX등의 서비스 사용환경을 설정합니다.

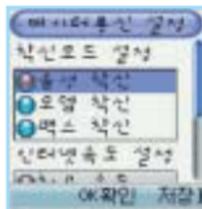

 를 눌러 원하는 항목으로 이동 후,

 를 선택하면, 자동으로 다음 항목으로 이동합니다.

같은 방법으로 다른 항목도 설정합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요(P.22참조)

***착신모드 설정:** 모뎀, FAX, 음성으로 받기를 사용하기에 앞서, 먼저 사용하고자 하는 모드를 선택합니다.

- 모뎀과 FAX로 사용을 원할 때, 받기를 하려면 반드시 착신모드를 선택하여야 합니다. 그러나 보내기를 할 때는 착신모드를 설정하지 않아도 됩니다.
- 사용 후에는 음성착신을 선택하여야 음성전화를 받을 수 있습니다.
- 017일 경우 착신모드 설정 기능은 추후 사업자 서비스 지원 시 사용 가능합니다.

***인터넷속도설정:** 휴대폰을 모뎀과 같이 사용하여 인터넷서비스를 이용할 수 있습니다.


- 최대속도를 선택한 경우, 최대 153.6Kbps속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다.
- 보통속도를 선택한 경우, 최대 14.4Kbps속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다.
- 14.4Kbps가 불가능한 상황일 때 9.6Kbps로 인터넷 서비스가 지원됩니다.
- 데이터 케이블을 이용한 서비스 도중 일정시간(4분 15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우  이 화면 상단에 표시됩니다. 이때는 요금이 부과되지 않습니다.
- 인터넷 서비스를 받을 때는 IrDA보다 데이터 케이블을 사용하는 것이 훨씬 안정적입니다.
- IrDA로 인터넷서비스를 받을 때는 적외선 통신메뉴의  PC와 적외선통신을 "PC와 연결"로 설정해야 합니다.

***PC와 통신속도 설정:** 데이터케이블이나 IrDA를 이용하여 PC와 통신을 하기 전에 먼저 통신속도를 설정합니다.

- 보통의 경우 데스크탑/노트북에서 설정 가능한 최대 통신속도는 115,200bps이며 휴대폰에서도 PC에서 설정한 통신속도와 같게 설정해야 합니다.
- 휴대폰에서 230,400bps로 설정하려면 반드시 고속의 통신속도를 지원하는 ID Card나 PCMCIA Card를 데스크탑/노트북에 장착하여야 합니다.
- FAX데이터서비스 이용 시 권고 설정속도는 19,200bps입니다.

시스템 선택하기

사용자가 2개 이상의 서비스사업자에 가입하여 휴대폰을 사용할 경우, 가입한 전화번호 중 한 개의 번호만을 선택하는 기능입니다.

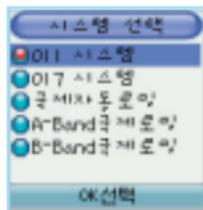


시스템을 변경하면 선택한 시스템으로 휴대폰이 다시 설정되면서 전원이 꺼졌다 켜집니다.

SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000로 설정되어 있습니다.
- 임의로 시스템 정보를 바꾸지 마시고 꼭 필요한 경우에는 서비스센터에 문의한 후, 사용하시기 바랍니다.
- 서비스 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

S/W버전 확인하기

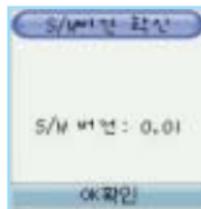


SKY

- 제품 구입 시 S/W버전은 출시 때의 버전 숫자가 표시됩니다.

전화부 초기화하기

전화부를 초기 제품구입 시의 상태로 되돌려 줍니다.

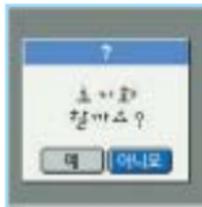


를 이용하여 초기화 여부를 선택합니다.
기본 실행 방법을 참조하세요(P.22참조)

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 초기화하면 저장된 전화번호는 모두 지워집니다.

시스템 초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 등록, 변경했던 여러 기능들을 모두 초기 제품구입 시의 상태로 되돌려 줍니다.

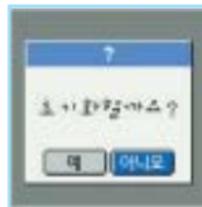

를 이용하여 초기화 여부를 선택합니다.
기본 실행 방법을 참조하세요(P.22참조)

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 초기화하면 저장되어 있는 모든 데이터가 지워집니다.

SKY끼리 적외선 통신하기	136
PC와 적외선 통신하기	137
휴대폰 설정 하기	
PC 설정 하기	
AIR 데이터매니저 사용하기	139
SKY 통신 상세정보	140




SKY끼리 적외선 통신하기

무선 적외선통신(IrDA)기능을 이용하여 다른 휴대폰과 데이터를 주고 받을 수 있습니다.



수신모드

다른 SKY 휴대폰으로부터 벨, 그림, 전화부를 전송받으려면 수신모드를 선택합니다. 수신 중에 취소를 원할 경우에는  를 누릅니다.

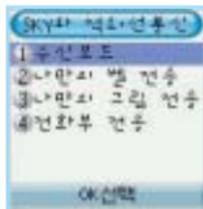

나만의 벨 전송

나만의 벨로 저장해 둔 멜로디 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후,  를 누르면 전송됩니다.



나만의 그림 전송

휴대폰 화면에 표시되는 애니메이션 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후,  를 누르면 전송됩니다.



전화부 전송

전화부의 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후,  를 누르면 전송됩니다.


SKY

- 적외선통신기능을 가진 SKY 휴대폰 간에서만 이용이 가능합니다.
- 정보를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선통신 포트를 각도30°, 거리 10cm로 인접시켜야 합니다.
- 이외의 추가정보는 SKY통신 상세정보를 참조하세요(P.140참조)

PC와 적외선 통신하기


무선 적외선통신(IrDA)기능을 이용하여 PC와 무선 데이터통신을 하거나 데이터매니저를 이용할 수 있습니다.

휴대폰 설정 하기

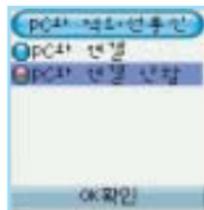

 를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

SKY

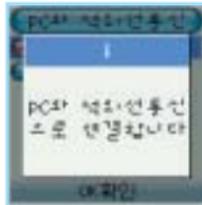

PC와 연결을 선택한 화면

- 대기화면으로 돌아가고  이 표시됩니다.
- PC의 적외선통신(IrDA)창에서 각도30°, 거리 10cm이내에 SKY휴대폰의 적외선통신 창이 있어야 적외선통신 기능을 사용할 수 있습니다.
- PC와 적외선 통신이 10분 이상 동작하지 않으면 자동으로 PC와 연결이 끊기면서  이 사라집니다.

● PC 설정 하기

PC에서 적외선통신 기능을 설정해야 SKY휴대폰과 적외선으로 통신할 수 있습니다.

IM-5400은 적외선 통신 기능이 내장되어 있으므로 통신 케이블(별매)없이 적외선 통신 기능을 갖춘 PC와 데이터 매니저 및 데이터 서비스를 사용할 수 있습니다.


1. 적외선통신 장치를 갖춘 PC에 적외선통신 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.
2. “시작 → 설정 → 제어판”에서 [적외선]아이콘을 더블클릭 합니다.
3. 적외선통신을 사용하기에 앞서 데이터매니저, 하이퍼터미날 등의 환경설정에서 통신포트가 “가상 적외선 COM포트”, 혹은 적외선통신장치를 연결한 포트(포트 COM3, 포트 COM4 등)로 선택되어 있는지 확인합니다.

SKY

- 가상 적외선 COM포트 기능은 Windows 3.1/95/98에서 지원되는 기능입니다.
- 적외선으로 PC와 통신하는 속도는 최대 64Kbps까지 지원합니다.
- 데이터서비스, 데이터매니저 기능은 홈페이지를 참조하세요. (홈페이지 주소 : www.skscopy.com)
데이터매니저 프로그램은 홈페이지에서 다운로드 받을 수 있습니다.
- PC에서 적외선통신 기능을 설정하는 자세한 사항은 사용중인 PC의 사용법을 참조하세요.

AIR 데이터매니저 사용하기

케이블이나 적외선통신 기능을 사용할 수 없을 경우 PC의 모뎀이나 IP주소를 이용하여 데이터매니저를 이용할 수 있습니다.

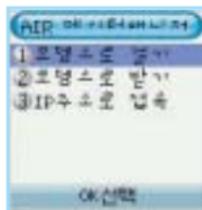

1

모뎀으로 걸기

모뎀번호를 입력하고  를 누르면 PC로 전화를 걸며, 모뎀화면이 표시됩니다.

2

모뎀으로 받기

AIR데이터매니저 착신이 가능한 상태로 전환되며, PC의 유선모뎀으로부터 전화가 오면 받을 수 있습니다.

3

IP주소로 접속

IP주소 입력 시  를 누르면 바로 '.'을 입력할 수 있습니다

공인 IP주소를 입력하고  를 누르면 PC로 연결하는 화면이 표시됩니다.

- 017일 경우 AIR데이터매니저 기능은 추후 사업자 서비스 지원 시 사용 가능합니다.
- 이 외의 추가정보는 SKY통신 상세정보를 참조하세요.(P.140참조)

SKY 통신 상세정보

❖ SKY끼리 적외선 통신 하기에서...

- 전화부 전송 상세 정보

전체 : 전화부 전체를 전송합니다.

그룹별 : 그룹 단위로 선택하여 전송할 수 있습니다.

이름별 : 저장된 이름을 선택하여 전송할 수 있습니다.

단축다이얼 : 저장된 단축다이얼을 전송할 수 있습니다.

- 전송 도중 같은 이름의 전화부가 있을 경우에는 덮어쓸지를 묻는 화면이 표시됩니다. 이 때  (전부예)를 누르면 더 이상 안내 메시지를 표시하지 않고 모든 정보를 덮어 씁니다.

- IM-5400에서 같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 다른 SKY휴대폰으로 전화부를 전송할 때, 개인 당 같은 종류의 전화번호가 둘 이상일 경우는 그 중 1개만 수신됩니다. 예를 들어, IM-5400에 있는 홍길동에게 저장된 휴대폰번호 5개를 IM-3000에 전송한다 해도 그 중 1개만 수신됩니다. (P.50참조)

❖ Air 데이터매니저에서...

- 모뎀으로 받기 상태에서는 음성전화를 받을 수 없으므로 사용 후  를 눌러 종료 시켜야 합니다.

- 모뎀으로 걸기/받기 또는 IP주소로 접속한 상태에서 Air데이터매니저의 사용방법은 데이터매니저 케이블 사용 시와 동일합니다.

- 홈페이지(www.skscopy.com)에서 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받거나 업그레이드하여 사용할 수 있습니다.

SKY

IM-5400

메뉴구조

☉를 이용하여 원하는 메뉴를 찾은 후, 해당 숫자키를 누르면 간단한 방법으로 기능을 사용할 수 있습니다.

메뉴키

1. SKY Sound

- 1. 착신벨
벨종류
벨크기
벨/진동
벨울림시간
- 2. 그룹별 벨지정
- 3. 맘보음설정
슬라이드를 열 때
슬라이드를 닫을 때
- 4. 효과음 설정
키톤효과음
메뉴이동음
대화상자효과음
통화연결음
통화 1분 경과음
서비스 이탈 경보
배터리 충전 경보
- 5. 캐릭벨
- 6. 나만의 벨관리
- 7. 음량

- 통화음
- 맘보음
- 효과음
- 착신벨
- 알람벨
- 메시지
- 부재중
- 게임 & 마법사

2. SKY View

- 8. 부재중 전화알람
알람벨 설정
알람벨 종류
알람벨 크기
- 1. 대기화면 설정
셀프 디자인
폰 테마
- 2. 메뉴 방식 설정
아쿠아스타일
메탈 스타일
- 3. 그림 설정
전화가 왔을 때
전원을 켤 때
전원을 끌 때
NATE 시작할 때
- 4. 나만의 그림 관리
- 5. 글씨체 선택
광수체
무소체
기본체
- 6. 조명 설정
- 7. 화면 밝기 조절

3. 전화수첩

- 1. 달력/스케줄러
- 2. 모닝콜
- 3. 알람
- 4. 자동응답
자동응답 설정
인사말 녹음/재생
- 5. 메모

6. 계산기

7. 전자지갑

사용자정보
결제정보
배송지정보
비밀번호변경
인증서정보

8. 스톱워치

9. 세계시각

4. 게임

1. Brain Force

2. SKY Soccer

5. SKY 캐릭터판

1. 자동기능설정

자동재다이얼
자동착신(핸즈프리)
자동착신(이어마이크)
자동지역번호

2. 옵션설정

달한상태전화받기
전화걸때 글자크기
한글입력
비밀통화

3. 잠금기능

기능잠금
정보잠금

4. 비밀번호변경

5. 통화시간

최종통화시간
누적통화시간
총통화시간

6. 데이터통신 설정

착신모드설정

7. 시스템 선택

인터넷속도설정
PC와 통신속도

011시스템
017시스템
국제자동로밍
A-Band 국제로밍
B-Band 국제로밍

8. s/w버전 확인

9. NATE 환경설정

*. 전화부 초기화

#. 시스템 초기화

6. SKY 통신

1. SKY와 적외선 통신

수신모드
나만의 벨 전송
나만의 그림 전송
전화부 전송

2. PC와 적외선 통신

PC와 연결
PC와 연결 안함

3. AIR데이터 매니저

모뎀으로 걸기
모뎀으로 받기
IP주소로 접속

전화부 키



1. SPEED 찾기

2. 이름주소 찾기

3. 전화번호로 찾기

4. 전화부 입력

5. 이7부가서비스

- | | |
|-----------|--------------------------|
| 1. 소리샘 | 접속
등록
즉시연결등록
해제 |
| 2. 자동연결 | 등록
해제 |
| 3. 착신전환 | 등록
해제 |
| 4. 정보샘 | 접속 |
| 5. 교통정보 | 접속 |
| 6. 비밀번호통화 | 국제전화
전체전화
해제 |

5. 이7부가서비스

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. 음성사서함 | 접속
설정
해제 |
| 2. 자동연결 | 등록
해제 |
| 3. 무조건 전환 | 등록
해제 |

- | | |
|-------------|----------|
| 4. 통화중 대기 | 등록
해제 |
| 5. 파워 리모콘 | |
| 6. 파워 멜로디 | |
| 7. 넘버플러스 설정 | |
| 8. 부가서비스편집 | |

6. 안송다이얼 편집

7. 그룹 편집

8. 부가서비스

메시지키 

1. 수신함

1. 문자메시지
2. 음성메시지
3. 마이벨메시지
4. 문자메시지보관함

2. 발신함

1. 문자메시지작성
2. 음성쪽지작성
3. 보낼문자메시지함

- 4. 보낸문자메시지함
- 5. 문장보관함

- 4. 메일 작성
- 5. 계정관리

3. NATE 메일

4. 메시지도착알림

- 1. 알람벨 설정
- 2. 알람벨 종류
- 3. 알람벨 크기
- 4. 통화중 알람

5. 메시지오동작알림

- 1. 문자메시지
- 2. 음성메시지
- 3. 마이벨메시지
- 4. 메시지보관함
- 5. 보낸문자메시지함
- 6. 보낸문자메시지함
- 7. 문장보관함
- 8. 모든메시지

6. 전자우편

- 1. 받은 편지함
- 2. 보낸 편지함
- 3. 보낸 편지함



NATE 접속

방법사 보관함

NATE 키

Menu Construction

You will easily access various functions with Multi-key  ; select menu by Multi-key then simply press a corresponding number key.

Menu Key

1. SKY Sound

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Set call alert | Set ringer
Ringer volume
Ring / vibrate
Ring duration |
| 2. Set group ring | |
| 3. Set mambo sound | Slide open
Slide close |
| 4. Effect sound | Key tone sound
Menu sound
Dialogue box sound
Connection tone
Minute elapsed
No SVC alert
Low battery alarm |
| 5. Character bell | |
| 6. My bell | |
| 7. Set volume | Earpiece volume
Mambo sound
Effect sound
Incoming call alert
Alarm volume
Message volume |

2. SKY Screen

- | | |
|-----------------------|--|
| 8. Missed call alert | Missed call alert volume
Game & Magician volume
Set alert
Set alert tone
Set alert volume
Self design
Phonetheme
Aqua style
Metal style
Incoming call
Power on
Power off
NATE starts |
| 1. Set waiting screen | |
| 2. Set menu style | |
| 3. Set picture | |
| 4. My picture | |
| 5. Select font | SD-Kwangsoo
SD-Muso
Basic
LCD backlighting |
| 6. Set backlighting | |
| 7. Screen contrast | |

3. PIM

(Personal Information Manager)

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Calendar | |
| 2. Morning call | |
| 3. Alarm | |
| 4. Auto answering | Set auto answering
Rec/Play voice menu |

- 5.My memo
- 6.Calculator
- 7.Mobile Wallet

- User Information
- Approval Information
- Delivery Information
- Set password
- Authentication Information

- 8.Stopwatch
- 9.World time

4. Game

- 1. Brain Force
- 2. SKY Soccer

5. System Setup

- 1. Automatic action
- 2. Option
- 3. Lock
- 4. Set password
- 5. Call timer

- Auto redialing
- Handsfree
- Earphone
- Local area code
- How to answering
- Font size for dialing
- Hangul input mode
- Security mode
- Function lock
- Information lock

6. SKY Communication

- 6. Data service set up
- 7. Select system

- 8. View S/W version
- 9. NATE option
- *.Reset all phonebook
- #.Reset all data

- 1. IrDA with SKY
- 2. IrDA Communication with PC
- 3. AIR data manager

- Total call
- Lifetime call
- Incoming mode
- Internet speed
- Band rate with PC
- 011 System
- 017 System
- International auto Roaming
- A-Band International Roaming
- B-Band International Roaming

- Receiving mode
- Send my song
- Send my picture
- Send phonebook
- On
- Off
- Send by modem
- Receive by modem
- Connect to IP address

Phonebook Key



1. Speed Search

2. Search by name

3. Search by Number

4. Filling up phonebook

5. 011 VAS

(Value Added Service)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1.Voice mail | Connect
Registration
Direct connect
Termination |
| 2.Missed call forward | Registration
Termination |
| 3.Call forward | Registration
Termination |
| 4.Information SVC | Connect |
| 5.Traffic Information | Connect |
| 6.Password call | International call
All call
Termination |

5. 017 VAS

(Value Added Service)

7.Set number plus

8.Edit 011 VAS

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Voice mail | Connect
Registration
Termination |
| 2. Missed call forward | Registration
Termination |
| 3.Call forward | Registration
Termination |
| 4.Call waiting | Registration
Termination |
| 5.Power 017VAS | Connect |
| 6.Power melody | Connect |
| 7.Set number plus | |
| 8.Edit 017VAS | |

6.Edit Quickdial

7. Edit group

8. My Information

SMS Key

1. Incoming message

1. Text message

2. Outgoing message

- 2. Voice message
- 3. My bell message
- 4. Text message store
- 1. New message
- 2. Voice memo
- 3. Send message
- 4. Out message
- 5. Sentence store

3. Edit NATE mail

4. message alert

- 1. Set alert
- 2. Set alert tone
- 3. Set alert volume
- 4. Set alert during a call

5. Delete message

- 1. Del all text In- message
- 2. Del all Voice In- message
- 3. Del all my bell
- 4. Del all text In- message store
- 5. Del all send message
- 6. Del all out-message
- 7. Del sentence
- 8. Del all message

6. E-mail

- 1. Incoming-box

- 2. Send box
- 3. Out box
- 4. New mail
- 5. Account



선택사항

IM-5400의 기본 구성품 외에 별도로 구매하여 사용할 수 있는 제품입니다.

SK텔레텍에서 제공하는 제품을 구입하셔야 안전이게 사용하실 수 있습니다.

● 핸드프리 키트(HFK-1100)



운전 중에 휴대폰을 손으로 들지 않고 전화를 걸거나 받을 수 있는 핸드프리 기능과 휴대폰의 배터리를 충전하는 기능을 가진 차량용 부가시스템입니다.

반드시 휴대폰에 배터리를 끼운 후 사용하세요

거치대는 IM-5400전용 차량용 거치대를 사용하시기 바랍니다.

특장점




● 통화품질이 좋습니다.

Full duplex 통화방식이며 Echo Canceller를 사용하여 통화잡음이 적고 원음대로를 들려 줍니다.

● 설치가 쉽습니다.

사용자가 직접 설치를 할 수 있을 정도로 설치가 간편합니다.

● 이어폰마이크(E/M-300)

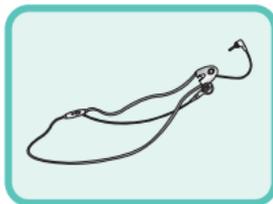


IM-5400에는 E/M-200과 E/M-300 모두 사용이 가능 합니다. IM-5000을 포함한 이후 출시 모델에서는 E/M-300을 사용할 수 있으나 IM-5000이전 모델에는 E/M-300을 사용할 수 없습니다. 이어폰마이크를 사용하시려면 E/M-100을 사용하시기 바랍니다.

* E/M-300은 호환이 가능한 제품으로 공용화 된 타사 제품과도 사용이 가능합니다. 원만한 동작을 위해 가능한 지정된 자사 제품을 사용하시기 바랍니다.

* 사용법 : 이어폰마이크를 휴대폰 옆면의 이어폰마이크잭에 꽂습니다. 그러면 자동적으로 마이크가 입의 위치에 오게 됩니다. 이어폰마이크를 꽂으면 통화중에 슬라이드를 닫아도 끊어지지 않습니다. 대기중에는 발신기능으로, 통화중에는 종료기능으로 동작됩니다.

● 여행용 충전기(TC-500)

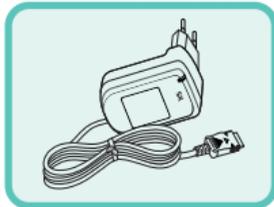

24핀 커넥터를 적용한 SKY모델에 사용이 가능합니다.

탁상용 거치대 없이 휴대폰에 직접 연결하여도 충전이 가능하므로 충전기 휴대가 간편합니다.

● 데이터매니저 케이블(IMCBL-600)



PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 편리하고 쉽게 이용할 수 있게 하는 도구입니다.

특장점



* 데이터 매니저 케이블을 사용할 때 반드시 휴대폰에 배터리를 끼운 후 사용하세요.

데이터매니저 기능

- 전화부메뉴 편집
- 나만의 벨 관리 편집
- 나만의 그림 관리 편집
- 스케줄 관리 및 메모 편집
- 메시지 송수신(SMS) 기능
- Outlook Data 동기화

www.skscopy.com으로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받으시거나 업그레이드하여 이용하실 수 있습니다.

휴대폰 관련 Q & A

전화를 걸었으나, “뚜뚜뚜” 하는 음이 들리고 통화가 되지 않아요.

적외선 통신 기능을 이용하여 IM-5400의 데이터(벨/그림/전화부)를 전송할 수 있는 SKY 모델은 어떤 건가요?

IM-5400에서 (같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는) 다른 SKY모델로 적외선 통신을 통해 전화부를 전송했는데 같은 종류의 전화번호는 모두 다 전송되지 않아요.

다른 사람의 휴대폰에서 내 휴대폰으로 멜로디를 전송 받을 수 있나요?

어떤 지역에서는 NATE접속 시 40화음 멜로디 콘텐츠가 아닌 16화음 멜로디 콘텐츠로 접속 되는데 왜 그런가요?

안테나 변동이 심하고 안테나가 모두 떠있어도 수신이 잘 안 될 때가 있습니다.

휴대폰을 구입한 후 PC를 통해 NATE에 접속해서 벨이나 그림을 다운로드 받으려고 하는데 지원하지 않는다고 합니다. 왜 그런가요?

현재의 지역에 통화채널이 모두 사용 중이거나 기지국과의 교신이 이루어지지 못한 상태입니다. (종료)를 누른 후 (통화)를 누르면 마지막으로 전화를 걸었던 번호가 자동으로 재다이얼 됩니다.

- 벨:IM-3100/5100의 16화음 벨과 IM-5000/5300의 40화음 벨은 모두 전송 받을 수 있습니다. 그러나 IM-5400에서 IM-5000/5300으로의 벨 전송은 가능하지만 IM-3100/5100등과 같이 40화음을 지원하지 않는 모델로는 전송이 되지 않습니다.
- 그림:칼라 LCD를 지원하는 IM-3100/5000/5300의 그림은 전송 받을 수 있지만 IM-5400에서 IM-3100으로는 데이터 형식이 다르기 때문에 그림이 전송되지 않습니다.
- 전화부: 다른 SKY 휴대폰(IM-2000/2200/2400/3000/3100/3400/5100/5000/5300)과는 전화부를 전송하거나 전송 받을 수 있습니다.

같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 다른 SKY 모델은 IM-5400과의 전화부 Memory 구조가 달라서 각 종류에 따라 1개씩만 저장할 수 있기 때문입니다.

적외선 통신 기능을 사용해서 전송 지원되는 단말기간에 받을 수 있습니다. 단, 적외선 통신 기능을 가진 SKY 휴대폰 간에서만 이용이 가능합니다. 자세한 동작설명은 P.136의 적외선 통신기능을 참조하세요.

지역에 따라 네트워크 사정이 달라 40화음 멜로디를 제공 받을 수 없는 곳이 있기 때문입니다.

건물 안이나 지하, 터널에 있거나, 주변에 높은 건물이나 산이 있으면 기지국에서 보내오는 전파에 방해를 주어 안테나에 영향을 줄 수 있습니다.

NATE에서 새로 구입한 휴대폰의 전화번호를 인식하지 못하는 경우가 있습니다. 먼저 휴대폰을 통해 NATE에 접속해서 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드 받으세요. 그런 다음 PC를 통해 NATE사이트(www.nate.com)에 접속하시면 다운로드 받으실 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하세요.

규격 및 특성

사용주파수 범위		송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	할당 주파수의 $\pm 300\text{Hz}$ 이내	
외 관	슬림형 배터리 장착 : $88 \times 48 \times 22.4\text{mm}$ 표준형 배터리 장착 : $88 \times 48 \times 24.8\text{mm}$	
중 량	슬림형 배터리 장착 : 88g 표준형 배터리 장착 : 96.2g	
송 신 출 력	$0.3\text{W} \pm 50\%$	
동작온도	휴대폰	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
	충전기	$0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	$5\% \sim 95\%$	

휴대폰 정보기록

모 델 명		IM-5400
구 입 일 시		년 월 일
구 입 처	상 호	
	전화번호	
일 련 번 호		
전 화 번 호		
비 밀 번 호		

MEMO

MEMO

고객 서비스 센터

고객상담 센터

전화상담 : (지역에 관계없이) 1588-9111 / 080-012-8572 서울시 중구 회현동 1가 194-15

사이버상담 : www.skteletech.co.kr이나 www.sksky.com에 접속하여 사이버상담관을 찾아 클릭

지정서비스 센터

서울 · 수도권 02)319-8572
 청주 043)274-8572

부산 051)808-8572
 전주 063)287-8572

대구 053)426-8572
 원주 033)732-8572

대전 042)636-8572
 제주 064)743-8572

광주 062)523-8572

전국 서비스 지정점

서울	02) 556-0005	강남구	02) 501-1901	강동구	02) 489-5700	강서구	02) 653-7012	관악구	02) 872-7285	광진구	02) 3424-8858	구로구	02) 832-3355	금천구	02) 859-1578	노원구	02) 975-1100	동작구	02) 598-6685	마포구	02) 322-1472	목동	02) 654-8272	서초구	02) 3472-0033	성동구	02) 2299-6011	성북구	02) 929-2178	송파구	02) 3432-0016	영등포구	02) 3431-0055	02) 2632-4119	영산구	02) 794-1900	영평구	02) 388-5011	종로구	02) 2232-8311	02) 736-6119	02) 742-7011	02) 493-1472	중랑구	02) 695-0095	인천/경기	인천계양구	032) 554-8785	인천남구	032) 872-0303	인천남동구	032) 463-4011	인천부평구	032) 526-4011	인천서구	032) 576-6161	인천연수구	032) 819-8011	인천중구	032) 887-8272	고양	031) 974-8892	광명	02) 897-0880	구리	031) 565-6262	김포	031) 982-1211	부천	032) 668-6868	성남수정구	031) 733-0342	성남분당구	031) 719-0033	수원	031) 258-6650	031) 239-7282	031) 396-3636	산본	031) 908-6011	일산	031) 411-3586	안산	031) 452-8583	안양	031) 321-0018	용인	031) 877-0011	의정부	031) 635-2211	이천	031) 618-8272	평택	031) 795-5585	하남	031) 795-5585	부안/울산/경남	부산금정	051) 516-4343	부산남구	051) 621-7744	부산사당구	051) 316-1012	부산사하구	051) 201-3933	부산중구	051) 253-8118	부산진구	051) 852-0050	울산남구	052) 272-7755	울산중구	052) 242-1717	김해	055) 327-0117	마산	055) 295-0101	밀양	055) 351-1444	진주	055) 746-0015	창원	055) 238-1471	통영	055) 644-8572	대구/경북	대구남구	053) 625-0088	053) 473-3651	대구달서구	053) 591-9000	대구동구	053) 744-8572	대구북구	053) 351-1122	053) 312-1211	대구서구	053) 561-8558	대구수성구	053) 794-5446	대구중구	053) 423-8572	경주	054) 771-0102	구미	054) 451-1444	054) 458-5782	안동	054) 852-3000	영주	054) 637-3200	영천	054) 338-0011	상주	054) 536-5011	포항	054) 275-9111	광주/전남	광주남구	062) 366-6300	광주동구	062) 222-8485	062) 228-8560	광주북구	062) 511-0070	광주서구	062) 371-7511	목포	061) 277-7333	순천	061) 723-3189	여수	061) 651-2600	전북	군산	063) 442-0012	익산	063) 858-5088	전주	063) 255-7272	정읍	063) 533-6000	남원	063) 625-9011	대전/충남/충북	대전대덕구	042) 633-9211	대전동구	042) 634-8400	대전서구	042) 586-1144	대전중구	042) 254-9197	논산	041) 733-1017	공주	041) 858-5011	서산	041) 669-7011	천안	041) 553-8880	제천	043) 642-3690	청주흥덕구	043) 268-9011	043) 235-8272	충주	043) 848-1272	강원	강릉	033) 641-6454	동해	033) 533-9997	속초	033) 637-3272	원주	033) 731-2222	춘천	033) 252-4877	제주	제주	064) 753-8285	서귀포	064) 732-9012
----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------	----	--------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	-----	---------------	------	---------------	---------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	---------------	--------------	--------------	--------------	-----	--------------	-------	-------	---------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	------	---------------	-------	---------------	------	---------------	----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-------	---------------	-------	---------------	----	---------------	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----------	------	---------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-------	------	---------------	---------------	-------	---------------	------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	-------	---------------	------	---------------	----	---------------	----	---------------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-------	------	---------------	------	---------------	---------------	------	---------------	------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----------	-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	-------	---------------	---------------	----	---------------	----	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	---------------	----	----	---------------	-----	---------------

서비스 지정점 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SK Teletech Homepage에 접속을 통해 확인할 수 있습니다.

* 홈페이지 접속 경로 : www.skteletech.co.kr에 접속하여 고객센터란의 서비스 지정점란을 클릭



SKY IM-5400 포켓식 사용설명서

기능	참조페이지	사용방법
에티켓	46	슬라이드 열고 (*)을 길게 누름 해제 시에도 (*)을 길게 누름
속삭임	46	통화 중 (*)을 길게 누름 해제 시에도 (*)을 길게 누름
자동응답	43	[OK]를 길게 누름 설정 후 짧게 누르면 일반/문전중/회의중/수업중/사용자 순으로 안내음성 변경
녹음기	45	휴대폰 왼쪽의 (녹음/재생) 길게 누름 통화 중 녹음 시 통화 중에 (녹음/재생) 길게 누름

짐금	128	기능) (좌) + (5) + (3) + 비밀번호 입력 + (1) + 원하는 항목 [OK]를 눌러 선택 + (NATE) 저장 정보) (좌) + (5) + (3) + 비밀번호 입력 + (2) + 원하는 항목 [OK]를 눌러 선택 + (NATE) 저장 전체짐금) 슬라이드 열고 (#)을 길게 누름 해제 시비밀번호 누름
비밀번호 변경	129	(좌) + (5) + (4) + 비밀번호 입력 + 새 비밀번호 입력 + 다 시 한번 입력
전화번호 저장	50	새 이름에 저장) 전화번호 입력 + (OK) 저장 + (1) + 전화부 입력 + (NATE) 저장 기존 이름에 추가) 전화번호 입력 + (OK) 저장 + (2) + 추가 할 전화부 선택 + (NATE) 저장
SPEED찾기	53	(우) + (1) + 전체이름에서 검색하거나 그룹을 선택하여 검 색
이름으로 찾기	54	(우) + (2) + 이름 일부 혹은 전부 입력 + (OK)



SKY IM-5400

기능	참조페이지	사용방법
전화번호로 찾기	54	(우) + (3) + 전화번호 일부 혹은 전부 입력 + (OK)
단축다이얼 편집	57	(우) + (6) + 원하는 단축다이얼번호 (OK)를 눌러 선택 + 전화번호 검색 후 (OK) 누름
단축다이얼로 전화걸기	35	단축다이얼 입력 + (통화키) 또는 현지리 번호는 단축다이얼 길게 누르고 두자리 번호는 앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누름
착신 벨/진동 설정	92	(좌) + (1) + (1) + 설정 후 + (NATE)저장
효과음 설정하기	93	(좌) + (1) + (4) + 설정 후 + (NATE)저장
음량 조절하기	97	(좌) + (1) + (7) + 설정 후 + (NATE)저장
대기화면 설정하기	100	셀프다이얼의 경우) (좌) + (2) + (1) + (1) + 설정 후 + (NATE)저장 폰테마의 경우) (좌) + (2) + (1) + (2) + 원하는 폰테마 (OK) 눌러 선택

그림 설정하기	101	(좌) + (2) + (3) + 설정 후 + (NATE)저장
통화시간 확인	130	최종) (좌) + (5) + (5) + (1) 누적) (좌) + (5) + (5) + (2) 총) (좌) + (5) + (5) + (3)
스케줄관리하기	106	(좌) + (3) + (1) + 원하는 날짜로 이동 + (OK)
모닝콜 설정하기	109	(좌) + (3) + (2) + 설정 후 + (NATE)저장
일람 설정하기	110	매일주기) (좌) + (3) + (3) + (NATE) + (6) + 설정 후 + (NATE)저장
메모작성 및 확인	111	작성) (좌) + (3) + (5) + (NATE) + 메모작성 + (OK) 확인) (좌) + (3) + (5) + 원하는 항목을 (OK) 눌러 확인
최근 착/발신 통화	34	착신) (하) + 원하는 항목을 (OK)를 눌러 확인 + (통화키) 발신) (상) + 원하는 항목을 (OK)를 눌러 확인 + (통화키)
SKY와 적외선 통신	136	수신) (좌) + (6) + (1) + (1) 전송) (좌) + (6) + (1) + (벨: (2) / 그림: (3) / 전화부 : (4))
문자 메시지 보내기	69	(메시지) + (2) + (1) + 내용 입력 + (NATE)전송
계 임	120	(좌) + (4) + 원하는 게임 (OK) 눌러 선택

제품보증서

SK텔레텍에서는 소비자 보호법이 정하는 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

[보증기간] 단말기 및 충전기 : 구입 후 1년, 배터리 : 구입 후 6개월

무상 서비스

보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 제품의 성능·기능상의 하자인 경우

- 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
- 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환
- 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자
 - 하자 발생시 ▶ 무상수리
 - 수리 불가능시 ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
 - 동일하자에 대하여 3회까지 수리하였으나 고장이 재발(4회째)
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
 - 여러 증상으로 4회까지 수리하였으나 고장이 재발(5회째)
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
- 부품 보증기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해
 - 보증기간 이내
 - 정상적인 사용상태에서 성능·기능상의 하자로 인해 발생된 경우
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
 - 소비자의 고의·과실로 인한 고장인 경우
 - ▶ 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
 - 보증기간 경과 후
 - ▶ 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급(최고 한도 : 구입가격)

유상 서비스

- 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우
- 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의(침수, 충격)로 인한 고장 발생시
 - 임의 분해 조립 및 임의 수리, 개조하여 고장 발생시
 - SK텔레텍에서 제공하지 않은 옵션품(핸즈프리, 이어폰마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시
 - SK텔레텍 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리하여 고장 발생시
 - 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생시
- 그밖의 경우
 - 천재지변(화재, 영해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크 및 각종 부착물 등)

모델명	IM-5400	일련번호	
구입일	년 월 일	고객성명	
구입 대리점		구입 금액	

* 제품 구입시 제품보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY
IM-5400

