

삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지



전국 어디서나

- 애니콜 A/S 문의 **1588-7285** (처리바로)
- 삼성전자 서비스 센터 **1588-3366**

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

- **휴대폰으로 114**
- **일반전화로 1566-0011** (011, 017 고객모두 전국어디서나)
- **국제로 명 문의 1566-2011**

- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.



고객상담실

02-541-3000
080-022-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>
<http://www.anycall.com>



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

GH68-03726A
2004/02. Rev.2.1



삼성애니콜 3G

SCH-E170 사용설명서

- 사용전에 “**안전**을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 209쪽)
- 이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

AnycallLAND
www.anycall.com

사용 설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 **Manual Bank**에서도 보실 수 있습니다.



for Foreigner see page 221



안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (209쪽 참조)

경고

● **사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우**



배터리 사용시 주의 하십시오.

- 배터리를 파손시키거나, 강한 충격, 가열, 침수, 높은 온도 노출 (예 : 찜질방, 숯가마 등), 송곳 등으로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험이 있습니다.



폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.



비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.



운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 준수하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.



병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.



휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주의

● **사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우**



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 약세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 약세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자렌지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.

- 변형, 폭발하거나 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 지켜주십시오. 그렇지 않을 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.



약세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용 하셔야 합니다.

- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생합니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.



공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

  	1 전화번호부	2 인터넷/메시지	3 엔터테인먼트	4 카메라	5 전자 다이어리
	1:전화번호 찾기 59 뒤쪽번호 찾기 이름으로 찾기 번호로 찾기 그룹으로 찾기 시간으로 찾기 **114	1:NATE 76 NATE 접속 NATF 접속 @Playon 접속 @Playon 멀티미디어 F-mail보내기 2:메시지관리 84 수신메시지 NATF Air 발신메시지 무상보관함 메시지동선 기록	1:뮤직박스 120 기본 멜로디 애니콜 위음벨 분위기 멜로디 신나는 멜로디 클래식 멜로디 뮤직벨 신데 마이벨 신데 나만의 멜로디	1:촬영 128 일반촬영 연속촬영 Voice Cam 2:사진관리 136 리스트 보기 멀티 보기 크게 보기	1:모닝클기능 152 2:알람시계기능 153 3:스케줄관리 154 4:데모창 158 5:전자계산기 160 6:세계시계 161 7:D-DAY 플러스 162 8:단위 환산 164 9:시간관리 165
	2:최근발신번호 64 3:최근수신번호 64 4:부재중수신번호 64 5:전화번호등록 56 6:포토폰북 65 7:스페셜 착신관리 68 관리번호 편집 관리번호 등록	3:E-mail 101 F-mail 읽기 F-mail 쓰기 @발신함 @보류함 F-mail 설정	2:이미지박스 121 병행시화면 전화올때 화면 NATF접속 화면 걸때 화면 콜때 화면 이미지 삭제	3:영상관리 139 4:포토 스튜디오 140 액자 디자인 효과 디자인 5:포토메일 143 포노메일쓰기 발신포노메일 보류포노메일 수신포노메일 환경설정	
	8:그룹 편집 70 9:넘버 플러스 72 0:모두 지우기 74 #자기번호보기 74	4:통신모뎀설정 107 착신음소매 자동착신설정 동시속도설정	5:프로그램 관리자 125 6:환경설정 148 사상동영상상금 포노메일상금 촬영업선		

  	6 녹음/응답	8 휴대폰관리	내 휴대폰	NATE GPS
	1:음성메모 168 음성메모 녹음 음성메모 듣기 2:자동응답 170 자동응답 설정 스크립 기능 응답방법 설정 인사말 신데 인사말 녹음 자동응답 수신	1:벨소리설정 184 벨/진동 신데 벨소리 크기 키소리 신데 장악 알람 기능 알람 2:화면조명선택 188 수명 시간 수명 설정 화면밝기신데 서비스지켜버프 3:자동다이얼 190 지동지역번호 국제전화번호 4:전화발기선택 191 5:비밀번호변경 191 6:사용제한 192 사생활 보호 비밀취급 관리 수신제한 국제전화제한 발신번호표시 7:시스템 선택 195 *:초기설정으로 196 #:휴대폰 잠금 197	1:시작메뉴 설정 44 등록 삭제 초기화 2:메뉴화면 설정 47 메뉴아이콘변경 메뉴수서바꾸기 색상 꾸미기 네마벨세팅 아이콘 보관함 3:자기이름 입력 51 4:문자슬라이드 52 5:언어/Language 53 6:다이얼숫자크기 53	1:NATE GPS On ! 110 2:내 위치 조회 111 3:내 위치 전송 112 4:메시지 보관함 113 5:저장 지도 보기 115 6:저장 쿠폰 보기 116

7 전자지갑

1:사용자정보 176 2:결제정보 177 3:배송지정보 179 4:비밀번호변경 180 5:인증서정보 181 CA인증서 개인인증서
--

통화중

1:전화번호부 *

2:메시지관리 *

3:송화음차단 35

4:키소리안남 35

5:자기번호송출 35

통화:DTMF보내기 35

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.

차례 보기

1 준비편

12
15
16
20
21
22

34
34
34
34
35
35
35
35

47
48
49
50
51
52
53
53

2 전화편

24
24
25
25
26
27
28
29
29
30
31
32
33

3 문자입력편

38
38
39
41
42

56
56
57
58
59
59
60
61
61
62
62
62
63

6

4 내 휴대폰편

44
44
46
46
47

5 전화번호부편

번호 114

/ /

가

가

6 인터넷/메시지편

NATE
NATE
Playon

64 Playon
65 Playon
65 Playon
67 Playon
68 E-mail
68 E-mail
69
69
70
70
71
71 SPAM
72 SPAM
72 SPAM
73 SPAM
73 SPAM
74 NATE Air 가
74

76
76
77
78

78
79
80
81 E-mail
82 NATE
82 E-mail
83
84 E-mail
84 E-mail
85
86
86
87
87
88 NATE GPS
89
90
91
92 GPS
92 GPS
94 GPS
94
95
95
96
97

E-mail

7 NATE GPS편

98
99
100
101
101
102
105
106
107
108

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8 엔터테인먼트편

	120	Voice Cam)	137		158
	121		138		159
	121		139		159
	121		140		160
	122		140		161
	123		142	D-DAY	162
	123		143	D-DAY	162
	123		143	D-DAY	163
	123	/ /	145	D-DAY	163
Push Push III	124		146		164
	125		147		165
	125		148		165
	126		148		166

9 카메라편

/Voice Cam)	128		152
	128		153
	130		154
Voice Cam)	132		154
/Voice Cam)	134	/ 가/	156
	136		157
	136		158

10 전자다이어리편

11 녹음/응답편

	168
	168
	169
	170
/	170
	171
	172
/ /	173
	173

12 전자지갑편

	176		190
	177		191
OK Cashbag	177		191
	178		192
	179		193
	180		193
	181		194
CA	181	()	195
	181		196

13 휴대폰관리편

	184		197
/	184		197
	185		197
	185		197
700	185		200
	186		200
PC 2000	186		201
	187		201
	187		203
	188		204
	188	?	204
	188	()	206
	188		209
	189		215
	189		216
	189		217

14 부록편

	190		219
	191		219
	191		219
	192		221
	193		222
	193		224
	193		227
	193		230

for Foreigner
Your Phone
Getting Started
Basic Functions
Menu Functions

MEMO

3G란?



The Third Generation Telecommunication (제 3세대 이동통신)의 약자이며, IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000)의 또 다른 이름입니다.

3세대통신인 IMT2000은 1세대 통신인 아날로그 방식과 2세대 통신인 디지털 초기방식을 거쳐 이론적으로 2Mbps이상 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리속도를 이론적으로 최대 2.4Mbps로 높인기술로 EV(Evolution)은 1x에서 진화를 의미하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호가운데 데이터 속도만 올랐다는 의미를 담고 있습니다.

PC링크 2000기능 지원



휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 메모, 스케줄, D-DAY 등의 데이터를 PC로 다운로드 후 PC링크 2000 프로그램에서 편집 후 휴대폰에 다운로드 할 수 있습니다. 나만의 이미지, 나만의 아이콘, 나만의 멜로디, 사진 등도 다운로드 할 수 있습니다.




준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기	12
구성품 확인하기	15
배터리 사용하기	16
휴대폰 켜기/끄기	20
휴대폰 모드 알기	21
메뉴 사용하기	22

휴대폰 알기

각 부분의 이름

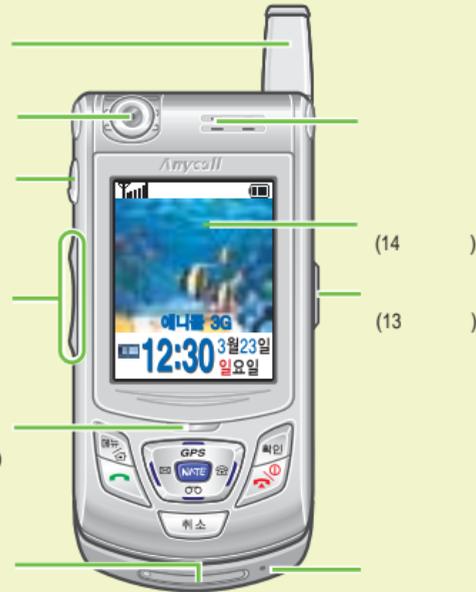

슬라이드가 열린 경우



가

버튼 설명

	(25)
	/
	(: /)
	(:)
	(:)
	(128)

	(12)
	/ (33)
	(197)
	NATE NATE
	GPS : NATE GPS (110)
	OT : ()
	() /

화면




화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	가		가
	가		
	/		
	가		
			가

() 가 가
 (189)
 LCD Cleaner

구성품 확인하기

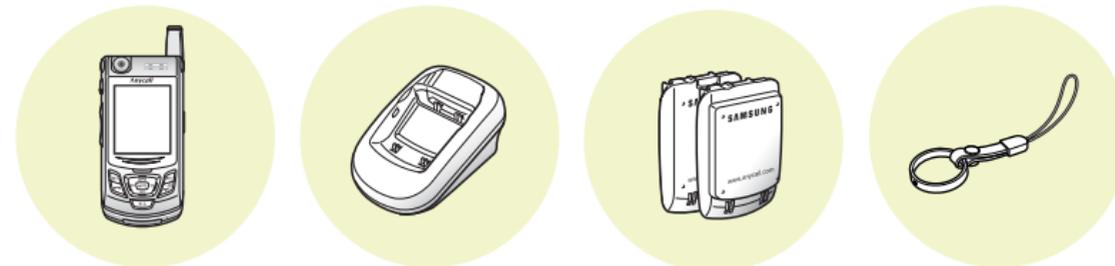

(/)



LCD Cleaner

휴대용 방지걸이 /
LCD Cleaner 연결하기



알아두기 침수 라벨에 관하여
가

배터리 사용하기



2가 가

배터리 끼우기

배터리를 그림과 같이 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.




배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 미세요.

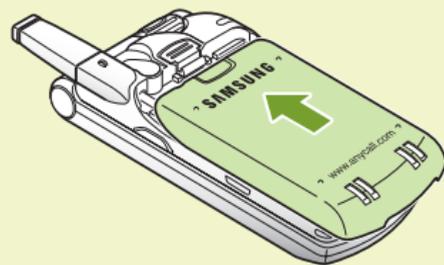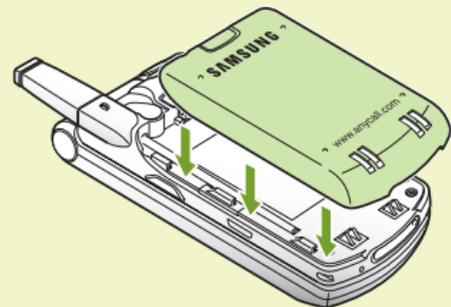

배터리 빼내기

분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

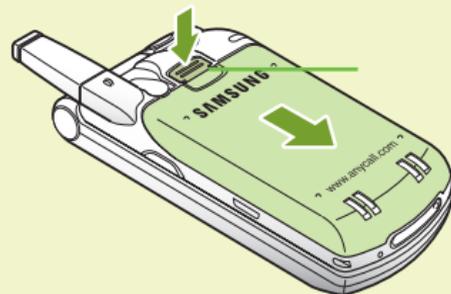

배터리 충전하기


(TCH080KBK)

가

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 앞쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



휴대폰 외부 컨넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.

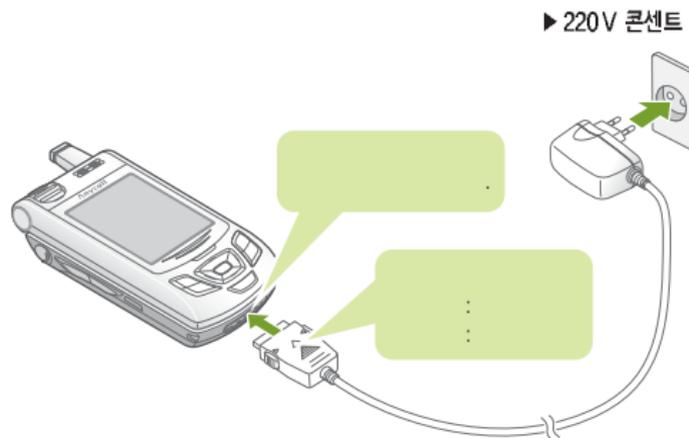


배터리 충전하기 (계속)

배터리만 충전하려면


배터리를 충전 거치대의 뒷쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.



충전이 완료되면 충전 표시등이 녹색으로 바뀝니다.
220V

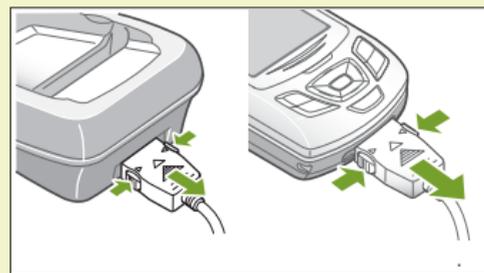

배터리를 다 쓰고 나면

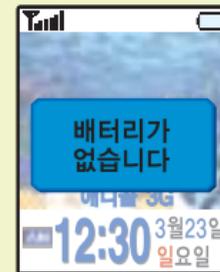

가

가



알아두기

충전에 관하여

가

()

(208)

()

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 누르면 전원 켜짐

가 가



휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

 **키/슬라이딩음 크기 조절하기**

슬라이드를 열고 휴대폰 왼쪽면의  을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

(185)

(187)

휴대폰 모드 알기

가



대기 상태




자동응답 설정 상태
(170)

가



잠금 상태 (197)

가

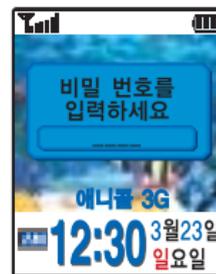

사생활 보호 상태
(192)

가



매너 또는 진동 모드
(33 , 184)

가

가

메뉴 사용하기

메뉴 실행하기

홈 메뉴

()



시작 메뉴

4



연결 메뉴 실행하기



가

(12)

2

전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화걸기 방법, 전화받는 방법, 통화중 기능 등을 설명합니다.

전화 걸기	-----	24
전화 받기	-----	29
매너 기능 사용하기	-----	33
통화중 기능 사용하기	-----	34

단축번호로 전화걸기

(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

001



009



(단축 번호 000, 010~999)

앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

000



023



255



연결되면 통화


통화를 바로 끝내려면

슬라이드 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

2 가

누르면 함께 저장된
다른 번호 표시됨

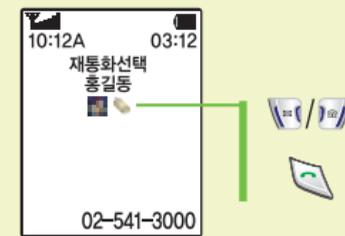

끝 번호 4자리로 전화걸기

전화번호 뒷 번호 4자리 누름

끝 번호가 일치하는
번호가 표시됨

검색 버튼 눌러
전화걸 번호 선택

누르면 통화 연결됨



/ /


4 가

전자식 다이얼 사용하기

(ARS)

가

단축번호 사용하기

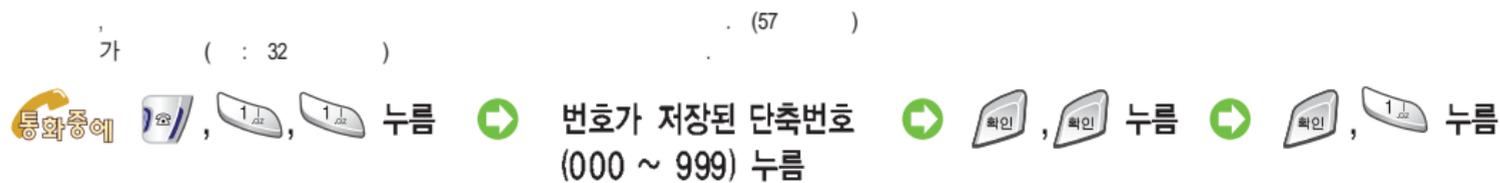

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

(ARS)



전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면



→ 슬라이드 열고 통화

→ 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나 누름

(192)

(120)
(185)
(33 , 184)

(191)



가 가
/ 5 가 가

전화 거절하기

가

전화벨이 울리면 길게 누름



벨소리(또는 진동)가 멈추고 램프(무음)가 깜박임

가
()가



(170)

자동 응답하기

(170)

전화가 걸려온 경우 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감

“ () ”



상대방은 음성 안내에 따라 메시지 녹음함



새 메시지가 녹음되면 화면에 개수가 표시됨



가 가




가

새 문자/음성 메시지 받기

새 메시지가 수신되면 →

문자 메시지를 확인하고 사용하려면

슬라이드를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서  눌러 연결 메뉴 실행

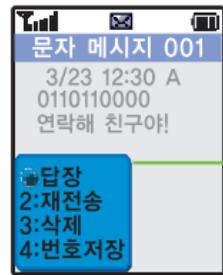

(92)

(56)

음성 메시지를 확인하려면

슬라이드를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서  누름
→ 사서함 센터에 연결되면 음성 안내에 따라 확인하기

가



매너기능 사용하기

가

가

설정하기

 길게 누름 → 매너 모드 실행됨
(각종 소리 상태는 표 참조)



D-DAY	

해제하기

 길게 누름 →
이전 상태로 돌아감

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화 내용 녹음하기 (169)	통화중에 길게 누름 → 통화 내용 녹음됨 → 녹음을 끝내려면 확인 누름
통화중 소리크기 조절하기	통화중에 휴대폰 왼쪽면의 볼륨 버튼을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기	통화중에 길게 누름 → 해제하려면 확인 길게 누름 가
통화중 메모하기	통화중에 입력할 번호 누름 → 확인 누름 → 최근 발신 번호에 저장

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
송화음 차단하기 가	통화중에 대용량 누름 → 3번 누름 해제하려면 대용량 누름 → 3번 누름 가
키소리 안남 가	통화중에 대용량 누름 → 4번 누름 해제하려면 대용량 누름 → 4번 누름 가
자기번호 송출하기	통화중에 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 → 대용량 누름 → 5번 누름
DTMF 보내기	통화중에 보내줄 번호 누름 → 대용량 누름 → 대용량 누름 → 확인 누름

3

문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다. 사용 전에 반드시 익혀두세요.

입력 모드 선택하기	38
숫자 입력하기	38
한글 입력하기	39
영문 입력하기	41
특수 문자 입력하기	42

입력모드 선택하기

()
가

문자 입력 상태가 되면

가
가

()



반복해 눌러 원하는 입력모드 선택



원하는 문자 입력

39

41

42

가 :
A :
a :
특 :


숫자 입력하기

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

입력 예

'4'를 입력하려면  길게 누름

한글 입력하기

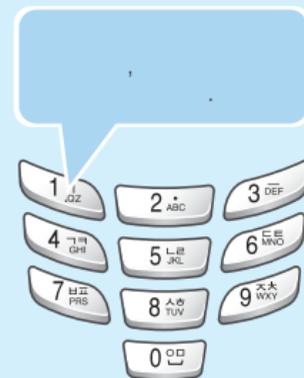

가

자음 입력 방법

입력 예

- '기'은  한번 누름
- '리'은  두 번 누름
- '기'은  세 번 누름
- '오'은  한번 누름
- '차'은  두 번 누름
- '표'은  두 번 누름



3

모음 입력 방법

입력 예

- (에)는 ( 누른 후  ,  누름
- (애)는 ( 누른 후  ,  ,  ,  누름
- (주)는 ( 누른 후  ,  누름
- (뷰)는 ( 누른 후  ,  ,  누름
- (쉐)는 ( 누른 후  ,  ,  ,  ,  누름

한 칸 띄우기



가



입력 예 '내 휴대폰'



영문 입력하기



E-mail

	키보드	키보드
	/	@
	번호	#

가 입력 예 ● 'K'는 5번 두 번 누름
● 'L'은 5번 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면

한 칸 띄우기

입력 예 'HIT'



특수문자 입력하기



뒤로

확인

가

(/ /)

입력 예 '^ ^'


뒤로 눌러
'^' 있는
문자열 선택

뒤로 눌러 '^'
선택 후
확인 누름



뒤로 눌러 '^'
있는 문자열 선택

뒤로 눌러 '^'
선택 후
확인 누름



뒤로 눌러 '^'
있는 문자열
선택

뒤로 눌러 '^'
선택 후
확인 누름

4

내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작 메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.

시작 메뉴 설정하기	44
메뉴 화면 설정하기	47
자기이름 입력하기	51
문자 슬라이드 입력하기	52
사용 언어 선택하기	53
다이얼 숫자 크기 바꾸기	53

메뉴, 항목 검색은  (검색 버튼) 누름

시작메뉴 설정하기

12

메뉴 등록하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행



메뉴를 등록하려면

원하는 메뉴 선택 후 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면


해당 메뉴 선택 후 누름 → 원하는 기능 선택 후 누름

원하는 번지 선택 후 누름



메뉴 등록하기 (계속)

누름 (기본 아이콘)
 누름 (나만의 아이콘)

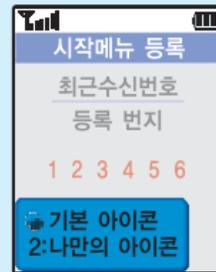

원하는 아이콘 선택 후 누름 → 누름



메뉴 삭제하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행    →  누름 → 삭제할 메뉴 선택 후  누름 →  누름

메뉴 조기화하기

내 휴대폰 → 시작메뉴 설정 실행    →  누름 → '예' 선택 후  누름 →  누름

메뉴화면 설정하기

시작메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행  누름 → 변경할 메뉴 선택 후  누름 →  누름 (기본 아이콘) →  누름 (나만의 아이콘) → 아이콘 선택 후  누름 →  누름



시작메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



→ 2 ABC 누름

→ GPS / OTC 눌러
이동할 메뉴 선택

→ [화면 확대] 눌러
모양으로 바꿈



→ GPS / OTC 눌러
원하는 위치로
이동한 후 [확인] 누름



→ [화면 확대] 누름

화면 색상 바꾸기

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



→ 3 누름

→ [화면 확대] / [화면 축소] 눌러
구밀 항목 선택

→ GPS / OTC 눌러 색상 선택 후

[확인] 누름

→ [화면 확대] 누름



테마 색상으로 화면 색상 바꾸기

내 휴대폰 →
메뉴화면 설정 실행



→ 4 누름

→ [화면 확대] / [화면 축소] 눌러 원하는

테마 선택 후

[확인] 누름

→ [화면 확대] 누름

아이콘 보관함

내 휴대폰 → 메뉴화면 설정 실행



5 누름


1 누름 (기본 아이콘)
2 누름 (나만의 아이콘)

아이콘 확인

나만의 아이콘을 삭제하려면

PC 2000

눌러 '삭제' 실행

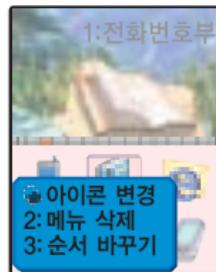

자기이름 입력하기

내 휴대폰 → 자기이름 입력 실행



길게 눌러 입력 되어 있던 이름 지움

이름 입력 후 누름

확인 누름



(' 3 ')
8 (16) 가
(121)



문자슬라이드 입력하기

가

내 휴대폰 →
문자슬라이드 실행



슬라이드 문자
입력 후



'설정' 선택 후



누름



사용언어 선택하기

내 휴대폰 →
언어/Language 실행



'Korean' 또는 'English' 선택 후



누름



다이얼 숫자 크기 바꾸기

내 휴대폰 →
다이얼숫자크기 실행



'크게' 또는 '작게' 선택 후



누름



누름



MEMO

휴대폰의 데이터는 별도로 보관하세요.



전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

5

전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기	56
전화번호 찾아 사용하기	59
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기	64
포토 폰북 사용하기	65
스페셜 착신 관리하기	68
그룹 편집하기	70
넘버 플러스 사용하기	72
전화번호부 모두 지우기	74
내 휴대폰 번호 확인하기	74

전화번호 등록하기

5, 1,000, 4, 2,400, E-mail

새 전화번호 등록하기

전화번호부 → 전화번호등록 실행

이름 입력 후 누름

번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기

입력이 끝나면 누름

'예' 선택 후 누름

누름



5




(57)

(3 8 (16) 가

각 항목 입력 방법

단축번호 입력 방법

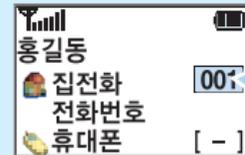


(000~999)



26


전화번호 입력 방법

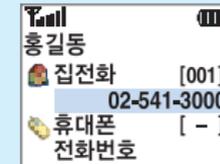

가

가

E-mail 입력 방법

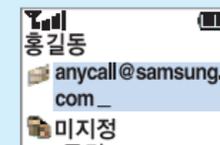

가

@

가

32

(64)


가

그룹 지정 방법



70

MEMO 입력 방법

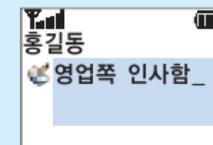

3

(

16

)

가

단축번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
단축번호 찾기 실행



▶ 찾을 단축번호
(000~999) 입력 후
확인 누름

▶ 찾은 번호 사용하기
(옆의 표 참조)

/	

이름으로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
이름으로 찾기 실행



▶ 이름 입력 후
확인 누름

▶ 찾은 번호 사용하기 (59쪽 표 참조)

(' 3 ')

번호로 찾기

전화번호부 →
전화번호찾기 →
번호로 찾기 실행



▶ 찾을 번호 입력 후
확인 누름

▶ 찾은 번호 사용하기
(59쪽 표 참조)

가 : ' 3 ' (: ' 3 ' 123)
: ' 01 ' (: ' 01 ' 011)
: ' 3000 ' (: ' 3000 ' 3000)

그룹으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 그룹으로 찾기 실행



→ 찾을 그룹 선택 후 확인 누름

→ 선택한 그룹에서 사용할 번호 찾기

→ 찾은 번호 사용하기 (59쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → 시간으로 찾기 실행



→ 최근 등록 시간 순으로 검색됨

→ 사용할 번호 선택

→ 찾은 번호 사용하기 (59쪽 표 참조)

**114로 찾기

전화번호부 → 전화번호찾기 → **114 실행



→ '예' 선택 후 확인 누름

→ ☆☆114에 접속됨

→ 검색 버튼 이용해 사용하기 (76쪽 표 참조)




가

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

30

전화번호부 →
최근발신번호/
최근수신번호/
부재중수신번호 실행

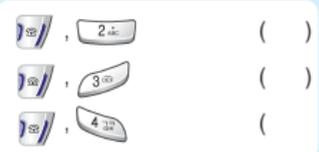

→ 사용할 번호 찾기



→ 찾은 번호 사용하기
(옆의 표 참조)

/	1 : 2 : 3 : / /

포토폰북 사용하기

가

포토폰북 등록하기

전화번호부 →
포토폰북 →
폰북등록 실행



새 사진으로 만들려면



저장한 사진으로 만들려면



→ 이름 입력 후
누름

(:)
가 8 () 16) (계속)

포토폰북 등록하기 (계속)

집, 휴대폰, 직장, 팩스 번호 입력 → 입력이 끝나면  누름 → '예' 선택 후  누름 →  누름



가

포토폰북 확인하기

전화번호부 →
포토폰북 →
폰북찾기 실행



이름 입력 후  누름

찾은 포토폰북 확인하기 (아래 표 참조)

/	  ...  ()
	 

(' 3 ')



그룹 편집하기

가

(9 : 3)

새 그룹 추가하기

전화번호부 → 그룹 편집 실행 → 또는 누름 → 1 누름 → 그룹명 입력 후 누름 → 벨/멜로디 선택 후 누름 → 누름



(3 : 6 (12)) 가

등록한 그룹 수정하기

전화번호부 → 그룹 편집 실행 → 수정할 그룹 선택 후 누름 → 또는 누름 → 2 누름 → 그룹명 수정 후 누름 → 벨/멜로디 선택 후 누름 → 누름



등록한 그룹 삭제하기

전화번호부 → 그룹 편집 실행 → 삭제할 그룹 선택 후 누름 → 또는 누름 → 3 누름 → 누름

넘버 플러스 사용하기

가

플러스 번호 등록하기

전화번호부 →
넘버 플러스 실행



플러스 번호를 입력하려면




플러스 착신음을 선택하려면



가

등록한 플러스 번호 삭제하기




가

넘버 플러스로 전화가 오면

- 휴대폰에 등록된 넘버 플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다. (단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버 플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.
- 넘버 플러스 번호가 등록된 번호와 다르면 휴대폰에 넘버 플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

전화번호부 모두 지우기



내 휴대폰 번호 확인하기



6

인터넷/메시지편

NATE 서비스와 문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

NATE 서비스 사용하기	76
@Playon 사용하기	78
다운받은 멀티미디어 사용하기	82
E-mail 본문 쓰기	83
수신 메시지 사용하기	84
SPAM 메시지 차단하기	87
NATE Air 가입하기	91
발신 메시지 사용하기	92
문장보관함 사용하기	99
메시지 통신기록 확인하기	100
E-mail 사용하기	101
통신모뎀 사용하기	107
인터넷 환경 설정하기	108

NATE 서비스 사용하기

NATE

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 →
NATE →
NATE 접속 실행



NATE 에 접속됨



검색 버튼 이용해 NATE 사용하기
(아래 표 참조)

NATE		

접속을 끝내려면
 누름

브라우저 메뉴 사용하기

NATE 접속중에
 길게 누름

브라우저 메뉴가 열리면
원하는 메뉴 선택해 사용



가 가
URL
URL
Phone
NATE

@Playon 사용하기

NATE

Playon

Playon
Playon

Playon

@Playon 접속하기

인터넷/메시지 →

NATE →

@Playon 접속 실행



@Playon 초기 설정 페이지에 접속하면 화면의 지시에 따라 원하는 콘텐츠 다운받기

@Playon에 다운받은 콘텐츠 사용하기

인터넷/메시지 →

NATE →

@Playon 실행



실행할 콘텐츠 선택 후  누름



화면의 지시에 따라 실행



실행을 끝내려면  누름

다운받은 콘텐츠 삭제하기

인터넷/메시지 → 삭제할 콘텐츠 선택 후 누름 → '삭제' 선택 후 누름 → 화면의 지시에 따라 삭제

NATE → @Playon 실행



가
NATE 2 가
(, EV-DO 가 NATE)

@Playon 환경 설정하기

인터넷/메시지 → NATE → @Playon 실행



눌러 '제어판' 실행

- 1 누름 (모드선택)
 - 2 누름 (사운드제어)
 - 3 누름 (전체정렬)
 - 4 누름 (삭제)
 - 5 누름 (설정상태)
- 원하는 환경 선택 후 누름

Playon	
Playon (, ,)	
(/ / /)	
(/)	

다운받은 멀티미디어 사용하기

NATE Wavelet ()

인터넷/메시지 → 실행할 항목 선택 → 선택한 항목 사용하기 (옆의 표 참조)
 NATE → 멀티미디어 실행



	: : : :
	→

E-mail 본문 쓰기

E-mail NATE NATE E-mail

인터넷/메시지 → E-mail 본문 입력 후 누름
 NATE → E-mail 본문 쓰기 실행



입력한 E-mail 수정/삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행



: E-mail
 : E-mail

→ 누름

수신 메시지 사용하기

가

가

문자 메시지 확인하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행

1번 누름

사용할 메시지
선택하기

선택한 메시지 사용하기 (아래 표 참조)



	1번	2번	3번	4번
	1번	2번	3번	4번
	1번	2번	3번	4번



음성 메시지 정보 확인하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행

2번 누름

메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (아래 표 참조)



	1번
	2번



메시지 도착알림 상태 선택하기

인터넷/메시지 → 누름 → 누름 (알림간격) → 알림 간격 또는 알림음 선택 후 누름
 메시지관리 → 누름 (알림음 선택)



가
1' (, ())

메시지 내용 표시 상태 선택하기

인터넷/메시지 → → 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 누름 → 누름
 메시지관리 → 가

SPAM 메시지 차단하기

SPAM

SPAM 차단 설정/해제하기

인터넷/메시지 → 누름 → 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 누름 → 누름
 메시지관리 → 수신메시지 실행



● SPAM 가



SPAM ?

차단할 SPAM 전화번호/문자열 등록하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행
 5 누름
 1 누름 (SPAM 전화번호등록)
 2 누름 (SPAM 문자열등록)
 전화번호 또는 문자열 입력 후 확인 누름



(3) 가
 4~32 가
 16 (32) 가

등록한 SPAM 전화번호/문자열 확인하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행
 5 누름
 1 또는 2 누름
 등록된 전화번호 또는 문자열 확인 누름



추가/수정/삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행

1 : / 가
 2 : / 가
 3 : / 가
 4 : / 가

SPAM 메시지 보관함 확인하기

SPAM

10

가

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
수신메시지 실행



확인할 SPAM
메시지 선택하기



선택한 SPAM 사서함 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

/ /	: : : : ()
	: : : :

NATE Air 가입하기

NATE Air ?NATE

NATE Air

가

NATE Air 가

가

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
NATE Air 실행



'가입안내' 선택
후 누름



NATE Air 페이지에 접속하면 '방송채널 가입하기'를
선택해 화면의 지시를 따라 가입

발신 메시지 사용하기


새 문자 메시지 보내기

- 인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행
- 문장 입력 후
- 저장 여부 선택 후
- 전화번호 입력 (93쪽 '번호 입력 방법' 참조)



새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

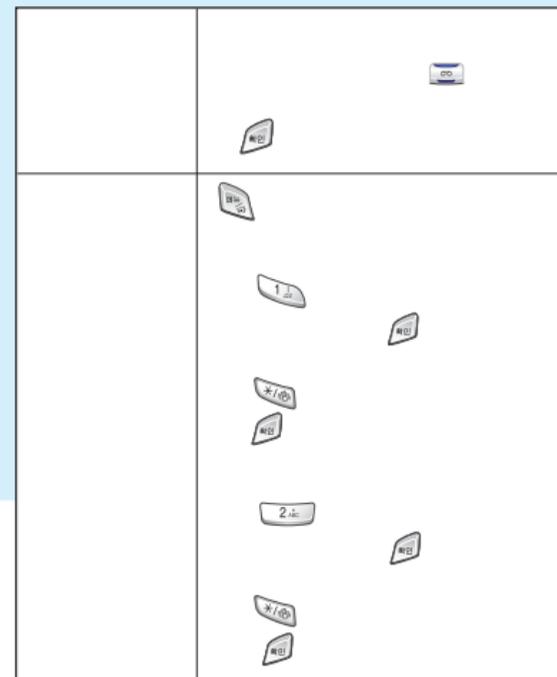

- 연락 번호 입력 후
- 전송 시작
- 발신함 저장 여부 선택 후
- 번호



가

문장 불러와 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1번 누름 → 2번 누름 → 문장 선택 후 확인 누름 → 문장 수정 상태가 됨
원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (92쪽 참조)



전송 속도 조절하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

1번 누름 → 3번 누름 → 전송 속도 선택 후 확인 누름 → 전송 시작



음성 쪽지 보내기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

2번 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 연락 번호 입력 후 확인 누름 → 연결되면 안내 메시지를 따라 하세요.



93 10

휴대폰 호출하기

인터넷/메시지 → 메시지관리 → 발신메시지 실행

3번 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 연락번호 입력 후 확인 누름 → 전송시작



명함 작성하여 보내기

인터넷/메시지 → 4 누름
 메시지관리 →
 발신메시지 실행



명함을 작성하려면

1 누름 → 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기
 → 입력이 끝나면 확인 누름
 → '예' 선택 후 확인 누름



작성한 명함을 보내려면

2 누름 → 상대방 번호 입력 후 확인 누름 → 전송 시작

발신함 또는 보류함에서 보내기

인터넷/메시지 → 5 누름
 메시지관리 →
 발신메시지 실행



1 누름 (발신메시지)
 2 누름 (보류메시지)

메시지 선택해 사용하기 (아래 표 참조)

	확인
/	1 : 2 : 3 :

전화번호부에 저장한 번호 보내기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
발신메시지 실행



누름



전송할 번호 찾기 (아래 표 참조)



상대방 번호 입력 상태가 되면
93쪽 참조해 보내기



가

문장보관함 사용하기

(80)

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
문장보관함 실행



원하는 문장 선택



선택한 문장 사용하기 (아래 표 참조)


/	: (92) : :

메시지 통신기록 확인하기

인터넷/메시지 →
메시지관리 →
메시지통신기록 실행



메시지 통신량 확인하기

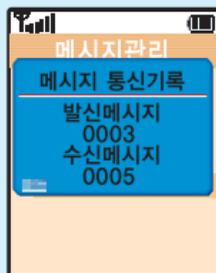

통신기록을 삭제하려면
눌러 연결 메뉴가 실행되면
삭제하려는 통신기록 선택



E-mail 사용하기

NATE E-mail 가 NATE E-mail

E-mail

NATE 메일에 수신된 메일 보기

인터넷/메시지 →
E-mail 실행



NATE 메일
사이트 접속됨

'받은편지함' 선택
후 확인 누름

원하는 메일 선택
후 확인 누름



NATE
가

www.nate.com

가

E-mail 보내기 (계속)

- ➔ 저장 장소 선택 후 누름
- ➔ '예' 선택 후 누름
- ➔ 메일 전송 시작
- ➔ 발신함 저장 여부 선택 후 누름
- ➔ 누름

80 (40 , 80)

105 ()



E-mail guest@nate.com

NATE

(106)

E-mail

()

발신함 또는 보류함에서 E-mail 보내기

: E-mail

()

- 인터넷/메시지 → 누름 (@발신함)
- E-mail 실행 누름 (@보류함)
- ➔ 메일 선택해 사용하기 (옆의 표 참조)



	()
/	 1번 : 2번 : 3번 :

E-mail 환경 설정하기

인터넷/메시지 → 5번 누름 → 1번 누름 → 비밀번호 입력 (: 0000) → 주소 입력 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 2번 누름



nate.com
가

E-mail

guest@nate.com
가

통신모뎀 사용하기

(215)

(www.anycall.com)

인터넷/메시지 → 통신모뎀설정 실행



1번 누름 (착신음선택)
2번 누름 (자동착신설정)
3번 누름 (통신속도설정)

원하는 상태 선택 후 확인 누름



19.2kbps, 115.2kbps, 230.4kbps

인터넷 환경 설정하기

NATE

인터넷/메시지 →
인터넷환경설정 실행



비밀번호 입력
(: 0000)



원하는 항목 선택해
설정 (옆의 표 참조)



URL	http://wap.nate.com
Gateway	wgw.nate.com
NATE	http://netmail.nate.com/bin/wap/main.exe
	EVDO /1x /EVDO



가

7

NATE GPS편

이 휴대폰에는 GPS 위성 수신 장치가 내장되어 있어 NATE GPS 서비스의 각종 위치 정보 서비스와 긴급 구조 요청 서비스를 이용할 수 있습니다.

NATE GPS 사이트 접속하기	110
내 위치 조회하기	111
내 위치 전송하기	112
메시지 보관함 사용하기	113
저장된 지도 사용하기	115
저장 쿠폰 사용하기	116
긴급구조 요청하기	117

NATE GPS 사이트 접속하기

NATE GPS

NATE GPS →
NATE GPS On! 실행



→ NATE GPS 페이지에 접속됨



→ 검색 버튼 이용해
원하는 서비스 사용하기
(76쪽 참조)

→ 접속을 끝내려면
누름

내 위치 조회하기

가

NATE GPS →
내 위치 조회 실행



→ 누름 →

NATE GPS 에
접속된 후 지도 표시됨



지도 사용법을 보려면

누름



지도를 저장하려면

확인 누름

115



GPS
GPS

가

가

내 위치 전송하기

가

NATE GPS →
내 위치 전송 실행



1 누름



NATE GPS →
내 위치 전송
페이지에 접속됨

전화번호, 메시지,
연락번호 입력 후
1 누름



전송이 끝나면
완료 화면 나타남

접속을 끝내려면
1 누름

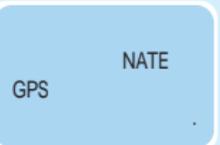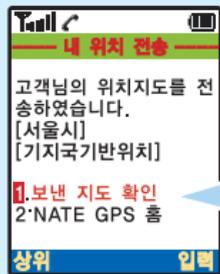

메시지 보관함 사용하기

NATE GPS
30

수신한 GPS 메시지 확인하기


NATE GPS →
메시지 보관함 실행



1 누름

확인할 메시지 선택

메시지 내용 확인과 사용하기 (아래 표 참조)

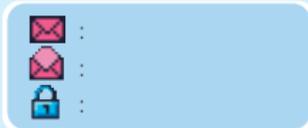

	확인
	1
GPS 30 가	30
	2

GPS 메시지 도착알림 상태 선택하기

NATE GPS → 메시지 보관함 실행 → 2 ABC 누름 → 1 123 누름 (알림 간격) → 2 ABC 누름 (알림음 선택) → 알림 간격 또는 알림음 선택 후 확인 누름 → 3 DEF 누름



수신한 GPS 메시지 삭제하기

NATE GPS → 메시지 보관함 실행 → 4 GHI → 3 DEF 누름 → 비밀번호 입력 (: 0000) → '예' 선택 후 확인 누름 → 끝내려면 누름



저장된 지도 사용하기

NATE GPS

NATE GPS → 저장 지도 보기 실행 → 확인할 지도 선택하기 → 지도 확인과 사용하기 (아래 표 참조)



	확인



저장 쿠폰 사용하기

NATE
20

NATE GPS

NATE GPS →
저장 쿠폰 보기 실행



➡ 사용할 쿠폰 선택



➡ 쿠폰 확인과 사용하기 (아래 표 참조)

	확인	➡
	1	2
20	가	
	3	


긴급구조 요청하기

가
가

모바일 시큐리티 실행




➡ 1회 진동 후 연결 화면 나타남

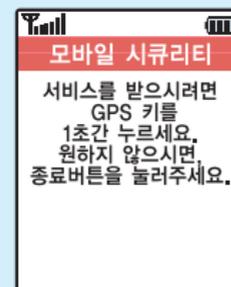

➡ GPS 1초간 누름

➡ 요청이 끝남

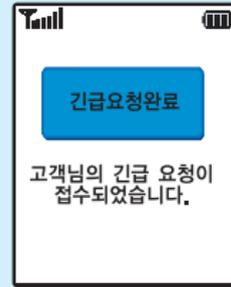

8

엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 캐릭벨, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택하기	120
이미지박스 사용하기	121
캐릭벨 사용하기	122
애니콜랜드 사용하기	123
Push Push III 게임하기	124
프로그램 관리자 사용하기	125

벨소리 선택하기

엔터테인먼트 →
뮤직박스 실행



- 1 (기본 멜로디)
- 2 (애니콜 원음벨)
- 3 (분위기 멜로디)
- 4 (신나는 멜로디)
- 5 (클래식 멜로디)
- 6 (뮤직벨 선택)
- 7 (마이벨 선택)
- 8 (나만의 멜로디)

원하는 벨소리 또는
멜로디 선택 후 누름

: NATE (200)
: 700 (200)
: PC 2000 (203)

이미지박스 사용하기

NATE , NATE 가

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행



- 1 (평상시 화면)
- 2 (전화 올때 화면)
- 3 (NATE접속 화면)
- 4 (결대 화면)
- 5 (끝대 화면)

원하는 이미지
선택 후 누름

다운받은 이미지 삭제하기

엔터테인먼트 →
이미지박스 실행



누름 → 삭제할 이미지 선택 후 누름 → '예' 선택 후 누름

(138)

캐릭벨 사용하기

5 (201)

엔터테인먼트 →
캐릭벨 실행



원하는 캐릭벨 선택

선택한 캐릭벨 사용하기 (아래 표 참조)



누름



(126)

애니콜랜드 사용하기

가
(www.anycall.com)

다운받은 콘텐츠 실행하기

엔터테인먼트 →
애니콜랜드 실행



원하는 콘텐츠 선택 후



누름

콘텐츠 시작



콘텐츠 환경 설정하기

엔터테인먼트 →
애니콜랜드 실행

'환경설정' 선택 후

설정할 항목 선택

'on', 'off' 선택



누름




누름



Push Push III 게임하기

엔터테인먼트 → Push Push III 실행 → 확인 누름 → 확인 누름 → 게임 시작

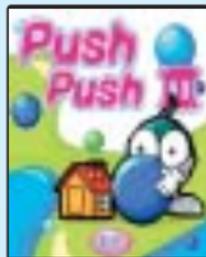

확인 누름 → 게임 시작



가

가

가

프로그램 관리자 사용하기

다운한 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 → 프로그램 관리자 실행



전체 용량 확인

프로그램관리자		TOTAL :	
TOTAL :	5120KB	USED :	
USED :	1518KB	FREE :	가
FREE :	3602KB		/
1	게 임:0/0KB		가
2	뮤 직 벨:10/990KB		: 40
4	그림친구:4/350KB		: 105
4	미 디 어:1/178KB		: 85
5	캐 릭 벨:0/0KB		: 15
			: 5
			: 100
			: 15

각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름

그림친구관리자	
예쁜풍경★3월	
002	천년행운가득
003	눈사람★이폰쓰
004	따귀♥옥동자내
크기:	38KB
←	시간



가

(123)

(126)

다운한 항목 삭제하기

엔터테인먼트 → **프로그램 관리자** 실행 → 해당 프로그램 선택 후  누름 → 삭제할 항목 선택 후  누름 → '삭제' 또는 '전체삭제' 선택 →  누름



가

9

카메라편

사진/Voice Cam(동영상)을 촬영하거나 찍은 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.

사진/Voice Cam(동영상) 촬영하기	128
저장된 사진/Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기	136
포토 스튜디오 사용하기	140
포토 메일 사용하기	143
카메라 환경 설정하기	148

사진/동영상 촬영 에티켓

- 타인의 승낙없이 함부로 사진/동영상을 찍거나 몰래 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

사진/Voice Cam(동영상)촬영하기

Voice Cam()

사진 찍기

카메라 →
촬영모드 →
촬영 실행



사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요.



사진을 찍으려면 또는 누름



	/

사진 찍기 (계속)

저장하려면 누름 → 이름 입력 후 누름 → 누름



(' 3 ')
8 (16) 가

(, 가)

가

(121)

'(148)

가

사진 찍기전 환경 설정하기(일반 촬영시)

- 1.조 :
- 2.조 :
- 3.조 :
- 4.조 :
- 5.조 :

연속으로 사진 찍기

(3, 6, 9, 18)

카메라 → 촬영 → 연속촬영 → 시리즈촬영 실행



사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요.

사진을 찍으려면 확인 또는 누름

(149)
(33)


연속으로 사진 찍기 (계속)

저장하려면 확인 누름 이름 입력 후 확인 누름 누름



(131)



사진 찍기전 환경 설정하기(시리즈 촬영시)

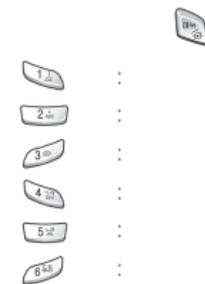

분할 사진 찍기

(4, 9, 16)

카메라 → 촬영 →
 연속촬영 →
 분할촬영 실행

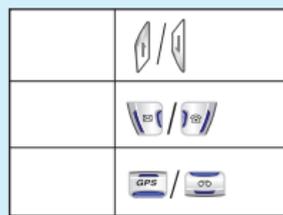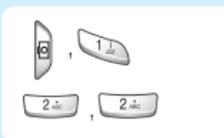

사진을 찍으려는 대상에 렌즈를 맞추세요.

사진을 찍으려면 또는 누름

(133)

(149)


(33)

분할 사진 찍기 (계속)

저장하려면 누름 → 이름 입력 후 누름 → 누름



사진 찍기전 환경 설정하기(분할 촬영시)

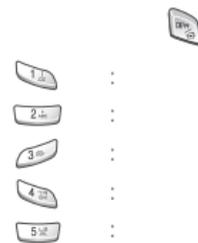

Voice Cam(동영상) 촬영하기

카메라 → 촬영 → Voice Cam 실행

▶ 촬영할 대상에 렌즈를 맞추세요 ▶ 촬영하려면 **확인** 누름 ▶ 촬영을 멈추려면 **확인** 누름 ▶




(135)

Voice Cam(동영상) 촬영하기 (계속)

▶ 저장하려면 **확인** 누름 ▶ 이름 입력 후 **확인** 누름 ▶ 끝내려면 **확인** 누름



Voice Cam(동영상) 촬영전 환경 설정하기

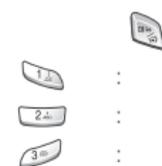

저장된 사진 / Voice Cam(동영상) 보기 및 사용하기

(148)

리스트 형식으로 사진 보기

카메라 → 사진관리 실행 → 1 누름 → [사진 아이콘] / [영상 아이콘] 눌러 원하는 리스트 형식 선택 → 원하는 사진 선택 후 확인 누름 → 사진 확인하기



(138)

한 화면에 여러 장의 사진 보기

카메라 → 사진관리 실행 → 2 누름 → 원하는 사진 선택해 확인하기 → 끝내려면 3 누름



(138)

사진 한 장씩 크게 보기

카메라 → 누름 → 원하는 사진 선택해 확인하기 (옆의 표 참조)



저장된 사진 사용하기

	:	
	:	(65)
	:	
	:	(140)
	:	
	:	
	:	
	:	
	:	

저장된 Voice Cam(동영상) 보기

카메라 → 누름 → 원하는 동영상 선택 후 누름 → 재생하려면 누름 → 누름



저장된 Voice Cam(동영상) 사용하기

Voice Cam)

	:	
	:	
	:	
	:	

포토 스튜디오 사용하기

사진에 액자 넣기

카메라 →
포토스튜디오 →
액자 디자인 실행



새 사진에 액자를 붙으려면

1. 누름 → [카메라 아이콘] / [사진 아이콘] 눌러 원하는 액자 선택 후 [확인] 누름

2. 사진 찍기 (128) → [확인] 누름

3. 액자고르기

4. 액자 1

5. 취소 선택

저장된 사진에 액자를 붙으려면

2. 누름 → 사진 선택 후 [확인] 누름 → [카메라 아이콘] / [사진 아이콘] 눌러 원하는 액자 선택 후 [확인] 누름

사진에 액자 넣기 (계속)

이름 입력 후 [확인] 누름

알아두기 (/)

- 1. 누름 (저장) → [확인] 누름
- 2. 누름 (저장 후 배경설정)
- 3. 누름 (포토메일 전송)
- 4. 누름 (취소)

	(143)

사진에 효과 디자인하기

카메라 →
포토스튜디오 →
효과 디자인 실행



새 사진에 효과 디자인을 하려면



저장된 사진에 효과 디자인을 하려면



이 후 141쪽
참조하여 사용

포토메일 사용하기

포토메일 보내기

카메라 →
포토메일 실행



새 사진으로 보내려면



저장된 사진으로 보내려면



제목 입력 후 확인 누름 → 내용 입력 후 확인 누름



PC

PC PDA

가

(계속)

포토메일 보내기 (계속)

전화번호/E-mail주소 입력하기 (아래 표 참조)

	확인
E-mail	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

발신 모드 선택 후 확인 누름

전송시작

저장 여부 선택 후 확인 누름




수신된 포토메일 확인하기

북마크/메시지 → 메시지관리 → 수신메시지 실행



확인할 포토메일 선택 후 확인 누름

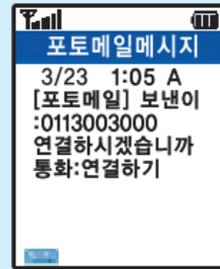

포토메일 확인하기 (아래 표 참조)

가

확인	가
1	
2	
3	
4	

NATE

발신/보류/수신한 포토메일 사용하기

카메라 →
포토메일 실행



- 2 abc 누름 (발신포토메일)
- 3 abc 누름 (보류포토메일)
- 4 abc 누름 (수신포토메일)



포토메일 선택해 사용하기 (아래 표 참조)
가

/	확인
/	확인
	1 abc :
	2 abc :
	3 abc :

()

⋮

포토메일 환경 설정하기

카메라 →
포토메일 실행



5 누름



원하는 모드 선택 후



누름



'설정' 또는 '해제'
선택 후



누름



누름

	가
Web	Web



Web

/

카메라 환경 설정하기

잠금 설정하기

카메라 → → 누름 (사진/동영상잠금) → 누름 (포토메일잠금) → 비밀번호 입력 (: 0000) → '잠금' 또는 '해제' 선택 후 누름 → 누름



촬영 환경 설정하기

카메라 → → 누름 → 누름 (크기설정) → 원하는 항목 선택 후 누름 → 누름



- 누름 (화질설정)
- 누름 (시리즈촬영횟수)
- 누름 (분할촬영횟수)
- 누름 (카메라음설정)

	(3, 6, 9, 18)
	(4, 9, 16)

모닝콜 사용하기


3

전자다이어리 → 모닝콜기능 실행



모닝콜 시각/멜로디/간격을 설정하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

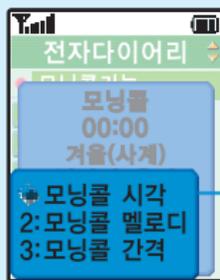

'설정' 또는 '해제' 선택 후 누름



가 ()

가

알람 사용하기

(2) 3


전자다이어리 → 알람시계기능 실행



1 또는 2 누름

알람 시각/멜로디/간격을 설정하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

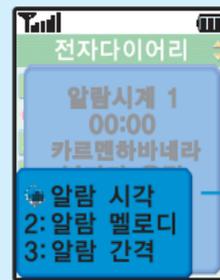

'설정' 또는 '해제' 선택 후 누름



스케줄기능 사용하기

50

3

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 →
스케줄관리 실행

달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 누름 → 누름 → 시각 입력 후 누름





(156)



새 스케줄 등록하기 (계속)

스케줄 내용 입력 후 누름 → 눌러 알람 타이머 선택 후 누름 → 알람 멜로디 선택 후 누름 → 누름 → 누름

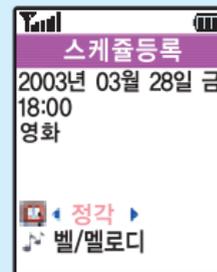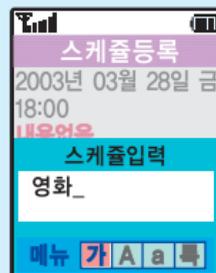

(3 (32) 가

스케줄 확인하기

전자다이어리 → 스케줄관리 실행




확인할 날짜 선택



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

확인 누름

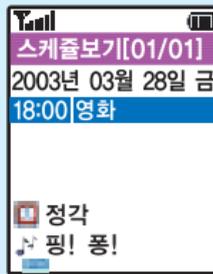

8

5


스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 → 스케줄관리 실행



확인할 날짜 선택 후 확인 누름

눌러 연결 메뉴 실행

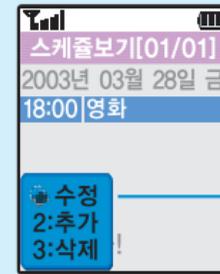

1 : (154)
2 : 가 (154)
3 :

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 → 스케줄관리 실행



Home 누름 → 2 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → Home 누름

메모장 사용하기

10

새 메모 작성하기

전자다이어리 →
메모장 실행



저장된 다른 메모가 있는 경우



가
가

메모 내용 입력



(3 (200) 가

메모 확인하기

전자다이어리 →
메모장 실행



확인할 메모
선택 후



누름

작성된 메모가
열리면 확인

수정하거나 삭제하려면

눌러 연결 메뉴 실행 후



1

:

(158)



2

:

누름



메모 삭제하기

전자다이어리 →
메모장 실행



삭제할 메모 선택



누름

'삭제' 또는 '모두삭제'
선택 후



누름



누름

전자계산기 사용하기

전자다이얼리 → 전자계산기 실행



계산할 숫자 입력




연산 기호 선택



계산할 숫자 입력



결과를 보려면

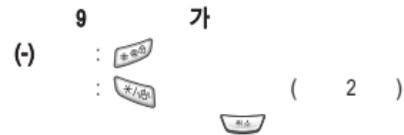

세계시각 보기

전자다이얼리 → 세계시계 실행



눌러 원하는 도시 확인



누름




D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY 10 D-DAY

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 → D-DAY 플러스 실행


→ 누름 → 누름 → D-DAY명 입력 후 누름 → 해당일 입력/알람 설정 → 누름

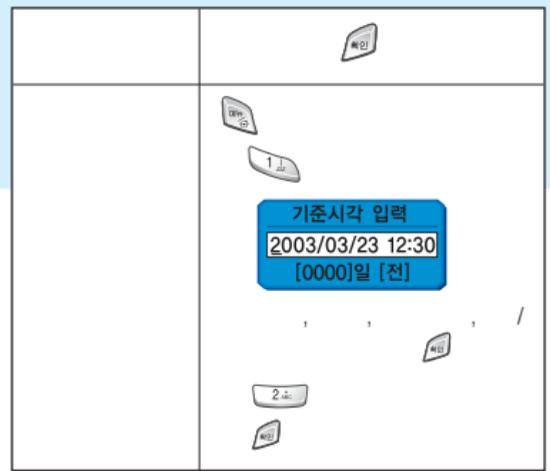

D-DAY 확인하기

전자다이어리 → D-DAY 플러스 실행

→ 확인할 D-DAY 선택 후 누름 → D-DAY 내용 확인

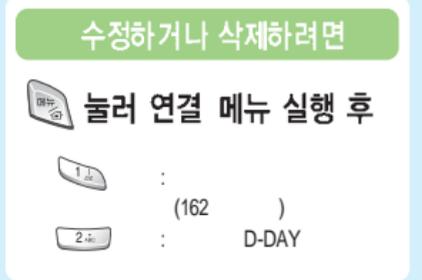

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 → D-DAY 플러스 실행

→ 삭제할 D-DAY 선택 → 누름 → '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 후 누름



단위 환산하기

가 가 , , , , ,

전자다이어리 →
단위 환산 실행



환산할 단위 종류
선택 후 누름




눌러
기준 단위 선택



환산할 수치
입력 후 누름



환산할 단위
선택 후 누름

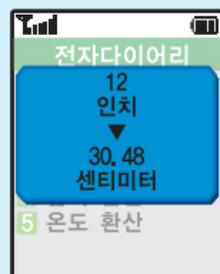

누름

시간 관리하기

가 가 , , , , ,


통화 시간 보기

전자다이어리 →
시간관리 실행



누름

통화시간 확인

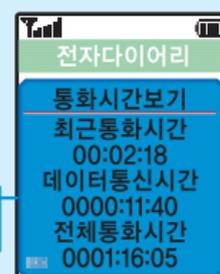

통화 시간을 삭제하려면

눌러 원하는 삭제 항목 선택

누름




(NATE)

현재시각 설정하기

전자다이어리 → 누름 → 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 → 누름 → 누름

시간관리 실행

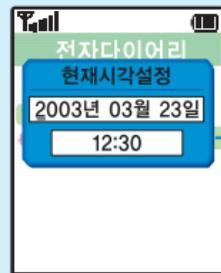

() 24 3 50 15:30



녹음/응답편

음성/통화 중 녹음과 자동응답 기능을 설명하고 있습니다.

음성 메모 사용하기	-----	168
자동응답 사용하기	-----	170

음성 메모 사용하기

10

음성 메모 녹음하기

녹음/응답 → 음성메모 실행



▶ 녹음하기

▶ 녹음을 끝내려면

확인 누름

저장 내용을 들어보려면



누름



▶

삭제하고 다시 녹음하려면



누름

저장하려면



누름



음성메모 제목 입력 후



확인 누름

(3)



녹음된 음성 메모 사용하기

녹음/응답 → 음성메모 실행



▶

▶

▶

▶

녹음된 음성 메모 선택 후 사용 (옆의 표 참조)

	확인	▶
	확인	
	1	⋮
	2	⋮
	3	⋮
	4	⋮

자동응답 사용하기

자동응답 설정/해제하기

녹음/응답 → 자동응답 실행



1 누름



'설정' 또는 '해제' 선택 후 누름



누름



가

(12)

가

가



)

자동응답 환경 설정하기

녹음/응답 → 자동응답 실행



2 누름 (스크린 기능)

3 누름 (응답방법 설정)

4 누름 (인사말 선택)



원하는 상태로 선택한 후 누름



누름

(:)



(: 5)

가
3 , 5 , 10

(:)

172 3

자동응답 인사말 녹음하기

3

녹음/응답 → 자동응답 실행



5 누름

녹음인사말 항목 선택 후



누름

녹음을 끝내려면



누름

15 가

저장 내용을 들어보려면



1 누름

삭제하고 다시 녹음하려면



2 누름

저장하려면



3 누름

녹음 인사말 제목 입력 후



누름

(' 3 ')



녹음한 인사말 확인/재 녹음/삭제하기

171

녹음/응답 → 자동응답 실행



5 누름




인사말 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)



수신한 자동응답 메시지 확인하기

녹음/응답 → 자동응답 실행



6 누름



메시지 선택 후 사용하기 (옆의 표 참조)



		:
		:
		:
		:

12

전자지갑편

전자지갑 메뉴에서 신용카드 정보와 주소를 입력해두면 NATE 쇼핑몰에서 물건을 구입하고 결제할 때 전자지갑을 열어 간편하게 결제할 수 있습니다.
 (전자지갑을 이용한 쇼핑 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

사용자 정보 입력하기	176
결제 정보 입력하기	177
배송지 정보 입력하기	179
전자지갑 비밀번호 변경하기	180
인증서 정보 확인하기	181

결제정보 입력하기 (계속)

신용카드 정보 입력하기 (계속)

내용 입력 후 누름 → '예' 선택 후 누름 → 입력이 끝나면 누름 → '예' 선택 후 누름

OK Cashbag 정보 입력하기

전자지갑 → → 누름 → → 카드번호 또는 비밀번호 선택 후 누름 → 내용 입력 후 누름 → '예' 선택 후 누름 → 누름 → '예' 선택 후 누름



18

13

4

4

OK Cashbag
OK Cashbag

배송지 정보 입력하기

전자지갑 → **배송지정보** 실행 → → 입력할 배송지 선택 후 누름 → 항목 선택 후 누름 → 내용입력 후 누름 → '예' 선택 후 누름 → 누름 → '예' 선택 후 누름



가

(

3

,

6

)

가

전자지갑 비밀번호 변경하기

(: 0000)

전자지갑 → 비밀번호 입력 (: 0000) → 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수 입력) → 변경할 비밀번호 다시 입력



누름



9

인증서 정보 확인하기

NATE 가
NATE

CA 인증서 확인하기

전자지갑 → 인증서정보 실행 → 인증기관 선택 후 확인 누름 → 정보 확인 후 확인 누름



7

가

개인 인증서 확인하기

전자지갑 → 인증서정보 실행 → 개인 인증서 선택 후 확인 누름 → 정보 확인 후 확인 누름



5

벨소리 설정하기

벨/진동 선택하기


휴대폰관리 → 벨소리설정 실행



1 누름

원하는 상태 선택 후 확인 누름

2 누름

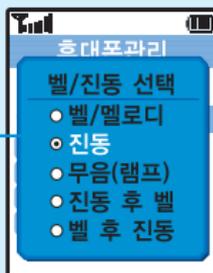

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 → 벨소리설정 실행



2 누름

원하는 크기 선택

3 누름



키소리 선택하기

휴대폰관리 → 벨소리설정 실행



3 누름


원하는 키소리 선택 후 확인 누름

4 누름

정각 알림음 설정하기



기능 알림음 설정하기

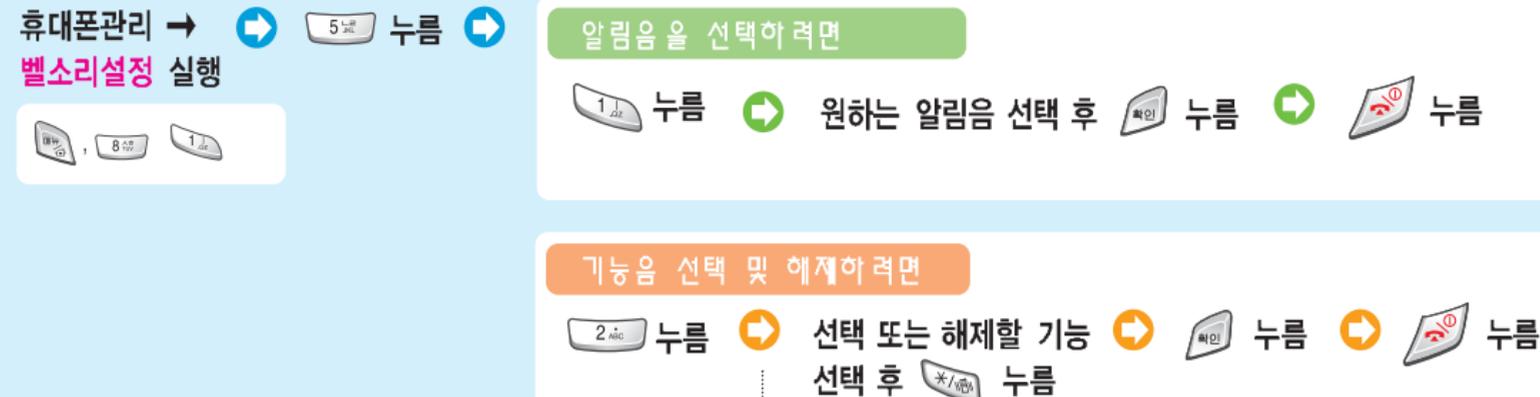

화면조명 선택하기

화면 조명 켜짐 시간 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행 → 1 누름 → 원하는 조명시간 선택 후 확인 누름 → 2 누름

버튼조명 선택하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행 → 2 누름 → 원하는 조명 상태 선택 → 확인 누름 → 2 누름



화면 밝기 조절하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행 → 3 누름 → 원하는 밝기 선택 후 확인 누름 → 2 누름

서비스 지역램프 설정하기

휴대폰관리 → 화면조명선택 실행 → 4 누름 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 2 누름

자동다이얼 설정하기

가

휴대폰관리 →
자동다이얼 실행



자동지역번호 설정하기

1 누름 → 원하는 지역 번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 2/100 누름



지역 번호 대신 '*23#'을 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

국제전화 식별번호 설정하기

2 누름 → 국제전화 식별번호 입력 → '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 → 2/100 누름



전화받기 선택하기

휴대폰관리 →
전화받기 선택 실행



원하는 방법 선택 후 확인 누름

2/100 누름

비밀번호 변경하기

휴대폰관리 →
비밀번호변경 실행

비밀번호 입력
(: 0000)

변경할 비밀번호 입력
(반드시 4자리수로 입력)

변경한 비밀번호 재입력

2/100 누름



휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 →
사용제한 실행



- ▶ 1. 누름 (사생활 보호)
 - ▶ 2. 누름 (비밀친구 관리)
 - ▶ 3. 누름 (수신제한)
 - ▶ 4. 누름 (국제전화제한)
 - ▶ 5. 누름 (발신번호표시)
- ▶ 비밀번호 입력 (: 0000)
- ▶ '설정/해제' 또는 '표시/제한' 선택 후 누름

(:)	가
(:)	193
(:)	가 가 가
(:)	
(:)	가

비밀친구 관리하기

(25) / / 가 (64)

비밀친구 등록하기

휴대폰관리 →
사용제한 →
비밀친구 관리 실행



▶ 비밀번호 입력 (: 0000)
후 2. 누름

전화번호를 직접 입력하여 등록하려면

1. 누름 → 이름 입력 후 누름 → 번호 입력 후 누름

전화번호부에 저장한 번호를 등록하려면

2. 누름 → 원하는 번호 선택 후 누름 → 누름

등록한 비밀친구 삭제하기

휴대폰관리 → 사용제한 →
비밀친구 관리 실행



▶ 비밀번호 입력 (: 0000)
후 1. 누름

▶ 삭제할 번호 선택 후 누름

▶ 원하는 항목 선택 후 누름

비밀친구로부터 수신한 문자 메시지 확인하기

휴대폰관리 → 사용제한 →
비밀친구 관리 실행



비밀번호 입력

(: 0000)

후 3 누름



원하는 메시지 선택 후 사용하기 (아래 표 참조)

/ /	 1. : 2. : 3. :
	 / / / / (, 92)

시스템 선택하기 (국제로밍 서비스)

가

휴대폰관리 →
시스템 선택 실행



원하는 시스템 선택 후 누름



휴대폰이 재시동됨

● SK Telecom	
OTA	, , , (A)/(B)
A-Band	
B-Band	(A)



OTA , A-Band , B-Band

가

초기화하기

휴대폰관리 → 초기설정으로 실행



비밀번호 입력
(: 0000)



초기화 상태 선택 후
확인 누름



'예' 선택 후
확인 누름



휴대폰 재시동됨

: 가 (,)
: 가 /

휴대폰 잠그기

(: 119, 112)


휴대폰관리 → 휴대폰 잠금 실행



비밀번호 입력
(: 0000)



잠금 상태 선택 후
확인 누름

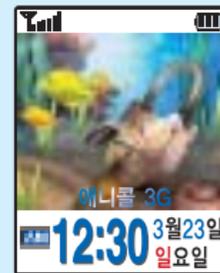

: 가
:
:
: 가

뮤직벨 다운받기

NATE(76)

-  길게 누름 → NATE 초기 페이지에 접속됨 → '뮤직/그림/영화' '마이벨' 차례로 선택 → 원하는 멜로디몰 선택 후 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운받기 → 다운이 끝나면  누름

120

700 서비스에서 벨소리 다운받기

700 () ()

- 원하는 서비스 번호로 전화걸기 (060-700-XXXX) → 음성 안내에 따라 다운받기 → 휴대폰으로 수신되면  누름 → 다운이 끝나면  누름

캐릭벨 다운받기

NATE(76) 5

-  길게 누름 → NATE 초기 페이지에 접속됨 → '뮤직/그림/영화' '말풍선/그림꾸러기' '캐릭벨' 차례로 선택 → 원하는 캐릭벨 선택 →  → 캐릭벨명, 착신번호 입력 상태가 되면 입력 후  누름 → 다운이 끝나면  누름



가 가

3 3

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

종류	구분	충전시간	표준 사용시간	
			연속 통화시	연속 대기시
표준형 (800 mAh)		약 2시간 30분	약 125분	약 55~175시간
대용량 (1000 mAh)		약 3시간	약 160분	약 70~220시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전시간은 당사 삼성 제품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준'에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 배터리의 표준 사용시간은 휴대폰 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 205쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 잦은 슬라이드 동작은 배터리의 소모를 많게 합니다.



배터리 사용시 경고 및 주의 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 절대 분해하지 마세요!

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 놓지 마세요!

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요!

- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 단자(금속부분)를 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!

- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 인체에 영향을 주거나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실내에서 0°C~+40°C 사이에서 보관해 주세요!

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.



슬롯모드란?

무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 25초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 인체에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러 나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

배터리를 송곳이나, 압핀등 뾰족한 것으로 뚫거나 충격, 파손되지 않도록 하세요!

- 배터리가 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.


본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!

- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	가 (17~18)
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	
화면에 'X' 표시가 나타납니다.	2 'X'
화면이 잘 보이지 않아요!	() (189)
화면에 흰줄이 생겨요!	

증상	조치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	(208)
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	가 가 가
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	CDMA 1x (CDMA2000) 가 CDMA 1x EV-DO
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 켜져 있어도 되나요? (삼성정품 충전기 기준)	
휴대폰에서 열이나요!	

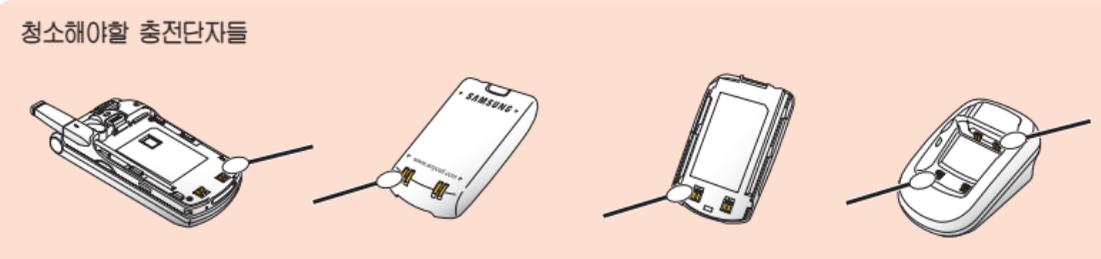증상	조치
통화중에 말이 울립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 34쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	<ul style="list-style-type: none"> 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 184쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요?	<p>충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저질로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요.</p> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>알아두기 이물질이 묻은 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다. </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>청소해야할 충전단자들</p>  </div>

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

●감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

●화재, 폭발 위험이 있습니다.



전자파 관련

2000 12

가

SAR

Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF SAR
 EMF (<http://www.emf.or.kr>) /
 (<http://www.rrl.go.kr>)
 FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) /
 CTIA (<http://www.wow-com.com>)
 FDA (<http://www.fda.gov/cdrh/consumer>) /
 UK NRPB (<http://www.nrpb.org.uk>)
 WHO (<http://www.who.int/emf>)

1.6 W/Kg

가

2000-93 (SAR(Specific Absorption Rate))

가

가

2000-91 ()



운전중 휴대폰 사용관련

가

가

가

가



사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 충격이나 파손등은 고장의 원인이 되며 제품과 사용자에게 손상을 줄 수 있습니다.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20°C ~ 50°C 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



올바른 사용과 관리 방법 (계속)



별매품

<p>고급형 핸즈프리 키트</p> <p>(HCU040FDK) (HCR080DDK)</p>	<p>보급형 핸즈프리</p> <p>(HCU080DDK)</p>	<p>데이터 통신 케이블(USB용)</p> <p>PC 2000, PC</p> <p>(PCB080BBK) (PCB080RBK)</p>	<p>이어마이크폰(3극)</p> <p>(AEP010SBK) (AEP040NSK)</p>
<p>차량용 거치대</p> <p>(CCR040SBK)</p>	<p>차량용 충전기</p> <p>(CCH080SBK)</p>	<p>여행용 충전기</p> <p>(220V)</p> <p>(TCH080KBK)</p>	<p>배터리</p>

Your Phone

Phone Layout



Key Functions

-  In Standby Mode, enters Start Menu Mode. Also, enters Main Menu Mode when held down.
-  In Menu Mode, select the current menu or option.
-  In Standby Mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:
 -  : **NATE GPS** menu.
 -  : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
 -  : **Voice** menu.
 -  : **Message** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.
-  In Standby Mode, allows you to quickly connect to the **NATE** service when held down.
-  Makes or answers a call. In Standby Mode, recalls the last number dialed or received.
-  Deletes characters from the display. In Menu Mode, returns to the previous menu level.

-  Ends a call. Also switches the phone on and off when held down. In Menu Mode, cancels your input and returns to Standby Mode.
-  Enter numbers, letters and some special characters.
-  In Standby Mode, enters or exits the manner mode when held down.
-  In Standby Mode, locks the phone when held down.
 - (on the left side of the phone) During a call, adjust the earpiece volume. In Standby Mode, adjust the key and slid tone volume. In Menu Mode, scroll through the menu options and phonebook memory.
 - (on the right side of the phone) In Standby Mode, allows you to quickly enter the **Camera** menu.

Note : When the phone is closed, the keys on the slide are locked so that you can't use them. To unlock the keys, press and hold one of the volume keys or the  key. When the confirming message appears, press the  key.

Display Icons


-  Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal strength.
-  Appears when a call is in progress.
-  Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.
-  Appears when you set an alarm/morning call.
-  Appears when you receive a new message.
-  Appears when the silent mode is active or you set the phone to **Vibrate** when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.
-  Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Getting Started

Using the Battery

Installing the Battery


1. Place the battery back to match the tabs on it to those on the phone.
2. Slide the battery towards the top of the phone until it snaps into place.

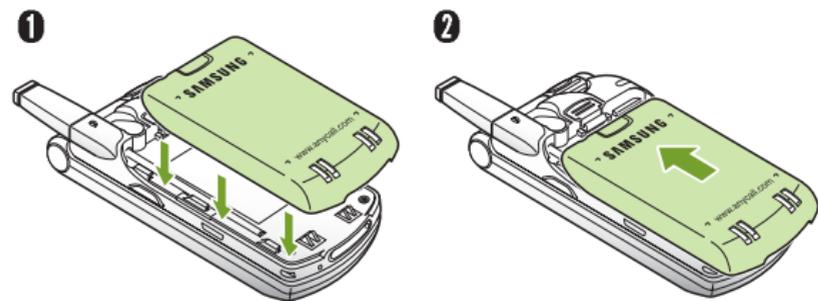

Removing the Battery

Turn the phone off by pressing the  key before removing the battery.

1. Press the catch above the battery and hold it in that position.
2. Lift the battery out of the phone, as shown.

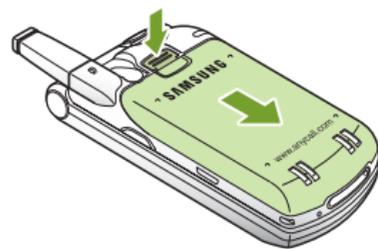


Charging a Battery

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

Using the Desktop charger

1. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

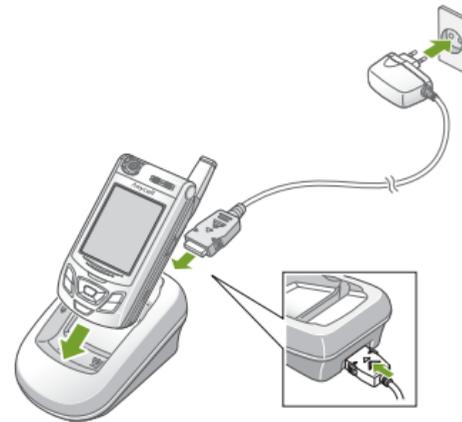


You can also insert the battery alone into the rear compartment.



The LED on the travel charger indicates the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.


- When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector and pulling the connector out.

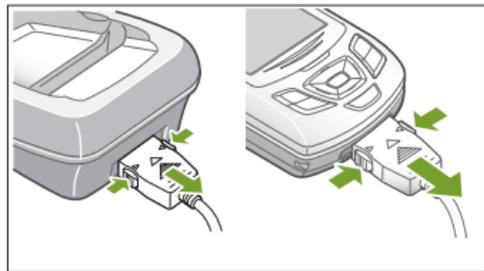

Using the Travel Charger

Using the travel adapter, you can use your phone while the battery is being charged, but this will cause the phone to charge the battery more slowly.

- With the battery in position on the phone, plug the connector of the travel charger into jack at the bottom of the phone and a standard AC wall outlet.

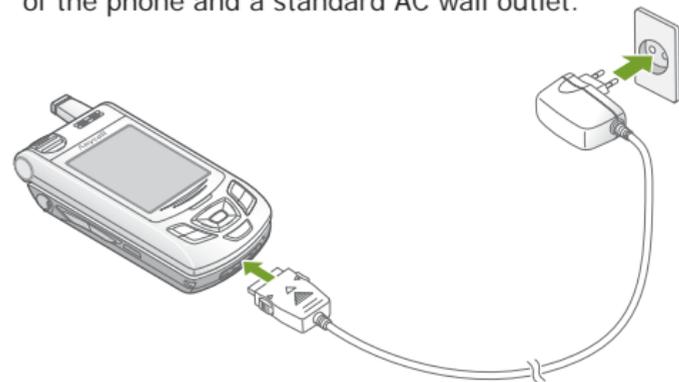


- When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 2 on this page.

Switching the Phone On/Off

- Open the phone by sliding the folder.
- Press and hold the  key until the phone switches on.

When your phone finds the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.

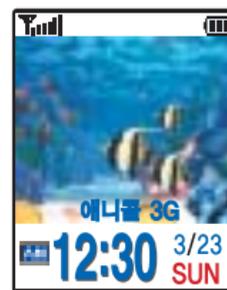

- To switch the phone off, press and hold the  key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

- Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the  key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the  key.

- Press the  key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the  key. Or, close the phone by sliding back the folder.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone by sliding the folder. If the phone is already open, press the  key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the  key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the / keys on the left side of the phone.

In Standby Mode, you can adjust the key and slid tone volume using the / keys.

Switching to the Whisper Mode

Whisper Mode automatically increases the microphone's sensitivity to allow the other person to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the  key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the  key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to Manner Mode

Manner Mode is convenient when discretion is required and you wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In Standby Mode, to switch your phone quickly to the silent mode, simply press and hold the  key.

To exit and reactivate the previous sound settings, press and hold the  key again.

Redialing the Last Number

To redial the last number you dialed, press and hold the  key.

To redial one of the number in the call records list:

1. In Standby Mode, press the  key.
2. Press the  or  key until you find the number you want.
3. Press the  key.

Storing a Phone Number

1. In Standby Mode, enter a number and press the  key.
Or, after ending a call by pressing the  key, press the  key.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the  key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 230.
4. If necessary, press the  or  key to move to the input field you want and enter information about the person.
 - Home/Mobile/Office/Other/Fax: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
 - E-mail: Enter the person's e-mail address.
 - Group: Define the caller group to the entry.
 - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the  key.
6. Press the  key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed dial number and hold down the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the Phonebook or the call log list, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the phone number you want. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the  key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case) or **a** (lower-case) by pressing the  key.

Press the keys labeled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on.

For example, you press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter a symbol, select  from the input modes and scroll to the desired symbol using the navigation keys. Press the  key. To exit symbol mode, press the  key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In Standby Mode, press the  key to access Start Menu Mode.
2. Press the  key to enter the **My Phone** menu.
2. Scroll with the  or  key to reach **/Language**.
3. Press the  key to enter the menu.
4. Scroll with the  or  key to highlight **English**.
5. Press the  key.

You can also use the index number to access the **/Language** menu function; press the  and the  key for Start Menu Mode, the **5** key for **/Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu:** You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.
1: Set/ 2: Delete/ 3: Reset
2. **Menu Screen:** You can change the display style of the menu mode.
1: Change Icon/ 2: Change Order/ 3: Change Color/ 4: Theme Color/ 5: Icon List
3. **My Name:** You can enter your name to be displayed in idle screen.
4. **Text Slide:** You can enter a greeting message to be displayed in idle screen.
5. **/Language:** You can change the display language.
6. **Dialpad Size:** You can change the size of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.

1. Phonebook (the key + 1)

1. **Find Number:** You can find the entries stored in the phonebook using voice dial tags, location numbers, names, numbers, group names, or time of call.
1: By Location/ 2: By Name/ 3: By Number/
4: By Group/ 5: By Time/ 6: **114
2. **Outgoing Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed from your phone.
3. **Incoming Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed to your phone.
4. **Missed Call:** You can view the records of up to 30 of the last phone calls you received but did not answer.
5. **Store Number:** You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 229. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Pnc:** You can store name cards with the new or stored pictures. Also, you can search the name card by its name.

1:Pnc Search/ 2:Pnc Set

7. **Caller Alert:** If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive ringer.

1:Edit Number/ 2:Set Number

8. **Edit Group:** You can add a new group and edit or delete the existing groups.

9. **Number Plus:** Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

1:Set Number Plus/ 2>Select Alert/ 3>Delete Number

0. **Delete All:** You can delete all of the phonebook entries.

- #. **My Number:** You can view your phone number.

2. Internet/SMS (the key + 2)

1. **NATE:** You can access the Internet service provided by your service provider.

1:Connect NATE/ 2:Connect @Playon/ 3:@Playon/
4:Multimedia/ 5:Write E-mail

2. **Message:** You can send or receive SMS messages and view the messages.

1:Incoming/ 2:NATE Air/ 3:Outgoing/ 4:Message Box/
5:Message Log

3. **E-mail:** You can send or receive E-mail messages.

1:Read/ 2:Write/ 3:☺ Sent/ 4:☺ Draft/ 5:Configure

4. **Set Modem:** You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.

1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

5. **Internet Setup:** You can program the Internet options. To use this option, you should enter the phone password. It is preset to "0000" at the factory.

1:Initial URL/ 2:Gateway/ 3:NATE E-mail/
4:Initialize/ 5: EVDO Setting

3. Entertainment (the key + 3)

1. **Music Box:** You can select a ringer melody or bell.

1:Melody/ 2:Anycall Bell/ 3:Mood Melody/ 4:Funny Melody/
5:Classic Melody/ 6:Music Bell/ 7:My Bell/ 8:My Melody

2. **Image Box:** You can download images from the Internet and select an image to be displayed in various situations.

1:Standby Mode/ 2:Incoming Call/ 3:NATE Conn./
4:Power On/ 5:Power Off/ 6>Delete image

3. **CharacBell:** You can delete the Characbells that you downloaded from the NATE service.

4. **Anycall Land:** You can access games downloaded from Anycall Land.

5. **Push Push III:** You can enjoy the **Push Push III** game.

6. **Memory Manager:** You can manage various items downloaded from Internet.

1:Game/ 2:Music/ 3:Image/ 4:Media/ 5:C.Bell/
6:Picture/ 7:Motion

4. Camera (the key + 4)

1. **Photographing:** You can take a picture, record a video clip and save it.

1:Normal Shot/ 2:Multi Shot/ 3:Voice Cam

2. **Manage Photo:** You can review or delete the stored photos. You can also change the photo's name.

1:List View/ 2:Thumbnail View/ 3:Image View

3. **Manage Cam:** You can review or delete the stored video clips. You can also change the file's name and lock the video clips.

4. **Photo studio:** You can make various effects for the stored or new photos.

1:Angle Design/ 2:Image Effect

5. **Photo Mail:** You can edit, send or receive photo messages and view them.

1:Edit Mail/ 2:Send Mail/ 3:Reserve Mail/
4:Receive Mail/ 5:Setup

6. **Setup:** You can lock your photos, video clips and photo mails to keep them from accessing unauthorized people. You can also configure various settings for the screen.

1: Lock Photo&Video/ 2: Lock Photo mail/
3: Photo Option

5. Organizer (the key + 5)

1. **Morning Call:** You can set a morning call to wake you up every morning.
2. **Alarm:** You can set an alarm to ring at a specified time.
3. **Scheduler:** You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 50 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.
4. **Memo:** You can make up to 10 memos of important things you need to remember.
5. **Calculator:** you can use the phone as a calculator.

6. **Worldtime:** You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

7. **D-Day Plus:** You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change:** You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer:** You can view the length of your calls and set the current date and time.

6. Voice (the key + 6)

1. **Voice Memo:** You can record the voice memos and listen to them.

▶ 1: Record/ 2: Review

2. **Voice Answer:** When you can't answer the received calls, you can set the phone automatically answers the calls so that you can listen to the remained messages.

▶ 1: On/Off/ 2: Screening/ 3: Wait Time/ 4: Select Greeting / 5: Record Greeting/ 6: Inbox

7. MWallet (the key + 7)

You can use the phone as the wallet. If you want to use this feature you are required to enter the password.

1. **User Info:** You can enter the user's information.

1: User Name*/ 2: HHP Number*/ 3: Email Address/
4: Save Information

2. **Sign Info:** You can enter the information of the credit card.

1: Card Information/ 2: Ok Cashbag Info

3. **Delivery Info:** You can enter the information of the delivery.

1: Basic Delivery/ 2: Add Delivery

4. **Password Chg:** You can change the password.

5. **Cert Info:** You can download the certifications from the NATE service. The certifications can protect user's information against an unauthorized use. You can also view the certifications in this option.

1: CA Cert/ 2: Private Cert

8. Phone Setting (the key + 8)

1. **Bell Setting:** You can customize the various sound setting.

1: Bell/Vibrate/ 2: Ring Volume/ 3: Key Sound/
4: Time Sound/ 5: Func. Sound

2. **Backlight:** You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on.

1: Set Time/ 2: Backlight/ 3: Adj. Contrast/
4: Service LED

3. **Auto Dial:** You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.

1: Auto Area/ 2: International

4. **Receive Choice:** You can set how to answer an incoming call.
Phone Open/ Open & Press/ Press SEND

5. **Password Chg.:** You can change the phone password.

6. **Restrict:** You can set the phone to reject incoming calls or restrict international calls. You can also set whether or not to display the caller's ID.

1: Privacy/ 2: S/F Manager/ 3: Incoming/
4: International/ 5: Caller ID

7. **System:** When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

1: SK Telecom (In Korea)
2: OTA-Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)
3: A-Band Roaming (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlante etc.)
4: B-Band Roaming (In USA(except Atlanta), Canada, Australia etc.)

- **Interantional Roaming Customer Center :**
1566-2011(+82-2-6343-9011)

*. **Reset Phone:** You can reset the phone setting.

Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone:** You can lock the phone.

Auto Lock/ Manual Lock/ Cancel

Options During a Call

(the  key during a call)

1. **Phonebook:** Refer to "Phonebook" on page 231.
2. **Message:** Refer to "Internet/SMS" on page 232.
3. **Mute Mic:** You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.
4. **Key Tone off:** You can press keys without hearing annoying key tones during a call.
5. **Send Phone #:** You can send the DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) tones of your phone number.

Inuse : Send DTMF: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

Serial Number)가 (ESN : Electronic
10 , 2,000 347
가 가
1.
2.

1.
2. 가 ()

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.
U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390