

* Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique a su teléfono ya que depende del software del teléfono o del proveedor de servicio.



SPH-A660


Manual del usuario



- IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
SATURNO 44, COL. NUEVA IND. VALLEJO,
G.A. MADERO, MEXICO D.F., C.P. 07700
TEL.5747 5100; RFC: SEM950215 S98
- EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
SAMSUNG MAIN BLDG.,
250, 2-KA TAEPYUNG-RO, CHUNG-KU,
C.P.O BOX 8780, SEOUL, KOREA
- Para venta de accesorios y centro de atención a clientes:
marque 01-800-SAMSUNG (01-800-7267864)

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Impreso en Corea
Código No.: GH68-xxxxxA
Mexico. 07/2004.Rev.1.0

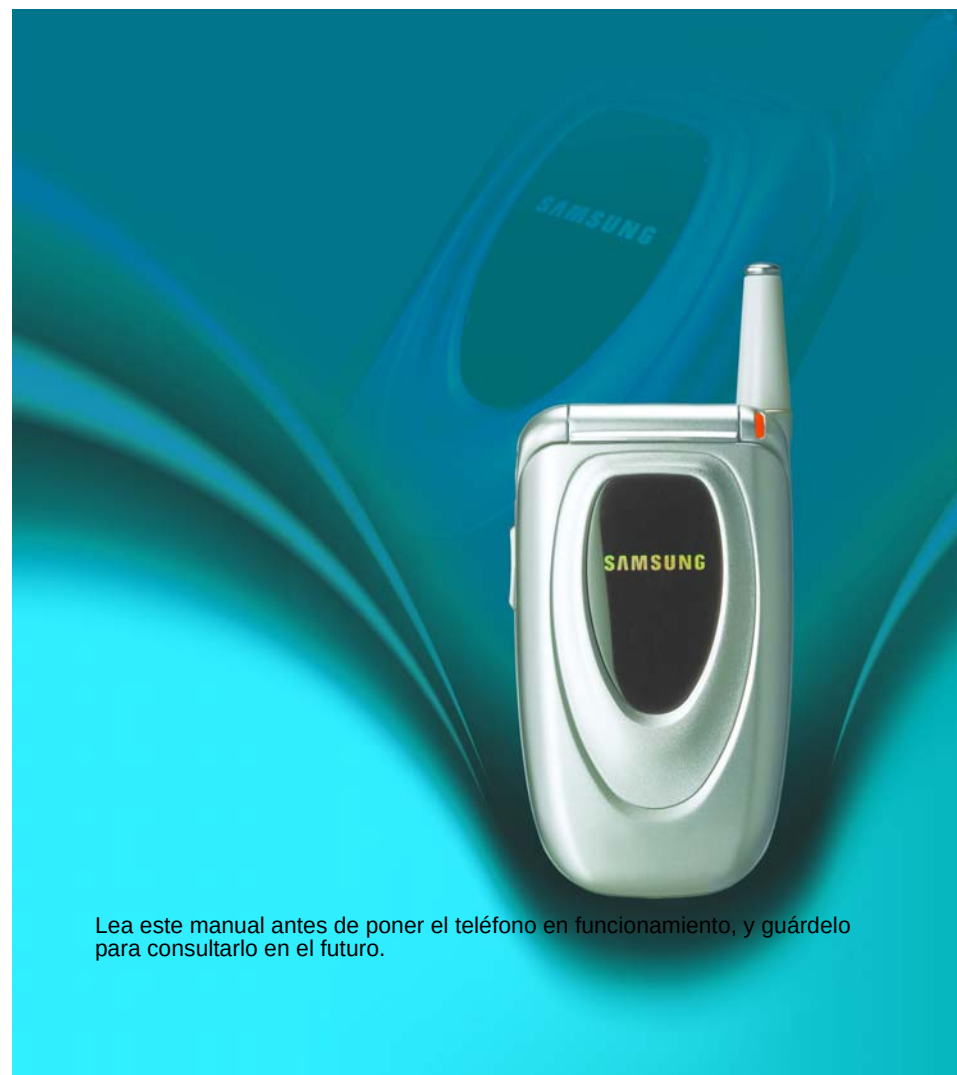

Lea este manual antes de poner el teléfono en funcionamiento, y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Contenido

Cómo usar esta guía.....	i
Información básica de su Teléfono PCS	3
1. Su nuevo teléfono PCS	4
Funciones de su teléfono	5
Cómo ver la pantalla de su teléfono	7
2. Cómo encender y apagar su teléfono	9
Cómo encender su teléfono.....	9
Cómo apagar su teléfono.....	9
Cómo cambiar el idioma	9
3. Cómo usar la batería y el cargador	10
Cómo instalar y remover la batería	10
Cómo cargar la batería	12
4. Cómo hacer y recibir llamadas	13
Cómo hacer llamadas	13
Cómo contestar llamadas	13
Potencia de la señal	13
5. Cómo controlar el roaming	14
Cómo configurar el modo de roaming	14
Bloqueo de llamadas	15
6. Directorio Telefónico	16
Cómo guardar números telefónicos.....	16
Cómo encontrar números telefónicos	17
Cómo hacer llamadas desde su Directorio Telefónico	17
7. Cómo cambiar las opciones de su teléfono ...	18
Modo de avión	18
Cómo cambiar el saludo	18
Cómo ajustar el volumen del timbre y las teclas	18
Cómo ajustar el volumen durante una conversación	19
Cómo usar TTY con su servicio	19

8. Cómo enviar y recibir mensajes	20
Cómo activar el correo de voz	20
Cómo escuchar los mensajes de correo de voz	20
Cómo acceder al correo de voz desde otro teléfono	20
9. Funciones y Servicio	21
Llamada en espera	21
Transferencia de llamadas	21
Llamada en conferencia	22
10. Mini-Navegador de Internet	24
Cómo empezar con los servicios del navegador	24
Servicios de Internet	25
Cómo acceder a los servicios Internet	26
Símbolos de internet en su pantalla	26
Información de facturación del servicio de Internet móvil	26
11. Cómo bajar contenido de Internet	27
Cómo bajar juegos, timbres, protectores de pantalla y aplicaciones	27
Cómo asignar timbres y protectores de pantalla bajados	28
12. Accesorios para su teléfono	29
Cómo ordenarlos	30
13. Rendimiento y Seguridad	31
Información importante sobre su teléfono y servicio	31
Recomendaciones de seguridad y acceso	32
Cuidado de la batería	35
Precauciones especiales y aviso de la FCC	36
14. Términos y condiciones e información de garantía	38
Garantía del fabricante	38
Tabla de Consulta Rápida	45

Cómo usar esta guía

Bienvenido — usted ha hecho la selección correcta

Las ventajas de SAMSUNG son tan claras como todas las llamadas móviles que haga. Con el SPH-A660, le damos lo que usted realmente quiere de un equipo de telefonía móvil: diseñado para hacer su vida más fácil y despreocupada.

Sabemos que está ansioso por comenzar a usar su teléfono de inmediato, esta guía le ayudarán a hacerlo.

Información básica de su Teléfono PCS

Su nuevo Teléfono PCS



Funciones de su teléfono

- 1. Altavoz :** El altavoz le permite escuchar a quien le llama y los diversos timbres y sonidos que su teléfono le ofrece.
- 2. Indicador de potencia de la señal :** Este ícono representa la potencia de la señal por medio de barras. Mientras más barras se muestran, mejor es la potencia de la señal.
- 3. Pantalla :** La pantalla le muestra toda la información que usted necesita para operar su teléfono.
- 4. Tecla OK/Correo de voz :** Presionar  al navegar a través del menú, acepta la selección resaltada. Presionar  durante dos segundos, marcará automáticamente su correo de voz.
- 5. Tecla de un solo toque para acceder a Internet :** Le permite entrar en Internet presionando el botón. Presione y mantenga para lanzar automáticamente el buscador.
- 6. Teclas de volumen :** Le permiten ajustar el volumen del timbre en modo de espera (con la tapa abierta) o ajustar el volumen de la voz durante una llamada. Las teclas de volumen también pueden ser usadas para subir o bajar al navegar por las diferentes opciones del menú. Para silenciar el timbre durante una llamada entrante, presione las teclas de volumen hacia arriba o abajo.
- 7. Tecla TALK :** Para hacer o recibir llamadas. En el modo de espera, presione la tecla una vez para mostrar la información de la llamada. Si presiona y sostiene la tecla apretada, se iniciará la función de reconocimiento de voz. Cuando usted reciba una llamada, presiónela para entrar en modo silencioso y desactivar el timbre.

- 8. Teclado numérico :** Use estas teclas para introducir números, letras y caracteres.
- 9. Tecla Shift/Asterisco :** Ingrese el carácter de asterisco [*] para funciones de llamada. En el modo de ingreso de texto, presione para cambiar el tipo de carácter ingresado.
- 10. Conector interfase de accesorios :** Este conector es usado para conectar cualquier cable de accesorio disponible a su teléfono.
- 11. Conector interfase de poder :** El conector interfase de poder es utilizado para conectar los accesorios de carga de corriente.
- 12. Micrófono :** El micrófono permite que le escuchen claramente mientras está hablando durante una llamada.
- 13. Tecla Space/Numeral :** Ingrese el carácter de numeral [#] para funciones de llamadas. En el modo de ingreso de caracteres, presione para ingresar un espacio.
- 14. Tecla BACK :** Borra caracteres de la pantalla. Cuando esté en un menú, presione para regresar al menú previo. Esta tecla también le permite regresar a la pantalla previa cuando esté en una sesión de Internet.
- 15. Tecla END :** Finaliza una llamada. Presione y mantenga presionada esta tecla para encender o apagar su teléfono. Si se encuentra en el menú principal, le permite regresar al modo de espera y cancelar su ingreso.

- 16. Tecla de navegación :** Esta tecla le permite moverse por las opciones del menú de su teléfono y le provee un acceso directo para funciones de su teléfono desde el modo de espera.
- 17. Tecla MENU :** Muestra el primer nivel o menú principal de las opciones. Presione  nuevamente para ver la próxima página del menú.
- 18. Indicador de timbre :** Este ícono indica que hay un timbre seleccionado.
- 19. Indicador de batería :** Muestra la cantidad de carga de batería disponible actualmente en su teléfono. Cuando se muestran todas las barras, la batería del teléfono está completamente cargada. Cuando no se muestra ninguna, la batería del teléfono está completamente descargada o vacía.
- 20. Localización de Posición :** Este ícono se muestra cuando la función de localización de posición está activada.

Cómo ver la pantalla de su teléfono

La siguiente lista identifica los símbolos que verá en la pantalla LCD principal.

- | | |
|---|--|
|  | muestra la potencia actual de la señal. Mientras más líneas tenga, más fuerte es la señal. |
|  | significa que no encuentra una señal. |
|  | le indica que hay una llamada activa. |
|  | indica que tiene mensajes de voz, mensajes numéricos o mensajes de alerta de la web pendientes. Presione  brevemente para ver una lista de mensajes pendientes o presione por unos segundos para llamar a su correo de voz. |

-  indica que su conexión de datos está activa.
-  indica que su conexión de datos está durmiente o inactiva.
-  indica que usted está recibiendo información.
-  indica que usted está enviando información.
-  indica que su teléfono está en modo de vibrar.
-  muestra la carga actual de la batería. El ícono se muestra totalmente cargado.
-  indica que la localización de posición está activada.
-  indica que la localización de posición está inactiva.
-  indica que la opción TTY está encendida.
-  indica que su teléfono está en "roaming".
-  indica que su teléfono está en modo de seguridad.
-  indica que hay una alarma programada en su teléfono.
-  indica que el timbre está programado en un nivel entre 1-8 o que 1-Beep ha sido seleccionado.
-  indica que el timbre ha sido apagado.
-  indica que algo ha sido bajado a su teléfono.

Cómo encender y apagar su teléfono

Cómo encender su teléfono

1. Extienda su antena lo más posible para obtener la mejor señal.
2. Presione  por unos segundos. El teléfono mostrará "Entering al área de servicio", luego entrará automáticamente en el modo de espera— el estado inactivo. Desde este momento, está listo para comenzar a hacer y recibir llamadas.

Cómo apagar su teléfono

Presione  por unos segundos hasta que la pantalla se apague.

Cómo cambiar el idioma


1. Desde el menú principal, presione  para **Ajustes**.
2. Presione  para **Otros**.
3. Presione  para **Idioma**.
4. Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar **Inglés** o **Español**.
5. Presione .

Cómo usar la batería y el cargador

Cómo instalar y remover la batería


Para insertarla:

1. Inserte la batería en la apertura trasera del teléfono, asegurándose de que la guía plástica en la parte de atrás calce en la ranura del teléfono.
2. Presione hacia abajo hasta que el pestillo se ajuste en su sitio.

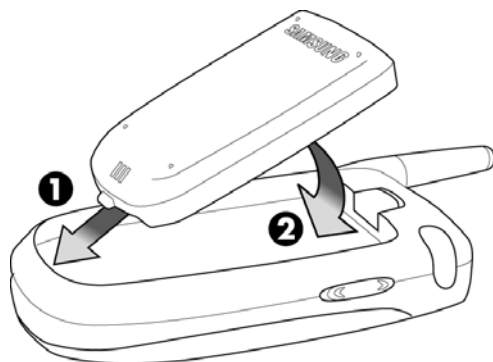

Para removerla:

1. Para que no se pierdan mensajes o números guardados, primero apague su teléfono presionando por unos segundos la tecla .
2. Empuje el botón del seguro de la batería completamente. La batería se separará ligeramente del teléfono.
3. Deslice la batería hacia arriba y retírela.

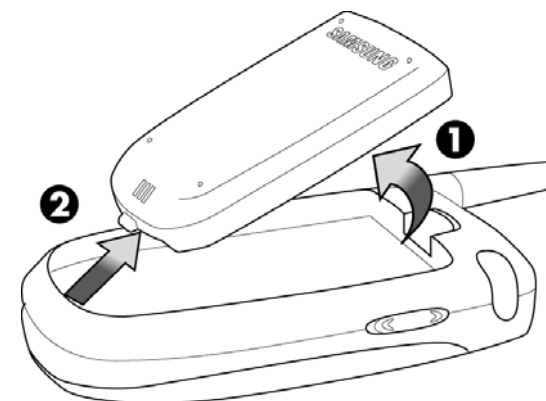

Cómo cargar la batería

Es vital que usted utilice sólo el cargador de viaje aprobado por Samsung, específicamente diseñado para su teléfono. El uso de accesorios no autorizados podrían dañar su teléfono e invalidar su garantía.

1. Inserte la punta del conector del cargador de viaje en el conector interfase de corriente
2. Conecte la otra punta en un tomacorriente estándar de pared.

Cuando el cargador de viaje es utilizado para cargar la batería, una luz roja se verá con la tapa cerrada.

Cuando la tapa está abierta, un ícono de animación de la batería se verá en la pantalla.

Cuando la batería esté completamente cargada, se verá una luz verde, o si la tapa está abierta, el ícono de animación de la batería se detiene y se ve con todas sus barras.

Toma aproximadamente 4 horas para cargar una batería completamente descargada.

Cómo hacer y recibir llamadas

Cómo hacer llamadas

1. Asegúrese de que su teléfono está encendido.
2. Ingrese un número telefónico. Si comete un error mientras marca, presione  para borrar un dígito a la vez; o presione y mantenga presionado  para borrar el número entero.
3. Presione  para hacer la llamada.
4. Cuando termine, cierre la tapa o presione .

Cómo contestar llamadas

1. Asegúrese de que su teléfono está encendido. (Si su teléfono está apagado, las llamadas entrantes irán al correo de voz.)
2. Cuando su teléfono suene o vibre, responda la llamada presionando . (Dependiendo de cómo tenga programado su teléfono, también puede responder al abrir la tapa o al presionar cualquier tecla.)
3. Para finalizar la llamada cierre la tapa o presione .

Potencia de la señal

La calidad de una llamada siempre es mejor cuando la antena está completamente extendida. Si se encuentra dentro de un edificio, la recepción podría mejorar junto a una ventana. Usted podrá verificar el nivel de la señal mediante el indicador  en la pantalla de su teléfono.

Cómo controlar el roaming

Su teléfono es tri-modo, lo que significa que usted puede hacer o recibir llamadas mientras esté dentro de la Red del Operador telefónico y, también puede trasladarse a otras redes digitales donde tengan acuerdos de roaming con otros proveedores. Para más detalles sobre el roaming, pregunte al centro de atención a clientes de su operador. Su teléfono tiene varias funciones que le permiten controlar la forma en que utiliza el roaming.

Su teléfono tiene varias funciones que le permiten controlar la forma en que utiliza el roaming.

Cómo configurar el modo de roaming

1. Presione   para **Ajustes**.
2. Presione  para **Otros**.
3. Presione  para **Roaming**.
4. Presione  para **Activar Modo**.
5. Seleccione la opción deseada y presione .
 - **Automático:** El teléfono busca un sistema alternativo cuando el Servicio Local no está disponible.
 - **Análogo:** Obliga al teléfono a buscar un sistema de roaming analógico. La opción anterior se activará la próxima vez que encienda el teléfono.
 - **Sólo Local (Home only):** Le permite hacer y recibir llamadas sólo en su red e impide el roaming.

Bloqueo de llamadas

Esta función le recuerda cuando usted hace o recibe llamadas de roaming y requiere que usted realice pasos adicionales antes de hacerlas o recibirlas. Estos pasos adicionales no son necesarios cuando usted hace o recibe llamadas dentro de la red de su operador.

Para activar bloqueo de llamadas

1. Desde el menú del teléfono, presione   para **Ajustes**.
2. Presione  para **Otros**.
3. Presione  para **Roaming**.
4. Presione  para **Llam. Bloq**.
5. Seleccione **Encender** o **Apagar** y presione .

Para hacer una llamada de roaming con Bloqueo de llamada activado

1. Desde el menú principal, marque 1 + código de área + el número de telefónico y presione .
2. Presione  para aceptar las tarifas de roaming y hacer la llamada.

Para contestar una llamada con Bloqueo de llamada activado

1. Presione  para aceptar las tarifas de roaming y contestar la llamada.

Disponibilidad de la función

- Usted puede hacer y recibir llamadas mientras esté en roaming.
- Usted tendrá acceso al correo de voz mientras esté en roaming.
- Algunas funciones estándar de la red de su operador tales como llamada en espera, conferencia, etc., pueden no estar disponibles mientras esté en roaming.

Directorio Telefónico

Cómo guardar números telefónicos

1. Desde el modo de espera, ingrese un número telefónico.
2. Presione  para **Guardar**. (Añd. entrada nueva aparece en Pantalla)

Nota: Añd. entrada nueva no aparece con el primer número guardado en el directorio. Salte hasta el paso 4 si usted está guardando el primer número en el directorio.

3. Presione  para ingresar un nuevo nombre
- o -
avance a través del directorio para seleccionar un nombre ingresado. Presione  para ingresar el número adicional al nombre seleccionado.
4. Seleccione la etiqueta resaltando **Casa, Oficina, Móvil, Localizador, Fax, o Sin Título** y presione .
5. Ingrese un nombre por medio de las teclas numéricas. Presione  para cambiar el modo de ingreso entre **T9 (Español), Alfanumérico, Símbolo, y Número**.
6. Cuando termine de ingresar el nombre, presione  para regresar a la entrada del directorio telefónico.
7. Presione  para guardar el ingreso.

Cómo encontrar números telefónicos

1. Ingrese de uno a cuatro dígitos de los últimos cuatro números telefónicos y presione .
2. Presione , , o  para **Buscar** (Se mostrará una lista de posibles números).
3. Use su tecla de navegación para ver el número deseado.
4. Para marcar el número, resáltelo y presione .

Cómo hacer llamadas desde su directorio telefónico

1. Presione la tecla de navegación hacia arriba para ver su Directorio Telefónico.
2. Muévase a la derecha o hacia la izquierda para buscar por **Por Nombre, Por Entrada, o Por Grupo**.
3. Resalte la opción deseada y presione la tecla de navegación.
4. Ingrese las primeras letras, el número del registro, o seleccione el grupo para localizar el registro deseado.
5. Seleccione el nombre y presione  para realizar la llamada.

Nota: Si una entrada tiene más de un número telefónico, use su tecla de navegación para mostrar el número al cual usted quiere llamar y presione **TALK** para hacer la llamada.

Cómo cambiar las opciones de su teléfono

Modo de avión

Cuando su teléfono está en Modo de Avión, éste no puede enviar o recibir llamadas o acceder a información en Internet. Sin embargo, usted puede utilizar otras funciones como juegos, plantilla de notas, memos de voz, etc. Cuando está activado el Modo de Avión, un ícono (Phone Off) se ve en pantalla.

Para acceder al modo de avión:

1. Presione para **Ajustes**
2. Presione para **Modo Avión**
3. Presione la tecla de navegación hacia arriba para seleccionar Encender y presione .

Cómo cambiar el saludo

1. Presione para **Ajustes**.
2. Presione para **Pantalla**.
3. Presione para **Saludo**.
4. Seleccione **Nombre usuario** o **Personalizar** y presione .
5. Si usted seleccionó **Personalizar**, ingrese un nuevo nombre y presione . (Si usted seleccionó Nombre usuario, su nombre de usuario será su saludo.)

Cómo ajustar el volumen del timbre y las teclas

1. Presione para **Ajustes**.
2. Presione para **Sonidos**.

3. Presione para **Vol. De Timbre** o para **Tonos tecla**.
4. Resalte su selección del sub menú y presione .
5. Usando las teclas de volumen, seleccione el sonido deseado y presione .

Nota: El volumen del timbre también puede ser ajustado usando las teclas de volumen en el modo de espera.

Cómo ajustar el volumen durante una conversación

Presione las teclas de volumen a un lado del teléfono durante una llamada.

Cómo usar TTY con su servicio

Un TTY (también llamado TDD o Teléfono de Texto) es un aparato que les permite comunicarse por teléfono a las personas sordas o con problemas auditivos, o a quienes tienen algún impedimento del habla o del lenguaje.

Su teléfono es compatible con diversos dispositivos TTY. Por favor verifique con el fabricante de su dispositivo TTY para información sobre conectividad y para asegurarse de que el dispositivo TTY es compatible con transmisiones móviles digitales.

Este servicio puede no estar disponible en la red de su proveedor. Para mayor información consulte a su operador telefónico.

1. Presione .
2. Presione de nuevo para continuar.
3. Presione arriba o abajo para seleccionar **Activar TTY** o **Desactivar TTY** y presione .

Cómo enviar y recibir mensajes

Cómo activar el correo de voz

1. Presione por unos segundos  .
2. Siga las instrucciones del sistema para crear su clave numérica y grabar su saludo.

Cómo escuchar los mensajes de correo de voz

Presione por unos segundos  . Siga las instrucciones del sistema.

Cómo acceder al correo de voz desde otro teléfono

1. Llame a su Número de Teléfono.
2. Presione  cuando conteste el correo de voz.
3. Introduzca su clave de acceso.

Funciones y Servicios

Llamada en espera

Para contestar una llamada entrante mientras usted está en otra llamada

1. La pantalla muestra la llamada entrante y se escucha un tono. Presione  para aceptar la llamada y poner la llamada actual en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, presione  .
3. Al terminar, usted puede presionar  .

Nota: Si usted accidentalmente presiona END con una llamada en espera, la llamada actual se desconecta y el teléfono suena de nuevo para permitirle conectarse con la llamada en espera.

Transferencia de llamadas

Le permite transferir sus llamadas a otro número y usted aún podrá hacer llamadas desde su teléfono con esta función activada. Este servicio tiene un cargo por llamada.

Para activarla:

1. Presione    .
2. Introduzca el código de área y el número telefónico.
3. Presione  . Escuchará un tono confirmando la activación de la transferencia de llamadas.

Para desactivarla:

1. Presione    .
2. Presione . Escuchará un tono confirmando la desactivación de la transferencia de llamadas.

Llamada en conferencia

Hable con dos personas diferentes al mismo tiempo. Cuando use esta función, las tarifas normales de llamadas se cargarán a cada una de las dos llamadas.

1. Marque el número que quiere llamar y presione .
2. Una vez que establezca la conexión con la primera llamada, presione .
3. Presione  para **Llamada tripartit**. La primera llamada permanecerá en espera.
4. Marque el segundo número al que quiere llamar y presione .
5. Cuando se conecte a la segunda llamada, presione  para comenzar su conferencia.

Si una de las personas que llamó cuelga, usted seguirá conectado a la otra llamada. Si usted inició la llamada y cuelga primero, las tres llamadas se desconectarán.

PCS Voice CommandSM

Con el servicio PCS Voice Command, usted puede llamar a un número con sólo decir el nombre. (Hay un cargo mensual por PCS Voice Command)

Comience creando su Directorio Telefónico

Personal

1. Presione  . La primera vez que lo use, escuchará unas instrucciones en inglés antes de pasar al próximo paso.
2. Escuchará un tono y la palabra "Ready". Diga "Add Name" para comenzar a crear su Directorio Telefónico Personal.

Cómo hacer una llamada con PCS Voice Command

1. Presione  . (Usted oirá un tono seguido por la indicación "Ready")
2. Después de la instrucción, diga "Call" y el nombre de la persona o el número al que quiere llamar.
3. Su petición será repetida y se le pedirá que verifique. Diga "Yes" para llamar al número o la persona. Diga "No" para cancelar.

Nota: Este servicio puede no estar disponible en la red de su proveedor. Para mayor información consulte a su operador telefónico.

Mini-Navegador de Internet

Cómo empezar con los servicios del navegador

Para contar con el servicio de internet móvil, contacte a su proveedor de servicios, él le indicará la forma de uso y el costo del mismo.

Cómo iniciar el Navegador

1. Presione   para **MiniNaveg.** (El buscador lanzará y mostrará la página principal de navegador del operador)

2. Desde la página principal puede ver las opciones disponibles en el navegador, por ejemplo:

1. Home
2. Forward
3. Mark this Page
4. View Bookmarks
5. Search
6. History
7. Go to URL
8. Show URL
9. Refresh this Page
10. About Browser
11. Restart Browser
12. Preferences

3. Termine o salga de la sesión de internet presionando



Servicios de Internet

Con los servicios de Internet, tendrá acceso a funciones adicionales, mejor rendimiento, conexiones al Internet más rápidas y una mayor variedad de servicios en línea. Funciones tales como por ejemplo acceso a la Red, bancos, ayuda, mensajería, información, puede realizar compras, etc.

Mensajes

Envíe y reciba mensajes de email y mensajes instantáneos o chatee con sus amigos.

Juegos

Juegue emocionantes juegos llenos de color. .

Timbres

Personalice su Teléfono PCS bajando y asignando diferentes timbres a los números de su directorio telefónico.

Protectores de pantalla

Baje una imagen única para usar como protector de pantalla o asigne diferentes imágenes a números de su directorio telefónico para hacerle más fácil el saber quién le llama.

Internet

Conéctese a versiones gráficas de sus sitios favoritos de Internet a todo color.

PCS Business ConnectionSM

Acceda al email de las compañías Microsoft® Outlook® o Lotus Notes® con o sin anexos, calendario, directorio de negocios, y contactos personales en tiempo real.

Estos servicios pueden no estar disponibles con su operador

Cómo acceder a los servicios de Internet

Nombre de usuario

Su nombre de usuario es asignado automáticamente. Su nombre de usuario, que parece como una dirección de correo electrónico (por ejemplo, número@operador.com), se usa con el servicio de Email y servicios de mensajes.

Cuando su teléfono esté en capacidad de conectarse a internet, su número telefónico aparecerá en la pantalla accediendo al menú **Información Tel.** Para acceder a este menú, presione   . Desde el menú principal de su teléfono, presione la tecla de internet de un sólo toque  hacia abajo para buscar su nombre de usuario y opciones.

Una vez que su teléfono esté activado, usted estará afiliado y listo para conectarse a los servicios de internet móvil en cualquier momento. Los servicios le serán cobrados sólo cuando los utilice.

Símbolos de internet en su pantalla

-  indica que su conexión a internet está activa.
-  indica que su conexión a internet está en stand by o inactiva.
-  indica que usted está recibiendo información.
-  indica que usted está enviando información.

Información de facturación del servicio de internet móvil

Vea su plan de servicio para detalles sobre los cargos relacionados con el servicio de internet.

Cómo bajar contenido de Internet

Con su teléfono usted puede expresar su personalidad con una variedad de timbres, gráficos y protectores de pantalla bajables del internet. Usted también puede bajar y jugar maravillosos juegos individualmente en su teléfono o jugar otros a través de este servicio.

Cómo bajar juegos, timbres, protectores de pantalla y aplicaciones

Para bajar a su teléfono un timbre o gráfico disponible:

1. Presione   para **Arch. bajados**.
2. Seleccione una de las siguientes opciones y presione .
 -  para **Juegos**.
 -  para **Timbres**.
 -  para **Prot pantalla**.
 -  para **Aplicaciones**.
3. Presione  para **Nuevo**. (Esto inicia el navegador.)
4. Presione las teclas de navegación para seleccionar una categoría o ítem y presione .

Nota: También puede presionar el número correspondiente en el teclado para seleccionar la categoría.

5. Seleccione el ítem deseado y presione .
6. Revise el detalle de precio y luego presione la tecla de navegación hacia abajo hasta seleccionar el botón **Buy** y presione .

7. Entre su clave para autorizar el servicio premium y presione .
8. Presione la tecla de navegación hacia abajo hasta seleccionar la tecla suave **OK** y presione .
9. Una vez descargado el ítem, presione  para regresar al menú de Arch. bajados o  para regresar al menú principal.

Nota: El número de timbres, gráficos, protectores de pantalla y juegos que pueden ser bajados varían dependiendo del tamaño de los archivos y de la memoria disponible en su teléfono. Cuando su memoria se llene le será mostrado un mensaje en la pantalla. Durante este proceso, aplicarán todos los cargos correspondientes por bajar y comprar timbres.

Cómo asignar timbres y protectores de pantalla bajados

Los timbres y protectores de pantalla bajados pueden ser asignados directamente del menú de Arch. bajados y también están disponibles a través del menú Ajustes. Para asignar un timbre o protector de pantalla del menú Arch. bajados:

1. Presione   para **Arch. bajados**.
2. Resalte **Timbres** o **Prot. pantalla** y presione .
3. Seleccione el ítem deseado y presione   para **Carpeta**.
4. Seleccione uno de los siguientes:
 - Llam. de voz
 - Reg. Dir.
 - Mensajes
 - Alarma
 - Horario
5. Siga las instrucciones en la pantalla para continuar.

Accesorios para su teléfono

Batería estándar

Le proporciona aproximadamente 3.4 horas continuas de conversación en modo digital (1.6 horas en modo analógico) o aproximadamente 168 horas continuas en tiempo de espera digital (16 horas en modo analógico).

Batería extendida

Le proporciona aproximadamente 5.6 horas continuas de conversación en modo digital (1.6 horas en modo analógico) o aproximadamente 288 horas continuas en tiempo de espera digital (24 horas en modo analógico).

Adaptador para el encendedor del vehículo

Carga el teléfono en su vehículo utilizando el conector para el encendedor de cigarrillos.

Cargador de viajes

Compacto y ligero, es una manera muy conveniente de cargar su teléfono mientras está de viaje.

Estuche de piel

El estuche de piel le agrega estilo y belleza, pero también le permite colgarlo de su cinturón o ropa.

Plataforma para juegos

Le permite jugar con la plataforma de juegos opcional.

Soporte para escritorio

Le permite mantener el teléfono en posición erguida y abierto mientras esté sobre un escritorio.

Audífono manos-libres

Le permite usar su teléfono con un audífono opcional.

Juego manos libres para el auto

Le permite operar su teléfono sin usar las manos para que pueda conducir con seguridad, y también carga su teléfono.

Cómo ordenarlos

Adquiéralos con su distribuidor Samsung más cercana. O llame a 01800 SAMSUNG (7267862).

Rendimiento y Seguridad

Información importante sobre su teléfono y servicio

Vigile el nivel de la señal

La calidad de cada llamada que haga o reciba depende de la potencia que la señal tenga en el área donde se encuentre. Su teléfono siempre le ofrece una indicación visual de cuán potente es la señal en donde se encuentra, mediante las barras del ícono de potencia de la señal. Mientras más barras tenga, la señal será más potente. Si se encuentra dentro de un edificio, la recepción podría ser mejor junto a una ventana.

Cómo funciona el modo de ahorro de energía

Si su teléfono no consigue señal después de 15 minutos de búsqueda, una función de ahorro de energía se activará. Si su teléfono está activo, volverá a buscar la señal periódicamente para determinar si el servicio ya está disponible o bien, puede hacerlo manualmente con sólo presionar cualquier tecla. Cuando la función de ahorro de energía esté activada, un mensaje será mostrado en la pantalla. Cuando consiga una señal, el teléfono volverá al modo de espera.

Cómo opera su teléfono

Su teléfono es básicamente un radio transmisor y emisor. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF). Cuando usted usa su teléfono, el sistema que maneja su llamada controla el nivel de poder. Este poder puede variar de 0.006 a 0.2 vatios en modo digital. La operación esta sujeta a las siguientes condiciones: (1) este equipo puede que no cause interferencia y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda ser causada por la operación de cualquier equipo.

Seguridad relativa a la radiofrecuencia

El diseño de su teléfono es de conformidad con las normas NCRP descritas abajo. Si desea limitar su exposición a la radiofrecuencia puede optar por controlar la duración de las llamadas y usar el teléfono en la forma más eficiente posible. En 1991 - 92, El Instituto Estadounidense de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, siglas en inglés) y el Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (ANSI, siglas en inglés) se unieron con el fin de actualizar la norma 1982 de ANSI relativa a los niveles de seguridad correspondientes a la exposición humana a las señales de radiofrecuencia. Más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades,

entidades médicas gubernamentales y la industria crearon esta norma actualizada después de analizar los estudios y las investigaciones disponibles. En 1993, la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC, siglas en inglés) adoptó esta norma actualizada y la incorporó en un reglamento. En agosto de 1996, la FCC adoptó una norma híbrida que consiste de la norma ANSI/IEEE y los lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Medidas y Protección de Radiación Estadounidense (NCRP, siglas en inglés).

Cómo mantener el óptimo rendimiento de su teléfono

Hay varias reglas sencillas para operar su teléfono adecuadamente y mantener un servicio seguro y satisfactorio.

- Sostenga el teléfono con la antena levantada, completamente extendida y sobre su hombro.
- Trate de no sostener, doblar o torcer la antena.
- No use un teléfono que tenga la antena dañada.
- Hable directamente hacia el micrófono.
- Evite exponer el teléfono y sus accesorios a lluvia o líquidos. Si su teléfono se moja, apáguelo inmediatamente y remueva la batería. Si no funciona, envíelo al centro de servicio autorizado mas cercano.

Nota: Para el mejor cuidado de su teléfono, sólo personal autorizado por SAMSUNG deberá prestar servicio a su teléfono y accesorios. Reparaciones defectuosas anularán la garantía.

Recomendaciones de seguridad y acceso

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PODRÍA OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES Y POSIBLES DAÑOS A LA PROPIEDAD

Cómo usar su teléfono mientras conduce

Hablar por teléfono al conducir (u operar el teléfono sin un equipo manos-libres) es ilegal en algunas jurisdicciones. La ley varía en cuanto a las restricciones. Recuerde que la seguridad es lo primero.

Cuando use su teléfono en el auto

- Familiarícese con su teléfono y sus funciones, como marcado abreviado y remarcado.
- Cuando esté disponible, use un adaptador de manos libres.
- Coloque su teléfono en un sitio de fácil acceso.
- Hágale saber a la persona con quien habla que usted está conduciendo; si es necesario, suspenda la llamada en tráfico pesado o condiciones climáticas peligrosas.
- No tome notas o busque números telefónicos mientras conduce.
- Esté pendiente del tráfico al marcar; si es posible haga las llamadas cuando no se esté moviendo o antes de entrar al tráfico.
- Evite conversaciones angustiosas o emocionales que puedan distraer su atención del camino.
- Marque *911 para reportar emergencias serias. Es gratis desde su teléfono móvil.
- Use su teléfono para ayudar a otros en emergencias.
- Cuando sea necesario llame al servicio de asistencia en carreteras u otros números especiales.
- No toque la antena del teléfono innecesariamente cuando el teléfono esté encendido, el contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione con un nivel de energía mayor del indispensable.

Consejo: Adquiera el adaptador de manos libres para el automóvil.

Cumplimiento de las normas de seguridad

Para usar el teléfono segura y eficientemente, siempre debe seguir todas las indicaciones especiales de un área determinada. Apáguelo en las áreas donde su uso esté prohibido, o cuando pueda ocasionar interferencia o peligro.

Uso de su teléfono cerca de otros aparatos electrónicos

La mayoría de los equipos electrodomésticos modernos están blindados contra las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, las señales RF de teléfonos móviles podrían afectar a equipos electrónicos inadecuadamente blindados.

Las señales de radiofrecuencia del teléfono podrían afectar los sistemas de su vehículo, incluyendo sistemas de entretenimiento inadecuadamente instalados o blindados. Debe verificar con los fabricantes para determinar si sus sistemas están blindados adecuadamente contra señales de radiofrecuencia externas y con los fabricantes de todo equipo que se haya instalado subsecuentemente a su vehículo.

El funcionamiento de cualquier equipo de transmisión de radiofrecuencia, incluyendo los teléfonos móviles, pueden interferir con equipos médicos que no están protegidos de forma adecuada. En caso de duda, consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico.

Nota: Siempre debe apagar el teléfono cuando se encuentre en instalaciones médicas y pida permiso antes de utilizar el teléfono cerca de equipo médico.

Apague el teléfono antes de volar

De acuerdo a lo establecido en la NOM-019-SCT3-2001, está prohibida la activación y operación de teléfonos celulares y aparatos electrónicos portátiles, cuando su portador se encuentre a bordo de alguna aeronave, desde el momento en que se cierran las puertas utilizadas y efectuar el vuelo, hasta el momento en que éstas se abran después de efectuarlo, o cuando se esté cargando combustible a la aeronave, aun estando las puertas de ésta abiertas, lo cual deberá ser notificado por los miembros de la tripulación de vuelo a los pasajeros. Hacer caso omiso de esta advertencia, se le puede requerir el equipo o someter a una acción legal en su contra.

Apague el teléfono en áreas peligrosas

El uso de teléfonos móviles en estaciones de servicio (gasolineras) puede provocar una explosión. Apague siempre el teléfono móvil cuando se encuentre dentro de éstas instalaciones. Cumpla con todas las normas de restricciones sobre el uso de equipos de radiofrecuencia en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustibles), plantas químicas o cuando se este llevando a cabo operaciones con explosivos. Para

evitar interferir con operaciones de detonación, debe apagar el teléfono cuando se encuentre en una zona de detonación o en otras áreas donde haya letreros que indiquen que deben apagarse los radios de dos vías, ya que las cuadrillas de construcción usan dispositivos de radiofrecuencia controlados a distancia para detonar los explosivos.

Apague el teléfono cuando se encuentre en cualquier área que tenga una atmósfera potencialmente explosiva. Sucede muy rara vez, pero el teléfono o sus accesorios podrían generar chispas, las cuales podrían ocasionar una explosión o un incendio y esto podría tener como consecuencia lesiones corporales o incluso la muerte. En estas áreas a menudo hay letreros indicativos, pero no siempre. Estas áreas incluyen lugares como:

- Estaciones de combustible, como gasolineras.
- Bajo cubiertas de botes.
- Instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos.
- Áreas en las que el aire contiene químicos o partículas como polvo de grano, tierra o metal.
- Cualquier otra área en la que normalmente sería aconsejable apagar el motor de su vehículo.

Nota: Nunca transporte o almacene líquidos inflamables, gases o materiales explosivos o inflamables en el mismo compartimiento de su vehículo donde estén su teléfono y accesorios.

Restricción del acceso de los niños al teléfono

Su teléfono no es un juguete. Los niños no deben jugar con el teléfono. Podrían lastimarse o lastimar a otras personas, dañar el teléfono o hacer llamadas que aumenten su factura.

Cuidado de la batería

Cómo proteger su batería

Las recomendaciones listadas abajo le ayudarán a obtener el mayor rendimiento de su batería.

- Use únicamente baterías y cargadores de escritorio aprobados por SAMSUNG. Estos cargadores están diseñados para maximizar la vida de la batería. Usar otras baterías o cargadores invalidará su garantía y podría ocasionar daños.

- Para evitar daños, cargue la batería sólo en temperaturas de 32° F a 113° F (0° C a 45° C).
- No use el cargador de batería donde le dé directamente el sol o en áreas sumamente húmedas como baños.
- Nunca use la incineración para desechar las baterías.
- Mantenga limpios los contactos metálicos en el tope de la batería.
- No trate de desarmar ni causar un corto circuito a la batería.
- Podría ser necesario cargar la batería si no se ha usado por largos períodos de tiempo.
- Es recomendable cambiar la batería cuando deje de funcionar aceptablemente. Puede cargarse cientos de veces antes de que necesite cambiarse.
- No guarde la batería en temperaturas altas durante mucho tiempo. Siga las siguientes normas de almacenamiento:
 - Menos de un mes:
4° F to 140° F (-20° C to 60° C)
 - Más de un mes:
4° F to 113° F (-20° C to 45° C)

Desecho de baterías de iones de litio (Li-Ion)

Para el desecho seguro de sus baterías de iones de Litio, contacte su servicio autorizado SAMSUNG más cercano.

Nota Especial: Asegúrese de desechar su batería adecuadamente. En algunas áreas, el botar baterías en la basura de su hogar o negocio puede estar prohibido.

Nota: Por razones de seguridad, no toque una batería de iones de Litio dañada o con filtraciones.

Precauciones especiales y aviso de la FCC

Aviso de FCC (Federal Communications Commission)

El teléfono podría ocasionar interferencia a televisores o radios si se usa muy cerca del equipo receptor. La FCC podría requerirle que abandone el uso del teléfono si dicha interferencia no pudiera eliminarse. Los vehículos que usan gas licuado de petróleo (como

propano o butano) deben cumplir con la Norma Estadounidense de Protección contra Incendios (NFPA-58).

Para obtener una copia de esta norma, comuníquese con la National Fire Protection Association, One Batterymarch Park, Quincy, MA 02269, Attn.: Publication Sales Division.

Precauciones

Cualquier cambio o modificación a su teléfono que no esté aprobado expresamente en este documento podría invalidar la garantía para este equipo e invalidar su autorización para usar este equipo. Use únicamente baterías, antenas y cargadores aprobados. Aunque el teléfono es bastante resistente, es una compleja pieza de equipos y puede romperse. Evite dejarlo caer, golpearlo, doblarlo o sentarse sobre él.

Operación del teléfono pegado a su cuerpo

Para mantener el cumplimiento de las normas de la FCC sobre exposición a RF, si usted usa un teléfono pegado al cuerpo, use sólo el estuche u otro accesorio aprobado por Sprint. Si usted no usa un accesorio pegado al cuerpo, asegúrese de que la antena está al menos 7/16 pulgadas (1.5 centímetros) lejos de su cuerpo mientras transmite. El uso de accesorios no aprobados por SAMSUNG podría violar las normas de la FCC sobre exposición a radiofrecuencia (RF). Para más información sobre la exposición a RF, visite el Web site de la FCC www.fcc.gov.

Términos y Condiciones e Información de Garantía

Garantía del Fabricante

GARANTIA LIMITADA ESTÁNDAR

¿Qué está cubierto y por cuánto tiempo?

SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, L.P. ("SAMSUNG") le garantiza al comprador original ("Comprador") que los teléfonos y accesorios SAMSUNG ("Productos") están libres de defectos en materiales y fabricación bajo uso y servicio normal para el período que comienza en la fecha de compra y continúa por el siguiente período de tiempo después de esa fecha:

Teléfono	1 año
Baterías	1 año
Estuche de piel	90 días
Sujetador de cinturón	90 días
Otros accesorios del teléfono	1 año
Control de Juegos	90 días

¿Qué no está cubierto? Esta garantía limitada está condicionada por el uso correcto del Producto por el Comprador. Esta Garantía Limitada no cubre: (a) defectos o daños que resulten de accidente, uso

incorrecto, abuso, negligencia, tensión física, eléctrica o electromecánica inusual, o modificación de cualquier parte del Producto, incluyendo la antena, o daños cosméticos; (b) equipos cuyo número de serial haya sido borrado o hecho ilegible; (c) toda superficie de plástico u otras partes expuestas que se hayan rayado o dañado por el uso normal; (d) funcionamiento erróneo por el uso del Producto junto a accesorios, Productos, o equipos auxiliares o periféricos no fabricados o aprobados por SAMSUNG; (e) defectos o daños que resulten de pruebas, operación, mantenimiento, instalación o ajuste inadecuados.; (f) instalación, mantenimiento, y servicio del Producto, o (g) Producto no comprado en Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía Limitada cubre las baterías si la capacidad de la batería desciende por debajo del 80% de su capacidad o si la batería tiene fugas, y esta Garantía Limitada no cubre ninguna batería si (i) la batería ha sido cargada con un cargador no especificado o aprobado por SAMSUNG para cargar la batería, (ii) alguno de los sellos de la batería están rotos o muestran evidencia de tratar de abrirlos, o (iii) la batería ha sido usada en un equipo diferente al teléfono SAMSUNG para el cual está especificada.

¿Cuáles son las obligaciones de SAMSUNG?

Durante el período de garantía aplicable, SAMSUNG reparará o reemplazará, a la única discreción de SAMSUNG, sin costo para el Comprador, cualquier parte defectuosa del Producto. Para obtener servicio bajo esta Garantía Limitada, el Comprador debe retornar el Producto a un establecimiento de

servicio autorizado en un empaque adecuado para su envío, junto al recibo de compra del Comprador o una prueba de compra comparable que muestre la fecha de compra, número de serial del Producto y el nombre y la dirección del vendedor. Para obtener ayuda sobre adónde enviar el Producto, llame a Samsung al 01800 SAMSUNG (7267864). Al recibirlo, SAMSUNG reparará o reemplazará rápidamente el Producto defectuoso. SAMSUNG podrá, a su única discreción SAMSUNG, usar partes o componentes reconstruidos, reacondicionados o nuevos, cuando repare cualquier Producto o reemplazar el Producto con otro reconstruido, reacondicionado o nuevo. Los forros de piel reparados o sustituidos, estuches y sujetadores estarán garantizados por un período de (90) días. Todo otro Producto reemplazado o reparado estará garantizado por un período igual al faltante de la Garantía Limitada sobre el Producto original o por 90 días, lo que sea más largo. Todas las partes, componentes y equipos pasarán a ser propiedad de SAMSUNG. Si SAMSUNG determina que cualquier Producto no está cubierto por esta Garantía Limitada, el Comprador deberá pagar todos los cargos de las partes, envío, y mano de obra por la reparación y retorno del Producto.

¿Cuáles son los límites de responsabilidad de SAMSUNG? EXCEPTO COMO SE EXPLICA EN LA GARANTÍA EXPRESA CONTENIDA AQUÍ, EL COMPRADOR ACEPTA EL PRODUCTO "COMO ESTÁ," Y SAMSUNG NO PROVEE GARANTÍA O REPRESENTACIÓN Y NO HAY CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESCRITA O NO, DE

NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A:

- LA COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SU CAPACIDAD PARA CUALQUIER USO O PROPÓSITO;**
 - GARANTÍAS DE TÍTULO O DE NO CUMPLIMIENTO;**
 - DISEÑO, CONDICIÓN, CALIDAD, O RENDIMIENTO DEL PRODUCTO;**
 - LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO O DE SUS COMPONENTES; O**
 - CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO CON LOS REQUERIMIENTOS DE CUALQUIER LEY, REGLA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO PERTINENTE.**
- NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBE SER UTILIZADO PARA CREAR UNA GARANTÍA EXPRESA DE CUALQUIER TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. TODAS LAS CONDICIONES Y GARANTÍAS IMPLÍCITAS QUE PUEDAN SURGIR POR LA OPERACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO SI APLICA LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y SU CAPACIDAD PARA CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS A LA MISMA DURACIÓN DE TIEMPO COMO SE EXPRESA EN LA GARANTÍA EXPRESA CONTENIDA AQUÍ. ALGUNOS ESTADOS/PROVINCIA NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR A USTED. ADICIONALMENTE, SAMSUNG NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO QUE RESULTE DE LA COMPRA, USO O INCAPACIDAD DE USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DIRECTA O**

INDIRECTAMENTE DEL USO O FALTA DE USO DEL PRODUCTO O POR LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA, INCLUYENDO DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES, CONSECUENCIALES O DAÑOS SIMILARES, O LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ANTICIPADOS, O POR LOS DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER TIPO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA O NEGLIGENCIA CRASA) O FALTA COMETIDA POR SAMSUNG, SUS AGENTES O EMPLEADOS, O POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE CONTRATO O POR CUALQUIER RECLAMO CONTRA EL COMPRADOR POR PARTE DE TERCEROS. ALGUNOS ESTADOS/PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICAR A USTED.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PODRÍA TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO Y DE PROVINCIA A PROVINCIA. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NADIE MÁS QUE EL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO Y ESTABLECE REMEDIO EXCLUSIVO AL COMPRADOR. SI CUALQUIER PARTE DE ESTA GARANTÍA ES CONSIDERADA ILEGAL O INAPLICABLE POR RAZÓN DE CUALQUIER LEY, ESA ILEGALIDAD O INAPLICABILIDAD PARCIAL NO AFECTARÁ LA APLICACIÓN DEL RESTO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA QUE EL COMPRADOR ACEPTA QUE ES Y SERÁ SIEMPRE LIMITADA POR SUS TÉRMINOS O TAN LIMITADA COMO LO PERMITA LA LEY.

LAS PARTES ENTIENDEN QUE EL COMPRADOR PUEDE USAR PROGRAMAS O EQUIPOS DE TERCEROS JUNTO CON EL PRODUCTO. SAMSUNG NO PROVEE GARANTÍA O REPRESENTACIÓN Y NO HAY CONDICIONES, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ESCRITAS O NO, DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA CALIDAD, OPERACIONES, RENDIMIENTO O IDONEIDAD DE CUALQUIER PROGRAMA O EQUIPOS DE TERCEROS, SI EL MENCIONADO PROGRAMA O EQUIPO DE TERCEROS ES INCLUIDO CON EL PRODUCTO DISTRIBUIDO POR SAMSUNG O SI INCLUYE LA HABILIDAD PARA INTEGRAR CUALQUIER PROGRAMA O EQUIPO CON EL PRODUCTO. LA CALIDAD, CAPACIDADES, OPERACIONES, RENDIMIENTO E IDONEIDAD DE TODO PROGRAMA O EQUIPO DE TERCEROS RECAE ÚNICAMENTE SOBRE EL COMPRADOR Y EL PROVEEDOR DIRECTO, PROPIETARIO O DISTRIBUIDOR DE DICHO PROGRAMA O EQUIPO DE TERCEROS, CUALQUIERA QUE SEA EL CASO.

Esta Garantía Limitada contempla el riesgo de falla del Producto entre el Comprador y SAMSUNG, y el precio del producto de SAMSUNG refleja este cálculo de riesgos y las limitaciones de responsabilidad contenidas en esta Garantía Limitada. Los agentes, empleados, distribuidores y vendedores de SAMSUNG no están autorizados para hacer modificaciones a esta Garantía Limitada, o establecer obligaciones de garantía

adicionales sobre SAMSUNG. De igual forma, declaraciones adicionales como publicidad o presentaciones del vendedor, sean orales o escritas, no constituyen garantías por parte de SAMSUNG y no deberían considerarse.

 SPH-A660 Tabla de Consulta Rápida			
FUNCIONES BÁSICAS			
Realizar una llamada	Número telefónico + 	Marcación por voz	Mantener presionada 
Finalizar una llamada		Marcación rápida	Introducir la entrada de memoria del número deseado, manteniendo presionada la tecla para el último dígito para marcar el número.
Recibir una llamada	o abrir el teléfono	Guardar un número en la memoria	Número + OK + (▲/▼) (Categoría) + OK + Nombre + OK + Sí es necesario, ▲/▼ para cambiar las opciones + OK (guardar)
Ajustar volumen del tono del teclado	(en modo de Espera) ▲/▼ en el lado izquierdo		
Ajustar volumen del audífono	(en modo de Conversación) ▲/▼ en el lado izquierdo		
Remarcar última llamada	 dos veces	Buscar en agenda telefónica	Oprimir ▲ en modo de Espera + ▲/▼ + OK ó 
Cambiar a modo silencioso	Volume down key hasta mostrar en la pantalla la palabra Vibrar	Internet	Oprimir + OK



ESTRUCTURA DE MENÚS			
Menú Principal (Para entrar, oprima MENÚ)			
1. Lista Llam.	1. Llam. Perdidas 2. Llam. Salientes 3. Llam. Entrantes 4. Borrar Historia	5. Descargas	1. Juegos 2. Timbres 3. Prot. Pantalla 4. Aplicaciones.
2. Agenda Tel.	1. Buscar 2. Agreg. Registro 3. Grupos. 4. Mi Núm Tel. 5. Servicios	6. Funciones	1. Apuntes Voz 2. Hoy 3. Agenda 4. Hora Mundial 5. Alarma 6. Lista Tareas 7. Libr. Notas 8. Calculadora 9. Cuenta Regr.
3. Mensajes	1. Enviar Mensaje 2. Buzón de Entrada 3. Buzón de Salida 4. Borrador 5. Correo de Voz 6. Ajustes	7. Ajustes	1. Pantalla 2. Sonidos 3. Navegador 4. Marcado Voz 5. Seguridad 6. Modo Avión 7. Tecla Navegar 8. Otros 9. Información Tel.
4. Navegador			



CERTIFICADO DE GARANTÍA SAMSUNG

GARANTIA

PRODUCTO : Teléfono CDMA

MODELO : SPH-A660

NÚMERO DE SERIE :




SELLO Y FIRMA DEL AGENTE AUTORIZADO

FIRMA DEL CLIENTE

PRECAUCIÓN

Por favor asegúrese que el formulario de arriba esté completo en el momento de compra y preséntelo al distribuidor autorizado por servicio de garantía, de otra manera su garantía puede ser afectado.



**GARANTIA LIMITADA DE SAMSUNG
PARA USUARIOS DE TELEFONOS CELULARES
ADQUIRIDOS EN LAS TIENDAS AUTORIZADAS DE MEXICO**

I. COBERTURA Y PERIODO DE GARANTIA

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. garantiza sus teléfonos celulares por el período de un año y los accesorios (Baterías y Cargadores) por seis meses a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía Samsung reparará el teléfono celular y sus accesorios sin cargos al usuario final, siempre que éste presente el producto acompañado de la factura o recibo de compra (Emitida en México) junto a esta tarjeta de garantía a un centro de Servicio Autorizado Samsung.

II. CONDICION DE GARANTIA

Samsung limita su responsabilidad a lo establecido en el presente documento, **tampoco tiene obligación alguna sobre la instalación de los equipos y de sus accesorios**, al igual que sobre los daños causados **por el uso de accesorios genéricos no provistos por Samsung**.

III. EXCLUSIONES DE ESTA GARANTIA

- A. Teléfonos y accesorios (Baterías y Cargadores) que presente daños por maltrato, accidente, uso distinto al indicado en el manual de usuario y/o uso en condiciones ambientales deficientes.
- B. Daños causados por fluctuaciones de voltaje o de frecuencias.
- C. Daños causados por arena, agua o cualquier otro tipo de cuerpos extraños que sean introducidos en el teléfono.
- D. Modificaciones o conversiones de voltajes o de frecuencias distintos al producto original.
- E. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) reparados en talleres no autorizados por Samsung.
- F. Teléfonos y Accesorios (Baterías y Cargadores) con el número de serie o modelo adulterados o ilegibles.
- G. Garantía cuya vigencia haya expirado.
- H. Teléfonos que se han sido utilizados con accesorios genéricos al igual que las baterías que han sido cargados con productos cuyas especificaciones no son reconocidas por Samsung.

Para obtener partes, componentes, consumibles y accesorios, así como solicitar servicio de reparación llamar al 01800-710-3710.

ADVERTENCIA

El utilizar un cargador genérico puede dañar la batería, al igual que puede crear accidentes.



¡Felicidades!

Desde este momento usted es un nuevo miembro del CLUB SAMSUNG, donde lo mantendremos informado de nuestros últimos avances y promociones.

Agradecemos nos permita saber de usted llenando la siguiente información:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

e-mail: _____

Celular: _____

Número de serie: _____

Color del Teléfono: _____

Cumpleaños: _____

Comentarios: _____

Favor de enviar sus datos al siguiente fax: 01 5747 5206



Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Cargador de viaje	Alimentación : 100~240 V ca 50~60 Hz Consumo : 13 W Salida : 5,0 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 900 mAh



Licenciado por QUALCOMM Incorporated en una o varias de las siguientes patentes:

Patente de EE.UU. No. 4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390