

Здравствуйте!

Благодарим за приобретение мобильного телефона VK.

Еще раз благодарим за выбор продукта VK и надеемся, что с помощью телефона VK2000 вы достигните успехов в работе.

Перед началом эксплуатации прочитайте раздел о мерах предосторожности.

Содержание данного руководства и функции мобильного телефона можно изменять в зависимости от версии программного обеспечения и деловой активности.

Содержание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	20
Меры предосторожности	7	Основные операции	21
Распаковка	11	Включение/выключение	22
Внешний вид и назначение кнопок	12	Вызов	22
Описание кнопок	13	Ответ на вызов	24
Описание значков ЖК-дисплея	16	Завершение вызова	24
Вставка SIM-карты и аккумулятора	17	Параметры, доступные во время вызова	24
Зарядка аккумулятора	19	Пропущенные вызовы	28
		Настройка громкости	28
		Простой режим	29
		Использование гарнитуры	29
		Функция экрана режима ожидания	30
		Контакты	31
		Хранение в памяти телефонных номеров	31

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ		ФУНКЦИИ МЕНЮ	54
Поиск телефонных номеров	36	Структура меню	55
Функция меню "Контакты"	40	Сообщение	59
Функция меню выбранных элементов	44	Входящие	59
Режим ввода символов	47	Исходящие	61
Режим T9	47	Введите текст	63
Режим ABC	50	Настройка	64
Цифровой режим	52	Голосовая почта	65
Режим символов	52	Информация, сообщение	66
Изменение режима ввода текста	53	Состояние памяти	67
		Вызов	68
		Журнал вызовов	68
		Сетевые службы	73
		Настройки	78
		Дисплей	78
		Звук	81

Содержание

ФУНКЦИИ МЕНЮ		ДРУГИЕ ФУНКЦИИ		108
Настройка тел.	83	Информация о мерах	109	
Личное	87	предосторожности		
Органайзер	91	Использование	112	
Календарь	91	аккумуляторов		
Будильник	95			
Заметка	99	Информация о мерах	114	
Калькулятор	100	предосторожности		
Преобразов.ед.	101			
Мировое_время	101	Уход и техническое	120	
Секундомер	101	обслуживание		
Развлечения	102	Словарь специальных	125	
Интернет	102	терминов		
Игры	107			

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Меры предосторожности
- Распаковка
- Внешний вид и назначение кнопок
- Описание кнопок
- Описание значков ЖК-дисплея
- Вставка SIM-карты и аккумулятора
- Зарядка аккумулятора

VK2000

VK2000

■ Меры предосторожности

Перед началом эксплуатации мобильного телефона прочитайте раздел о мерах предосторожности. В данном разделе содержится информация о том, как избежать возможного риска для здоровья и финансовых потерь. Внимательно прочитайте и используйте продукт надлежащим образом. Несоблюдение нижеследующего предписания может повлечь за собой взыскание штрафа или создать противоправную ситуацию. Дополнительная информация содержится в разделе мер безопасности для жизни и здоровья, который находится в приложении этого руководства.



Безопасность на дорогах

Не держите телефон в руке во время управления транспортным средством. Соблюдайте правила дорожного движения. Использование портативных устройств во время управления автомобилем может стать прямой или косвенной причиной дорожно-транспортного происшествия. Если необходимо воспользоваться мобильным телефоном, до начала разговора остановите машину в разрешенном месте или используйте гарнитуру.



Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте телефон, находясь в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой, и следуйте всем предупреждающим знакам и инструкциям.



Отключайте телефон, находясь на автозаправочной станции

Рекомендуется отключать мобильный телефон, находясь на автозаправочной станции.



Отключайте телефон, находясь в самолете

Радиочастоты от мобильного телефона могут повлиять на электрооборудование самолета, в котором не предусмотрена защита от радиочастот, что может привести к образованию опасной ситуации.



Отключайте телефон в медицинских учреждениях

Соблюдайте требования действующих законов и правил. Отключайте телефон, находясь вблизи медицинского оборудования. Мобильные телефоны могут создавать помехи, которые могут негативно повлиять на работу медицинского оборудования. Обратитесь за консультацией к производителю медицинского оборудования, чтобы убедиться в безопасности влияния волн высокочастотного диапазона.



Дополнительные требования

Соблюдайте все дополнительные требования и выключайте телефон в таких местах, как концертные залы, общественные места и т.д., если его использование запрещено. Не используйте мобильный телефон там, где это может представлять опасность (в медицинских учреждениях, в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, во время управления транспортным средством).

Правильное использование телефона

Используйте мобильный телефон по назначению. Избегайте случайных прикосновений к антенне, когда телефон включен. Это может вызвать ухудшение качества разговора и увеличение расхода энергии.

Создание резервной копии данных мобильного телефона

Телефонные номера, сообщения и информация, хранящаяся в телефонной книге, могут быть потеряны вследствие халатного отношения пользователя. Данные могут быть также утеряны при повреждении телефона и последующем ремонте. Сделайте резервную копию важных данных и храните ее на безопасном носителе. Мы не несем ответственность за урон, причиненный вследствие потери данных.

Хранение мобильного телефона в сухом месте

Этот мобильный телефон не водостойкий. Держите его в сухом месте.

Помехи при работе мобильного телефона

Этот мобильный телефон, как и другие телефоны, подвержен влиянию помех. Радиочастотные помехи могут оказать негативное воздействие на работу мобильного телефона.

Аксессуары и аккумуляторы


Используйте только аксессуары и аккумуляторы, одобренные VK. Использование других аксессуаров может привести к взрыву аккумулятора или повреждению телефона.

Авторизованный сервисный центр

По вопросам ремонта телефона обращайтесь только в авторизованные сервисные центры VK.

Экстренные вызовы


Мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне приема. Если в это время используются другие функции телефона, завершите их, нажав кнопку завершения. Затем наберите номер экстренного вызова и нажмите кнопку вызова. Назовите свое местонахождение и опишите экстренную ситуацию. Экстренный вызов можно закончить, только завершив вызов.

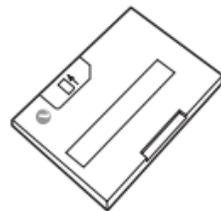■ Распаковка

Мобильный телефон

Аккумулятор

Руководство пользователя

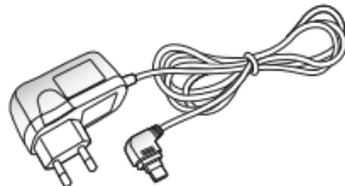

Портативный адаптер

Гарнитура

Настоящее оборудование может выглядеть иначе.

Внешний вид и назначение кнопок



Описание кнопок



Левая функциональная кнопка
Вызов меню в левой нижней части экрана.



Кнопка отправки/набора
Вызов/ответ на вызовы.
При нажатии этой кнопки в режиме ожидания будет вызван номер, который набирался в последний раз.



Кнопка навигации
Вверх : Органайзер
Вниз : Настройки
Влево : Сообщение
Вправо : Любимое



Кнопка WAP/OK
Вызов WAP в режиме ожидания.
Доступ к функции, указанной в нижней части экрана.



Правая функциональная кнопка
Открытие меню в правой нижней части дисплея.
В режиме ожидания - переход к меню "Контакты".



Кнопка завершения/выключения
авершение вызова. Для включения и выключения телефона нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.
В режиме меню отмена ввода и переход телефона в режим ожидания.



Буквенно-цифровые кнопки
Ввод цифр и символов.



Кнопка *
Для включения и выключения простого режима нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.


#

Кнопка #
Для включения и выключения режима блокировки нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.




Кнопки регулировки громкости
Регулировка громкости звука кнопок в режиме ожидания.
Регулировка громкости разговора во время вызова.

■ Описание значков ЖК-дисплея

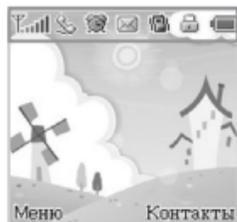

- 
 Отображение мощности полученного сигнала. [Сильный:  Слабый: ]
- 
 Появляется во время вызова.
- 
 Появляется при выходе за границы зоны обслуживания.
- 
 Появляется при переполнении буфера сообщений.
- 
 Отображается при появлении новых или непрочитанных сообщений.
- 
 Появляется при установке вибрации для предупреждения о входящих вызовах.
- 
 Появляется при установке будильника на определенное время.
- 
 Показывает уровень зарядки аккумулятора.
- 
 Появляется при активации GPRS.

■ Вставка SIM-карты и аккумулятора

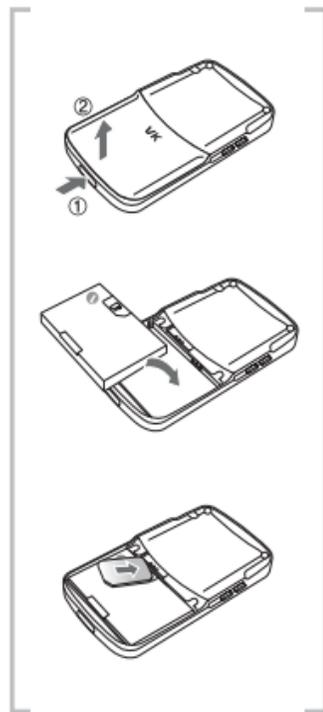

1. ① Выключите мобильный телефон.
 ② Извлеките аккумулятор, как показано на рисунке ниже.
2. Вставьте SIM-карту в слот золотистыми контактами вниз.
3. Установите аккумулятор, как показано на рисунке ниже. Выровняйте аккумулятор, как показано на рисунке.

■ Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора с помощью портативного зарядного устройства



Аккумулятор можно зарядить, не прибегая к помощи настольного зарядного устройства, так как портативное зарядное устройство легче взять с собой.

Зарядка с помощью портативного зарядного устройства может занять больше времени, чем с помощью настольного.



Подсоедините портативное зарядное устройство к внешнему разъему мобильного телефона.

Подсоедините портативное зарядное устройство к розетке.



4. Вставьте аккумулятор до щелчка.



5. Включите телефон.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Основные операции
- Контакты
- Режим ввода символов

VK2000

VK2000

■ Основные операции

Включение/выключение

Включение : нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 и более секунд.

Если в телефоне отсутствует SIM-карта, на экране появляется соответствующее сообщение.

В этом случае доступна только функция экстренного вызова, другие функции пользователю недоступны.

Если запрашивается ввод пароля, введите его и нажмите ОК.

Пароль по умолчанию имеет формат '0000'.

В простом режиме телефон вибрирует при включении.

Выключение : нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

Вызов

[Набор]

1. Введите код области и номер телефона в режиме ожидания.

2. Нажмите кнопку .

Если набран неправильный номер, нажмите кнопку , чтобы удалить одну цифру номера.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы удалить все введенные цифры номера. Если вызываемый абонент на линии или не ответил на вызов, номер набирается повторно автоматически.

[Вызов из меню “Контакты”]

Можно осуществить вызов без ввода номера телефона, используя хранящиеся в телефоне номера.

Нажмите правую функциональную кнопку для вызова меню “Контакты”.

Дополнительную информацию см. на стр. 31.

[Список последних набранных номеров]

Можно сделать вызов, используя список последних набранных номеров.

1. Нажмите кнопку , чтобы вызвать список последних набранных номеров, рассортированных по времени вызова. Можно получить доступ к списку, выбрав Меню → 3. Вызовы → 1. Журнал вызовов
2. Выберите нужный номер с помощью кнопки , нажимая вверх/вниз.
3. Нажмите кнопку .

Дополнительную информацию см. в разделе “Журнал вызовов” на стр. 68.

[Быстрый набор]

Можно сделать вызов с помощью быстрого набора.

Наберите предварительно записанный номер, нажимая и удерживая соответствующие номерные кнопки от 2 до 9 в течение 2 секунд.

Если номер хранится в памяти телефона, нажмите и удерживайте его номер быстрого набора.

Если телефонный номер хранится в памяти SIM-карты, нажмите сначала номер быстрого набора, затем кнопку , а потом кнопку .

Для номера быстрого набора можно настроить цифру от 2 до 99. Дополнительную информацию см. в разделе “Контакты” на стр. 31.

[Emettre un appel international]

1. Si vous maintenez enfoncé le bouton 0 pendant 2 secondes, le symbole **+** s'affiche.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone à la suite du symbole **+**.
3. Нажмите кнопку .

Ответ на вызов

1. При входящем вызове активируется звонок или вибрация в зависимости от настроек.
2. Откройте телефон или нажмите кнопку .
3. Чтобы завершить вызов, закройте телефон или нажмите кнопку .

Если подключена услуга определителя номера и номер входящего вызова уже хранится в телефоне, имя, закрепленное за этим номером, появится на дисплее телефона.

Завершение вызова

Закройте телефон или нажмите кнопку , чтобы завершить вызов.

Параметры, доступные во время вызова

Во время разговора доступен целый ряд функций.

[Ожидание вызова]

Эта функция доступна лишь при условии, что подключена соответствующая услуга. При использовании этой функции можно позвонить или ответить на вызов во время текущего вызова.

Чтобы ввести параметр вызова, во время вызова нажмите на правую функциональную кнопку или на кнопку параметров. Подтвердите возвращение к предыдущему вызову и нажмите кнопку , чтобы перейти к нему.

[Завершение вызова]

Завершение текущего вызова : с помощью этой функции завершается текущий вызов.

Завершение удерживаемого вызова : с помощью этой функции завершается удерживаемый вызов.

Завершение всех вызовов : с помощью этой функции завершаются текущий и удерживаемый вызовы.

Добавление вызова : с помощью этой функции можно выполнить вызов во время текущего вызова.

[Функция DTMF]

Можно вводить и передавать номера во время вызова. В случае необходимости ввода длинных номеров, например номера пейджера, номеров для служб телебанкинга или ARS, для облегчения задачи можно сохранять наиболее часто используемые номера (номер социального страхования или банковского счета).

[Отключение микрофона]

Можно отключить микрофон, чтобы абонент на другом конце провода вас не слышал. Выберите список вызовов и параметр Turn Mic Off (Выключить микрофон). Когда вызов завершается, микрофон автоматически включается.

[Контакты]

Можно выполнять поиск в меню "Контакты" во время вызова.

[Функция SMS]

При использовании этой функции во время вызова можно посылать и принимать SMS-сообщения, не завершая вызова.

[Вызов конференции]

Эта функция доступна только при подключении соответствующей услуги.

По телефону могут одновременно разговаривать до 6 человек. Дополнительную информацию можно получить у вашего оператора связи.

[Личный вызов]

При использовании конференц-связи можно также применять эту функцию для разговора с определенным человеком.

[Передача телефонного номера пользователя]

Эта функция особенно удобна, если необходимо набрать телефонный номер пользователя для звонков службы ARS или пейджинговой службы.

[Использование функции меню]

Можно использовать эту функцию во время вызова. Однако не все функции меню доступны в течение вызова. Дополнительную информацию см. в разделе "Структура меню" на стр. 55.

[Регулировка громкости во время вызова]

Можно регулировать громкость во время вызова с помощью кнопки , находящейся на боковой стороне телефона. Выберите один из пяти уровней громкости.

Пропущенные вызовы

Пропущенные вызовы отображают номер вызывающего абонента и количество вызовов, которые он сделал.

Нажмите кнопку  чтобы закрыть окно пропущенных вызовов. Номер телефона, с которого был сделан пропущенный вызов, можно изменить, сохранить или удалить.

Дополнительную информацию см. в разделе “Журнал вызовов” на стр. 68.

Настройка громкости

Можно регулировать громкость разговора во время вызова с помощью кнопки , находящейся на боковой стороне телефона. Нажмите верхнюю часть кнопки  для увеличения громкости. Нажмите нижнюю часть кнопки  для уменьшения громкости. Дополнительную информацию о регулировке громкости см. в разделе, посвященном настройкам телефона, на стр. 78.

Тихий режим

Эта функция переводит телефон в Тихий режим. Сигнал вызова и звук нажатия кнопок будут изменены соответственно на вибрацию и мигание, телефон будет работать в простом режиме.

Эта функция удобна, если, находясь в таких общественных местах, как концертный зал, лекционный зал, конференц-зал, требуется выключить звук телефона.

Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы перейти в простой режим.

Повторите операцию с кнопкой , чтобы выйти из простого режима.

При включенном простом режиме на дисплее отображается значок .

Когда включен простой режим, напоминания о расписании, годовщинах, уведомления о сообщениях и будильник срабатывают в виде вибрации.

Если выключить телефон в простом режиме, при включении телефона режим не изменится.

Использование гарнитуры

При использовании гарнитуры не требуется держать телефон в руке во время вызова.

Чтобы использовать гарнитуру, вставьте ее в слот для гарнитуры на боковой стороне мобильного телефона.

Функция экрана режима ожидания

Функциями экрана, доступными в режиме ожидания, можно управлять с помощью кнопок  и .



С помощью левой функциональной кнопки выполняется функция, отображаемая в левом нижнем углу дисплея.

В режиме ожидания при нажатии этой кнопки отображается меню.

С помощью правой функциональной кнопки выполняется функция, отображаемая в правом нижнем углу дисплея.

В режиме ожидания экрана при нажатии этой кнопки вызывается меню "Контакты".

Контакты

В меню "Контакты" можно сохранять номера телефонов и имена для последующих вызовов. Информация может содержаться в памяти и телефона, и SIM-карты, тогда как поиск осуществляется по общему списку. Максимальный объем хранящихся данных зависит от типа SIM-карты.

При покупке нового мобильного телефона, телефонные номера, хранящиеся на SIM-карте, будут доступны для пользователя.

Хранение в памяти телефонных номеров

Телефонный номер можно сохранить в памяти двумя способами.

Ввод телефонного номера напрямую.

Войдите в меню "Контакты" и сохраните новый телефонный номер.

[Ввод телефонного номера напрямую]

1. Сначала в режиме ожидания введите номер телефона, который требуется сохранить.
2. В левом нижнем углу экрана появится надпись "Сохранить".

3. Подтвердите введенный номер телефона и нажмите кнопку , чтобы его сохранить.
Если введен неправильный номер, нажмите кнопку  для его удаления.
Нажмите кнопку  один раз, чтобы удалить одну цифру номера. Нажмите и удерживайте кнопку  более 2 секунд, чтобы удалить все введенные цифры номера.
4. Выберите место сохранения номера - в памяти мобильного телефона или SIM-карты.
5. Выберите тип телефонного номера.
При сохранении номера в памяти телефона его можно обозначить как номер мобильного, домашнего или рабочего телефона.
При сохранении номера на SIM-карте можно указать только один телефонный номер для каждого лица.
6. Введите имя.
7. Выберите тип группы.
8. Выберите номер телефона по умолчанию.

9. Кроме уже введенного номера можно сохранить еще два.
Рядом со значками введите соответствующие телефонные номера.
При сохранении в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер для каждого лица.
10. Укажите номер быстрого набора. Для номера быстрого набора можно установить значения от 2 до 99.
11. Введите адрес электронной почты.
12. Введите адрес домашней страницы.
13. Введите номер факса.
14. Введите домашний адрес.
15. Выберите специальную мелодию.
Если настроить мелодию, она будет звучать при входящем вызове с этого телефона.
16. Укажите профессию.
17. Введите название компании.
18. Введите примечание.
19. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.



Функции с 8 по 18 доступны, если телефонный номер сохраняется в память телефона. При сохранении в память SIM-карты можно ввести только имя, номер телефона и указать тип группы.

[Сохранение нового телефонного номера в меню “Контакты”]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Отобразится весь список номеров.
3. Нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
4. Нажмите 1 для отображения экрана “Создать”.
5. Выберите место сохранения номера - в памяти мобильного телефона или SIM-карты.
6. Введите имя.
7. Выберите тип группы.
8. Выберите номер телефона по умолчанию.
9. Введите основной и дополнительный телефонные номера в поле рядом с каждым значком.
При сохранении в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер.

10. Укажите номер быстрого набора. Для номеров быстрого набора можно установить значения от 2 до 99.
11. Введите адрес электронной почты, домашнюю страницу URL, номер факса и домашний адрес.
12. Настройте мелодию.
13. Введите название профессии, название компании и примечание.
14. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.



Функции с 8 по 13 доступны, если телефонный номер сохраняется в память телефона. При сохранении в память SIM-карты можно ввести только имя, номер телефона и указать тип группы.

Поиск телефонных номеров

Можно производить поиск телефонных номеров по всему списку контактов либо проводить выборочный поиск, используя различные методы. (поиск по имени, телефонному номеру, номеру быстрого набора, типу группы и т.д.)

[Поиск всех]

С помощью этой функции можно отобразить список всех телефонных номеров, содержащихся в меню "Контакты". (Список содержит номера, хранящиеся в памяти и телефона, и SIM-карты)

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню "Контакты".
2. Отобразится весь список номеров.
3. Выберите телефонный номер и нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По имени]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню "Контакты".
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 1, чтобы перейти в режим поиска по имени.
4. При появлении окна редактирования введите имя искомого лица и нажмите кнопку .

Если ввести один символ, поиск будет осуществляться по всем именам, содержащим этот символ.

5. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По группам]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню "Контакты".
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 2, чтобы выполнить поиск по группам.
4. Нажимайте кнопку  вправо или влево для выбора группы.
5. Найдите нужный телефон в выбранной группе.
6. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По быстрому набору]

Можно сохранить номер телефона, а затем легко его набрать, нажав соответствующую номерную кнопку.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню "Контакты".
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 3, чтобы перейти в режим поиска по быстрому набору.

- Поиск выполняется по всему списку номеров быстрого набора.
С помощью кнопки  выберите или введите номер быстрого набора, который необходимо найти.
- Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По номеру]

- В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
- Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
- Выберите 4, чтобы перейти в режим поиска по номеру.
- Введите номер для поиска.
Если ввести одну цифру, будут найдены все номера, содержащие эту цифру.
- Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[Абонентская служба]

Поиск номера сетевой услуги можно выполнить через абонентскую службу. Эту функцию можно также использовать в случае экстренного пейджинга. Можно выполнять поиск по адресу, телефонному номеру и номеру голосовой почты.

Номера телефонов, которые предоставляются оператором связи для доступа к специальным службам, например голосовой почте, справочной, службе помощи клиентам и для экстренных вызовов.

- В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
- Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
- Выберите 5 для перехода в меню “Абонентская служба”.
- С помощью кнопки  выберите номер телефона .
- Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов по выбранному номеру.

[DDD]

С помощью этой функции выполняется поиск кода области.

- В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
- Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
- Выберите 6, чтобы перейти в режим поиска “DDD”.
- При появлении списка кодов городов используйте кнопку  для выбора нужного кода.

Функция меню “Контакты”

Можно использовать целый ряд функций меню “Контакты”.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку , для ввода параметра.

[Создать]

С помощью этой функции можно сохранить новый номер телефона.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 1

Дополнительную информацию см. в разделе “Сохранение телефонных номеров” на стр. 31.

[Детали]

При использовании этой функции отображаются детали выбранного элемента.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 2

Можно также воспользоваться этой функцией, используя кнопку  в списке всех телефонных номеров в меню “Контакты”.

[Удалить]

Можно удалить как отдельный элемент списка, так и весь список контактов.

Удалить

Режим ожидания →  →  → Кнопка 3 → Кнопка 1

Удаляются только выбранные телефонные номера.

Удалить все

Режим ожидания →  →  → Кнопка 3 → Кнопка 2

Удаляются все номера телефонов из меню “Контакты”.

[Копировать]

Выбранные номера телефонов можно копировать. При копировании номера, сохраненного в памяти телефона, он копируется в память SIM-карты и наоборот. Если выбрана функция “Все сразу”, все телефонные номера копируются из одного носителя информации в другой.

Копировать

Режим ожидания →  →  → Кнопка 4 → Кнопка 1

Все сразу

Режим ожидания →  →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 →

Выберите параметр “Из тел. в SIM” или “Из SIM в тел.”

[Перенести]

Выбранный номер телефона переносится из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 5

[Группы абонентов]

Телефонные номера можно распределить по группам. Для каждой группы можно настроить мелодию звонка.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 6

С помощью кнопки  выберите группу.

Создать

1. Нажмите кнопку , чтобы создать новую группу.
2. Введите имя новой группы.
3. Настройте мелодию.
4. Выберите членов новой группы.
5. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.

Редактировать

Можно изменить мелодию группы, картинку и членов группы.

Можно выбрать члена группы в списке всех телефонных номеров, который хранится в памяти телефона.

Удалить

Удалите выбранную группу.

[Быстрый набор]

Режим ожидания →  →  → Кнопка 7

Отображается список телефонных номеров и номеров быстрого набора.

Выбрав элемент, нажмите кнопку  для отображения меню “Добавить”, “Удалить” и “Перейти на URL”.

Чтобы изменить номер быстрого набора на другой телефонный номер, нажмите “Добавить”.

Чтобы удалить выбранный номер быстрого набора, нажмите “Удалить”.

Нажмите “Перейти на URL”, чтобы убедиться, можно ли использовать номер быстрого набора.

Если за номером телефона не закреплен номер быстрого набора, появится сообщение “Пусто”.

[Мой номер]

Введите нужный номер для установки быстрого набора.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 8

При использовании функции “Мой номер” можно ввести только имя и номер телефона.

[Состояние памяти]

С помощью этой функции можно узнать в числовом значении объем использованной памяти.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 9

Эта функция отвечает за отображение состояния памяти телефона и SIM-карты по отдельности.

Функция меню выбранных элементов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения меню "Контакты".
2. Выберите номер телефона, который требуется изменить, и нажмите кнопку  для просмотра деталей.
Можно также нажать кнопку , а затем кнопку 2, чтобы просмотреть детали.
3. Для отображения меню выбранного номера нажмите кнопку .

[Редактировать]

С помощью этой функции можно изменить имя, группу, телефонный номер, телефонный номер по умолчанию, картинку, адрес электронной почты, адрес и т. д.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 1

Дополнительную информацию см. в разделе "Сохранение телефонных номеров" на стр. 31.

[Отправить сообщение]

С помощью этой функции можно отправить SMS-сообщение на выбранный номер телефона.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 2 → Введите сообщение → Отправить

Дополнительную информацию см. в разделе "Сообщение" на стр. 59.

[Послать контакт]

С помощью этой функции можно послать выбранный номер телефона другим абонентам.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 3

Через SMS : отправка выбранного номера телефона через SMS-сообщение.

[Удалить]

Удаление выбранного элемента.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 4

[Копировать]

Копирование выбранного элемента. Выбранный номер телефона копируется из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 5

[Перенести]

Выбранный номер телефона переносится из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 6

■ Режим ввода символов**Режим T9**

Данный режим позволяет быстро вводить английские слова, нажимая соответствующую кнопку только один раз для ввода нужной буквы.

Каждая кнопка клавиатуры телефона соответствует нескольким буквам, например, при одиночном нажатии кнопки 5 можно ввести буквы J, K или L. Режим T9 автоматически сравнивает введенные сочетания букв со словарной базой и предсказывает соответствующее слово. Он основан на встроенном словаре.

В этом режиме требуется гораздо меньше нажимать кнопки, чем при традиционном методе перебора.

Ввод английских слов

Чтобы ввести слово, нажимайте кнопки, соответствующие буквам этого слова. Помните следующие правила ввода :

1. Каждая буква набирается только одним нажатием кнопки. Например, для слова “славно” нужно нажать следующие кнопки : 6, 4, 2, 2, 5, 5.
2. Набираемое слово появляется на дисплее. С каждым последующем нажатием кнопки оно может изменяться.
3. Перед изменением или удалением набранных символов наберите слово до конца.
4. Для введения желаемого слова нажмите клавишу  .


5. После каждого слова ставьте пробел с помощью кнопки 0. Если слово на дисплее не соответствует требуемому, нажмите кнопку  один или несколько раз, пока не появится требуемый вариант. (например, последовательность 2, 5, 3 соответствует одновременно двум словам : “Год” и “Воз”). Телефон всегда предлагает в начале часто используемые варианты.



В этом режиме отображаются все слова, содержащие введенные комбинации букв. Благодаря этому режим T9 позволяет сократить число нажатий кнопок.

Интеллектуальная пунктуация

При нажатии кнопки 1 можно ввести точку, знак переноса и апостроф. В режиме T9 требуемый знак пунктуации подбирается в соответствии с правилами грамматики. В следующем примере кнопка 1 используется дважды для двух разных знаков препинания :

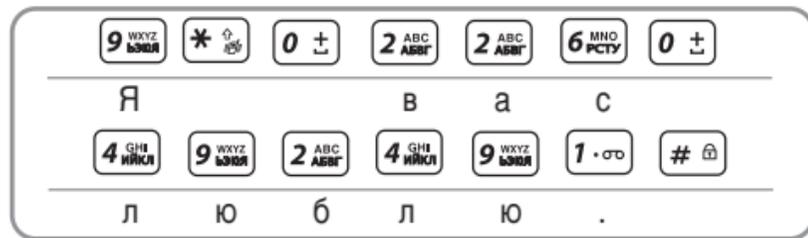

Верхний и нижний регистр

Для изменения регистра в режиме T9 нажмите кнопку . Доступны следующие режимы: все строчные буквы, все заглавные буквы и режим первой заглавной буквы.

Прокрутка

С помощью кнопки  выполняется прокрутка дополнительных символов, соответствующих нажатой кнопке.

Для просмотра сообщения, не перемещая курсор, нажимайте кнопки  и , расположенные на левой стороне телефона.

Курсор перемещается влево или вправо по текстовому полю с помощью кнопки . При нажатии кнопки, если слово не завершено с помощью кнопки 0, отображается дополнительное слово.

Удаление символов

Нажмите кнопку  один или несколько раз для удаления введенных знаков из текстового поля.

Mode ABC

В режиме ABC буквы вводятся несколькими нажатиями соответствующей номерной кнопки :

- одно нажатие - первая по порядку буква.

- два нажатия - вторая по порядку буква и т.д.

Например, три нажатия кнопки 2 соответствуют букве "С", а три нажатия кнопки 5 - букве "L".

Поэтому этот режим называется методом перебора.

После нажатия другой кнопки курсор автоматически перемещается вправо. Чтобы ввести один и тот же символ повторно (или ввести другой символ, расположенный на той же кнопке), подождите несколько секунд, пока курсор не переместится сам, и введите следующий знак.

Список символов, соответствующих каждой клавише, см. в таблице на стр. 51.

Верхний и нижний регистр

Для изменения регистра в режиме ABC нажмите кнопку , . Доступны следующие режимы: все строчные буквы, все заглавные буквы и режим первой заглавной буквы.

Прокрутка

Для просмотра сообщения, не перемещая курсор, нажимайте кнопки , расположенные на левой стороне телефона.

Курсор перемещается влево или вправо по текстовому полю с помощью кнопки . При нажатии кнопки, если слово не завершено с помощью кнопки 0, отображается дополнительное слово.

кнопку	Отмена нажатых кнопок и введенных символов	
	ABC	abc
1 	. , ? ! 1 - / @	. , ? ! 1 - / @
2 	А Б В Г 2	а б в г 2
3 	Д Е Ж З 3	д е ж з 3
4 	Н Й К Л 4	и й к л 4
5 	М Н О П 5	м н о п 5
6 	Р С Т У 6	р с т у 6
7 	Ф Х Ц Ч 7	ф х ц ч 7
8 	Ш Щ Ъ Ы 8	ш щ ъ ы 8
9 	Ь Э Ю Я 9	ь э ю я 9
0 	□ 0 * < > % # £ €	□ 0 + () & _ \$ €

Цифровой режим

Цифровой режим обозначается на дисплее как 123. Он позволяет вводить в текстовое сообщение числа. Наберите требуемое число с помощью номерных кнопок телефона и переключитесь в текстовый режим вручную по окончании набора.

Режим символов

Режим позволяет вводить в текстовые сообщения специальные символы.

Переключение между доступными категориями знаков осуществляется с помощью кнопки . Когда на дисплее появится требуемый символ, для его ввода нажмите соответствующую кнопку (от 1 до 7). Телефон автоматически переключится в режим ввода текста, в котором он находился до входа в режим символов.

Изменение режима ввода текста

При переходе в поле, в котором можно вводить символы, на дисплее отобразится индикатор режима ввода текста.

Для переключения в другой режим ввода текста:

1. Несколько раз нажмите кнопку  для выбора требуемого режима ввода.
2. Нажмите кнопку . В верхней строке дисплея отобразится индикатор режима ввода текста.

- Режим T9 > T9 ABC (T9 Abc, T9 abc)
- ABC > ABC (Abc, abc)
- Цифровой > 123
- "Символы" > символы

Указания по использованию каждого режима ввода текста приведены далее в этой главе.



Режим ввода текста можно также менять посредством нажатия кнопки в экране ввода текста. При каждом нажатии кнопки режим ввода изменяется следующим образом :
T9 ABC (T9 Abc, T9 abc) > ABC (Abc, abc) > 123 > Символы

ФУНКЦИИ МЕНЮ

- Структура меню
- Сообщение
- Вызов
- Настройки
- Органайзер
- Развлечения

VK2000

VK2000

■ Структура меню

Сообщение

Входящие

- Удалить
- Удалить все

Исходящие

- Неотправлено
- Отправленные

Введите текст

Настройки

- Номер SMS-центра
- Подтверж. Достав
- Срок действия

Голосовое сообщ.

- Прослушать голос. почту
- Установить голос. почты

Инфор. сообщ.

- Прочитать
- Прием
- Темы

Состояние памяти

Вызов**Журнал вызовов**

- Пропущенные вызовы
- Входящие вызовы
- Исходящие вызовы
- Удалить все
- Длительность вызова

Сетевые службы

- Перенапр. вызов.
- Блокировка
- Режим ожидания
- Отправить номер
- Выбрать сеть
- Выбрать диапазон

Настройки**Дисплей**

- Ожидание
- Status Lamp
- Подсветка

Звук

- Все входящие
- Сигнал
- Звук кнопок
- Громкость

Настройка тел.

- Дата и время
- Язык

Органайзер**Календарь**

- Создать
- Удалить все
- Список расписания
- Перейти к дате
- Автоудаление

Будильник

- Утренний вызов
- Напоминание

Заметка

- Редактировать
- Удалить
- Удалить все

- Кноп. ответа
- Автоответ
- Автонабор
- Заводские
- Любимое

Личное

- PIN
- Изменить PIN
- Заблокировать
- FDN
- Изменить PIN 2

Калькулятор

Преобразов. ед.

Мировое_время

Секундомер

Развлечения

Интернет

- Домашняя страница
- Закладки
- Перейти на URL
- Настройка профиля
- Общие настройки
- Журнал
- Входящие WAP
- Очистить кэш

Игры

Сообщение

Услуга отправки сообщений предоставляется оператором связи. С помощью этой функции можно вводить, отправлять, получать, проверять и редактировать сообщения. При получении сообщения на экране отображается новое уведомление.

Для быстрого переключения в режим сообщений нажмите в режиме ожидания левую сторону кнопки  .

Входящие

Можно проверить полученные сообщения.

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 1

На экране с папкой полученных сообщений нажмите кнопку  для отображения меню "Параметр".

[Удалить]

Удаление сообщений из папки входящих.

Входящие →  → Кнопка 1

[Удалить все]

Удаление всех сообщений из папки входящих.

Входящие →  → Кнопка 2

На экране с папкой полученных сообщений нажмите кнопку  для отображения содержимого полученных сообщений.

На экране с содержимым сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметр”.

Удалить : удаление выбранного сообщения.

Ответить : можно отправить ответное сообщение.

Переслать : можно переслать или отправить полученное сообщение после редактирования другому получателю.

Обратный вызов : можно выполнить обратный вызов отправителю сообщения.

Извлечь : извлечение телефонного номера отправителя сообщения, изображений, подсветок, мелодий звонков и других элементов.

Извлечь все : извлечение телефонного номера отправителя сообщения, всех изображений, подсветок, мелодий звонков и других элементов.

Подробные данные : отображение времени получения и телефонного номера отправителя выбранного сообщения и т.д.

Исходящие

В папке “Исходящие” могут содержаться отправленные сообщения и сообщения для отправки.

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 2

[Неотправлено]

В этой папке содержатся не отправленные по причине ошибки отправки или сохраненные сообщения.

Удалить

Удаление сохраненных сообщений из папки “Исходящие”.

Исходящие → Кнопка 1 →  → Кнопка 1

Удалить все

Удаление всех сообщений, сохраненных в папке “Исходящие”. Удалите все сообщения, сохраненные в папке “Исходящие”.

Исходящие → Кнопка 1 →  → Кнопка 2

На экране с папкой неотправленных сообщений нажмите кнопку  для отображения содержимого неотправленных сообщений.

На экране с содержимым сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметр”.

Отправить : можно повторно отправить выбранное сообщение.

Редактировать : можно редактировать выбранное сообщение.

Удалить : удаление выбранного сообщения.

Подробные данные : отображение времени сохранения, отправки, а также телефонного номера, на который отправлено выбранное сообщение, и т.д.

[Отправленные]

В этой папке содержатся отправленные сообщения.

Удалить

Исходящие → Кнопка 2 →  → Кнопка 1

Удалить все

Исходящие → Кнопка 2 →  → Кнопка 2

На экране с папкой отправленных сообщений нажмите кнопку  для отображения содержимого отправленных сообщений.

На экране с содержимым сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметр”.

Отправить : можно повторно отправить выбранное сообщение.

Редактировать : можно редактировать выбранное сообщение.

Удалит : удаление выбранного сообщения.

Подробные данные : отображение времени сохранения, отправки, а также телефонного номера, на который отправлено выбранное сообщение, и т.д.

Введите текст

С помощью этой функции можно набрать и отправить новые сообщения.

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 3

1. Наберите сообщение.

2. После набора сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметр”.

Вставка объектов мультимедиа : с помощью этой функции можно добавлять простые картинки, подсветки и мелодии звонков в сообщение.

Сохранить : можно сохранить отредактированные сообщения до повторной отправки. Данные сообщения будут сохранены в неотправленных сообщениях папки “Исходящие” и их можно редактировать и отправлять позднее.

Выход : возврат в меню Сообщение.

3. Нажмите кнопку  для отображения экрана набора номера отправителя. После ввода номера нажмите кнопку  для отправки сообщения.

Если номер телефона забыт, нажмите на экране кнопку  для ввода номера отправителя и отображения телефонного справочника.

Настройка

Можно настроить различные параметры для SMS Center (SMS-центра), подтверждения доставки, срока действия и т.д.

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 4

[Номер SMS-центра]

Установка номера SMS-центра.

[Подтверж. Достав]

Отчет об успешной доставке сообщения в SMS-центр.

Вкл. : отчет о доставке отправленного сообщения или о сбое доставки.

Выкл. : отчет о результатах доставки отправленного сообщения отключен.

[Срок действия]

Установка срока хранения сообщения.

Если включена данная функция, по истечении установленного срока полученные сообщения будут автоматически удалены.

Голосовое сообщ.

При получении нового сообщения голосовой почты на экране отображается соответствующий индикатор. С помощью этой функции можно прослушивать голосовую почту.

Выберите номер голосовой почты, если он сохранен в памяти телефона, или введите его вручную.

Услуга голосовой почты предоставляется оператором связи. Подробную информацию можно получить в ближайшем сервисном центре.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Сообщение".
3. Нажмите кнопку 5 для отображения меню "Голосовая почта".

[Прослушать голос. почту]

Прослушивание полученного голосового сообщения.

Голосовое почта → Кнопка 1 → Введите номер голосовой почты → 

[Установить голос. почты]

Сохранение номера голосовой почты.

Голосовое почта → Кнопка 2 → Введите номер голосовой почты → 

Инфор. сообщ.

Информац. сообщение - это сетевая служба для отправки информационных сообщений большому количеству абонентов сетей стандарта GSM.

В этих сообщениях может содержаться информация о погоде, пробках на дорогах и биржевые сводки.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Сообщение".
3. Нажмите кнопку 6 для отображения меню Информац. сообщение.

[Прочитать]

Можно выполнить поиск и чтение требуемых сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 1 → Выберите нужное сообщение

[Прием]

Функция включения и отключения приема информационных сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 2 → выберите элемент 1 : Открыть, 2 : Закрыть

[Темы]

Выбор тем сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 3 → Выберите тему сообщений.

Состояние памяти

Можно проверить состояние памяти телефона.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Сообщение".
3. Нажмите кнопку 7 для отображения меню "Состояние памяти".

Вызов

С помощью меню “Вызов” можно просмотреть журнал вызовов и использовать различные сетевые службы.

Журнал вызовов

Данная функция позволяет просмотреть вызовы, осуществленные недавно, а также входящие и пропущенные вызовы.

Можно также просмотреть продолжительность каждого вызова.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Вызов”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Журнал вызовов”.
4. Отобразится полный список журнала звонков.

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранном вызове, например телефонный номер, имя и продолжительность вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню.

Сохранить : сохранение телефонного номера в разделе “Контакты”.

Удалить : удаление телефонного номера.

5. Когда в меню “Журнал вызовов” отображается весь список вызовов, нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.

[Пропущенные вызовы]

Отображение номеров пропущенных вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 1 →  → Кнопк 1

При нажатии кнопки  отображается номер вызывающего абонента, его имя и время вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню.

Сохранить : сохранение телефонного номера в разделе “Контакты”.

Удалить : удаление телефонного номера.

[Входящие вызовы]

Отображение номеров входящих вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 1 →  → Кнопк 2

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранном вызове, например телефонный номер, имя и продолжительность вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню.

Сохранить : сохранение телефонного номера в разделе “Контакты”.

Удалить : удаление телефонного номера.

[Исходящие вызовы]

Отображение номеров исходящих вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 1 →  → Кнопк 3

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранном вызове, например телефонный номер, имя и время вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню.

Сохранить : сохранение телефонного номера в разделе “Контакты”.

Удалить : удаление телефонного номера.

[Удалить все]

Удаление данных из журнала вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 1 →  → Кнопк 5

Выберите один из следующих параметров: “Пропущенные вызовы”, “Входящие вызовы”, “Исходящие вызовы”, “Врем. номер”, “Все вызовы”.

[Длительность вызова]

Отображение длительности выбранных вызовов, включая входящие и исходящие.

Длительность вызова, отображаемая на экране телефона, может отличаться от времени, зафиксированного оператором связи. Эти отличия обуславливаются работой сети, расчетной формулой и другими причинами.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 1 →  → Кнопк 6

Голосовое сообщение

Последний вызов : отображение длительности последнего вызова.

Все вызовы : отображение общей длительности всех принятых и исходящих вызовов.

Входящие вызовы : отображение общей длительности всех принятых вызовов до настоящего момента.

Исходящие вызовы : отображение общей длительности всех набранных вызовов до настоящего момента.

Вызов данных

Все отправленные данные : отображение длительности передачи всех отправленных данных.

Все принятые данные : отображение длительности всех принятых данных.

Сетевые службы

С помощью этой функции можно настраивать различные сетевые службы.

Прежде чем воспользоваться этой функцией, выясните, какие услуги предоставляет ваш оператор связи.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 3 для отображения меню "Вызов".
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Сетевые службы".

[Перенапр. вызов.]

С помощью этой функции можно перенаправить входящие сообщения на определенный телефонный номер.

Например, если вы находитесь не на работе, а в кинотеатре, можно перенаправить входящие вызовы на номер телефона вашего коллеги.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 2 →  → Кнопк 1

Всегда : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер.

Если занят : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если ваша линия занята.

Если недоступен : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если ваш телефон выключен, находится вне зоны обслуживания или недоступен по другой причине.

Если не отвечает : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если вы не отвечаете на звонок.

Отменить все : сброс всех параметров настройки перенаправления вызовов.

Существуют следующие параметры настройки перенаправления вызовов :

- **Все вызовы** : перенаправление всех вызовов, в том числе голосовых вызовов, вызовов данных и факсов.
- **Только голосовое сообщение** : перенаправление только голосовых сообщений.
- **Только вызов данных** : перенаправление только вызовов данных.
- **Только факсы** : перенаправление только вызовов факсов.

После выбора необходимого параметра выберите “Маршрут”.

[Блокировка]

С помощью этой услуги, предоставляемой оператором связи, можно ограничить входящие и исходящие вызовы для вашего телефона.

Ограничения могут быть по следующим вызовам :

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 2 →  → Кнопк 2

Исходящие вызовы : блокировка исходящих вызовов с вашего телефона.

Международные вызовы : блокировка международных вызовов с вашего телефона.

Межд. Вызовы, кроме : международный звонок можно сделать только на домашний телефон или номер, обслуживаемый местным оператором связи.

Входящие вызовы : блокировка входящих сообщений.

При роуминге : блокировка входящих вызовов в случае нахождения вне зоны обслуживания.

Отменить все : отмена всех параметров настройки блокировки; можно принять любые входящие и сделать любые исходящие вызовы.

Изменить пароль : установка и изменение пароля, предоставленного оператором связи.

[Режим ожидания]

С помощью этой услуги, предоставляемой оператором связи, можно получать уведомления о входящих вызовах, если ваш номер занят другим вызовом.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 2 →  → Кнопк 3

[Отправить номер]

С помощью этой функции выполняется автоматическая отправка предварительно указанного телефонного номера. Эту функцию удобно использовать, если необходимо отправить свой номер телефона, чтобы на него был сделан вызов, для автоматического определения маршрута, для выполнения банковских операций по телефону и других услуг, не набирая номер вручную.

Режим ожидания →  → Кнопк 3 → Кнопк 2 →  → Кнопк 4

По умолчанию : отправка номера, указанного по умолчанию.

Скрыть номер : запрет отправки любого номера.

Отправить номер : отправка телефонного номера пользователя.

[Выборать сеть]

С помощью этой функции можно выбрать сеть ручную или автоматически при использовании услуги международного роуминга.

Однако сеть будет доступна в том случае, если ваш оператор связи заключил соглашение на оказание услуг роуминга с роуминг-партнером.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 → Кнопка 5 → Выберите один из параметров : “Автоматически” или “Ручной”.

[Выборать сеть]

С помощью этой функции, можно выбрать сетевую полосу.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 → Кнопка 6 → Выберите один из параметров : “850/1900Mhz” или “900/1800Mhz”.

■ Настройки

С помощью этой функции можно установить различные значения для параметров “Дисплей”, “Звук”, “Настройки телефона”, “Безопасность”.

Дисплей

С помощью этой функции можно установить различные значения для параметров “Ожидание” и “Подсветка”.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Дисплей”.

[Ожидание]

Можно выбрать картинку и настроить отображение часов в режиме ожидания, а также ввести слова и установить цвет символов.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 → Кнопка 1

Картинка

В памяти телефона можно выбрать изображение или фото, чтобы установить его в качестве фона для экрана в режиме ожидания.

Перейдите в меню “Картинка”, а затем выберите анимацию с помощью левой и правой сторон кнопки  для отображения на экране в режиме ожидания.

Анимация

В памяти телефона можно выбрать анимацию, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Перейдите в меню “Анимация”, а затем выберите анимацию с помощью левой и правой сторон кнопки , чтобы выбрать картинку в качестве фона экрана в режиме ожидания.

Часы

Установка типа часов, которые отображаются на экране в режиме ожидания.

Доступны параметры “Цифровые”, “Аналоговые” и “Двойные”.

Техст

На экране в режиме ожидания может отображаться текст. После ввода текста можно выбрать цвет шрифта.

[Status Lamp]

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 → Кнопка 2

[Подсветка]

С помощью этой функции можно установить время, контраст и яркость подсветки.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 → Кнопка 3

Время

Установка длительности подсветки экрана.

Выберите “5 сек.”, “10 сек.”, “20 сек.” или “Всегда вкл.”.

Контраст

Установка контраста жидкокристаллического дисплея.

Доступно пять уровней.

Яркость

Установка яркости жидкокристаллического дисплея.

Доступно пять уровней.

Звук

С помощью этой функции можно установить звук и его громкость для входящих вызовов, сигнала, а также громкость.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Звук”.

[Все входящие]

Для входящего вызова можно установить одну из имеющихся мелодий звонков.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 → Кнопка 1

Режим

Установка типа уведомления для входящих вызовов.

Только звонок : используется только мелодия звонка.

Только вибрация : используется только вибрация.

Звонок + вибро : одновременно используется мелодия звонка и вибрация.

Тихий : не используется ни вибрация, ни мелодия звонка.

Звонок на вибро : сначала используется мелодия звонка, а затем вибрация.

Вибро на звонок : сначала используется вибрация, а затем мелодия звонка.

Нарастающий : громкость мелодии звонка постоянно увеличивается.

Звонок

Для параметра “Звонок” можно установить звонок или мелодию, имеющуюся в памяти телефона.

[Сигнал]

Для входящих сообщений можно установить звук.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 → Кнопка 2

Можно настроить параметры входящих сообщений.

Время предупреждения : установка интервала повторения для предупреждений при получении сообщения.

Выберите параметр “Один раз”, “Каждые 2 мин.” или “Нет”.

Звук предупреждения : Установка “Звонок” для сигнала.

Тип сигнала : установка типа уведомления для поступающих сообщений.

Выберите параметр “Звонок”, “Вибрация”, “Вибрация + звонок” или “Тихий”.

[Звук кнопок]

Звук можно установить для номерных кнопок и кнопок меню.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 → Кнопка 3

[Громкость]

Установка громкости звонка для перечисленных выше элементов : “Все входящие”, “Сообщение”, “Включение/выкл”, “Звук кнопок”, “Другие”.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 → Кнопка 4

Доступно пять уровней.

Настройка тел.

Для телефона можно установить дату, время, язык и другие параметры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Настройка тел.”.

[Дата и время]

Можно установить дату, время и часовой пояс. Для параметров “Дата” и “Время” можно установить форматы индикации.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 1

1. Установите дату.
2. Выберите тип ввода - ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.
3. Выберите часовой пояс.
4. Установите время.
5. Выберите формат времени - 12 часов/24 часа.
6. По окончании нажмите кнопку  для сохранения настроек.



При изменении значения времени расписание, сохраненное в памяти телефона, может быть удалено.

[Язык]

Можно установить язык, используемый в телефоне.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 2

Выберите параметр “Английский” или “Русский”.

[Кноп. ответа]

В качестве кнопки для ответа на входящий вызов можно установить любую кнопку.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 3

Выберите параметр “Любая_кнопка” или “Кнопка_отправи”.

[Автоответ]

Эту функцию можно использовать при работе с гарнитурой, подключенной к телефону.

Если к телефону подключена гарнитура и включена функция “Автоответ”, ответ на входящий вызов будет осуществляться автоматически без использования кнопки ответа.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 4

Выберите параметр “Выкл.”, “5 сек.” или “10 сек.”.

[Автонабор]

С помощью этой функции можно выполнять автоматический набор пропущенных и прерванных вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 5

Выберите “Выкл” или “Вкл”.

[Заводские]

С помощью этой функции можно сбросить все настройки телефона к заводским значениям по умолчанию.

После ввода пароля будет включена функция “Заводские”.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 6



После выполнения перехода к заводским настройкам время будет отображаться следующим образом - “00 : 00”.

[Любимое]

С помощью этой функции можно настроить собственный экран меню, состоящий из часто используемых элементов меню.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 → Кнопка 7 →

Выберите необходимое меню с помощью кнопки  → 

После сохранения элементов меню в режиме ожидания нажмите правую сторону кнопки , чтобы перейти непосредственно в экран меню “Любимое”.

Личное

Установка безопасных номеров для обеспечения конфиденциальности и защиты телефона.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Личное”.

[PIN]

PIN (персональный идентификационный номер) предотвращает несанкционированное использование SIM-карты.

Номер PIN обычно предоставляется вам вместе с SIM-картой. Если PIN-код активирован, его требуется вводить каждый раз при включении телефона.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 → Кнопка 1

Установить PIN : Поскольку SIM-карта заблокирована, PIN-код требуется вводить при каждом включении телефона.

[Изменить PIN]

С некоторыми SIM-картами также предоставляется PIN-код. Этот код нужен для использования определенных функций. Эта функция должна поддерживаться SIM-картой.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 → Кнопка 2

Изменить PIN : Вы можете заменить текущий код PIN на новый. Для этого сначала введите текущий PIN-код, затем укажите новый.

[Заблокировать]

Для обеспечения конфиденциальности можно заблокировать выбранный элемент меню или телефон.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 → Кнопка 3

Лиуная блокировка

Блокировка выбранного элемента меню.

При каждом использовании заблокированного элемента меню необходимо вводить пароль.

Выберите меню, которое необходимо заблокировать, с помощью кнопки , а затем нажмите  для сохранения настройки.

Исходный пароль - "0000".

Блокировка включения питания

Полная блокировка телефона.

Если эта функция включена, пароль необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изменить пароль

Изменение пароля.

Введите текущий пароль, а затем новый пароль, который необходимо установить.

[FDN]

FDN : на телефоне с функцией FDN (ограничение доступных номеров) можно набирать только несколько указанных номеров телефонов. Для использования этого режима необходимо ввести код PIN2.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 → Кнопка 4

Доступны следующие параметры :

Включить : активирует или отменяет режим FDN.

Номер телефона может отличаться от номера SIM-карты.

[Изменить PIN2]

С некоторыми SIM-картами также предоставляется код PIN2. Этот код нужен для использования определенных функций. Эта функция должна поддерживаться SIM-картой.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 → Кнопка 5

Изменить PIN2 : Вы можете заменить текущий код PIN на новый. Для этого сначала введите текущий PIN-код, затем укажите новый.

■ Органайзер

В меню “Органайзер” доступны такие функции, как “Календарь”, “Будильник”, “Заметка”, “Калькулятор”, “Мировое время”, “Конвертор единиц” и “Секундомер”.

Календарь

С помощью этой функции можно вводить и просматривать информацию о годовщинах, важных встречах и других событиях, для напоминания о которых можно установить сигнал.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “Органайзер”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Календарь”.
4. После того как отобразится календарь, нажмите кнопку  для выбора даты, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана подменю выбранной даты.

Для проверки расписания нажмите кнопку  для выбора даты, а затем  и кнопку 3 для отображения списка расписания.

[Создать]

Ввод нового элемента расписания.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → Кнопка 1

1. Введите следующие элементы :

Предмет

Введите тему элемента расписания.

Старт

Введите дату и время начала элемента расписания.

Конец

Введите дату и время окончания элемента расписания.

Местоположение

Введите местоположение элемента расписания.

Примечания

Введите напоминающее примечание элемента расписания.

Будильник

Задайте время срабатывания будильника.

Звук сигнала

Задайте звонок будильника.

2. По окончании нажмите кнопку  для сохранения элемента расписания.

[Удалить все]

Удаление всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Чтобы удалить все элементы расписания, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → Кнопка 2

[Список расписания]

Отображение всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → Кнопка 3

Создать

Ввод нового элемента расписания для выбранной даты.

1. Введите соответствующие элементы данных расписания.
2. После ввода элементов данных расписания нажмите кнопку для их сохранения.
 Подробности см. в разделе "о календаре" на стр. 92.

Удалить

Удаление только одного выбранного элемента расписания.

Чтобы удалить выбранный элемент, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Удалить все

Удаление всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Чтобы удалить все элементы расписания, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Перейти к дате

Перемещение выбранной даты при нажатии кнопки .

[Перейти к дате]

Перемещение выбранной даты при нажатии кнопки .

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → Кнопка 4

[Автоудаление]

Автоматическое удаление элементов расписания в соответствии с выбранной датой окончания.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → Кнопка 5

Можно выбрать параметр “Никогда”, “Через 1 день”, “Через 1 неделю” или “Через 1 месяц”.



Если в меню “Настройки” изменить дату и время настроек на дату и время, соответствующие предварительно настроенному элементу расписания, этот элемент расписания не будет автоматически удален с помощью настройки “Автоудаление”.

Будильник

Установка будильника на заданное время.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “Организер”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Будильник”.

[Утренний вызов]

Можно задать время утреннего вызова.

Утренний вызов будет повторяться через заданный интервал времени до тех пор, пока не будет нажата кнопка .

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 2 → Кнопка 1

1. Чтобы установить утренний вызов, введите следующие элементы :

Время : используя номерные кнопки, задайте время утреннего вызова.

Дни : выберите день, для которого требуется задать утренний вызов. Выберите параметр “Ежедневно”, “Пн-пт”, “Пн-сб” или “Нет”.

Отложить : выберите интервал повторения сигнала для утреннего вызова.

Утренний вызов, звучание которого будет соответствовать выбранному звонку, будет повторяться через заданный интервал времени.

Если для параметра “Отложить” задано любое значение, кроме “Выкл.”, необходимо открыть телефон и нажать кнопку , чтобы при выбранном параметре “Отложить” звонок не повторялся.

Выберите параметр “Выкл”, “1 минута”, “5 минут”, “10 минут”, “30 минут” или “1 час”.

Режим будильника : установка для утреннего вызова режима будильника.

Выберите параметр “Звук”, “Вибрация” или “Вибрация+звук”.

Звук будильника : установка для утреннего вызова звука будильника.

2. По окончании нажмите кнопку , чтобы сохранить и завершить настройки для утреннего вызова.

[Напоминание]

Можно настроить функцию напоминания так, чтобы в заданное время звонок напоминал о предстоящих юбилеях, важных и повторяющихся запланированных событиях.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 2 → Кнопка 2

При нажатии кнопки  отображается меню.

Если напоминание не установлено заранее, с помощью кнопки  можно перейти непосредственно в новый режим.

Создать

Установка нового элемента напоминания.

Выберите интервал повторения “Один раз”, “Ежедневно”, “Еженедельно” или “Ежемесячно”.

Один раз : напоминание прозвучит только в заданный день.

- Предмет : задайте тему напоминания.
- Дата : задайте дату напоминания.
- Время : задайте время напоминания.

Ежедневно : напоминание будет звучать ежедневно в установленное время.

- Предмет : задайте тему напоминания.
- Время : задайте время напоминания.

Еженедельно : напоминание будет звучать каждую неделю в установленный день.

- Предмет : задайте тему напоминания.
- Дни : задайте для напоминания дни недели.
- Время : задайте время напоминания.

Ежемесячно : напоминание будет звучать каждый месяц в установленный день.

- Предмет : задайте тему напоминания.
- Дни : задайте даты для напоминания. Задайте даты с помощью номерных кнопок.
- Время : задайте время напоминания.

По окончании нажмите кнопку  , чтобы сохранить и завершить настройки напоминания.

Удалить

Удаление выбранного напоминания.

Удалить все

Удаление всех сохраненных элементов напоминания.

Параметр сигнала

Установка режима будильника и звука будильника.

Заметка

С помощью этой функции можно редактировать и удалять заметки.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 3

Нажмите кнопку  для открытия новой заметки.

Введите заголовок и содержание в выбранный пустой элемент.

Нажмите кнопку  для его сохранения.

Редактировать

После редактирования заметки нажмите кнопку  для ее сохранения.

Удалить

Удаление выбранной заметки.

Удалить все

Удаление всех сохраненных элементов заметки.

Калькулятор

С помощью этой функции можно выполнять простые вычисления - сложение, вычитание, умножение и деление.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 4

[Функциональные кнопки]



Сброс калькулятора.



Возврат к предыдущему экрану.



 : умножить \times разделить \div



 : прибавить $+$ вычесть $-$



 : отображение результата.



Ввод десятичной запятой.



Ввод знака плюс или минус.

Преобразов.ед.

Можно выполнять преобразования из одних единиц измерения длины, Вес, Громкость, Площадь и Температура в другие.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 5

Выбрав исходную единицу, выберите единицу, в которую ее нужно преобразовать, нажимая на левую или правую сторону кнопки .

Мировое_время

Отображение мирового времени для выбранного региона.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 6

С помощью кнопки  выберите регион, для которого требуется отобразить время.

Секундомер

Можно использовать функцию секундомера.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 7

■ Развлечения

В телефоне доступны различные функции, например игры и Интернет.

Интернет

Данный телефон поддерживает WAP-браузер, что позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню "Развлечения".
3. Нажмите клавишу 1 для входа в Интернет.
Кроме того, в режиме ожидания можно нажать кнопку  для отображения меню "Интернет".

[Домашняя страница]

Выберите этот элемент для подключения к Интернету; при этом отобразится домашняя страница поставщика услуг, предоставляющего беспроводной доступ в Интернет.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 1

[Закладки]

С помощью этой функции можно сохранить URL-адрес любимого веб-узла.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 2

Добавить

1. Нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 1 для добавления новой закладки.
3. Введите название и URL-адрес закладки, а также укажите для нее папку. Нажмите кнопку  для сохранения закладки.

Редактировать

1. Выберите URL-адрес, который необходимо отредактировать, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 2 для редактирования закладки.
3. Отредактируйте выбранную закладку, как описано в пункте "Добавление новой закладки", затем нажмите кнопку  для ее сохранения.

Удалить

1. Выберите URL-адрес, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 3, чтобы удалить только выбранный URL-адрес.

Сделать дом. страницей

1. Выберите URL-адрес, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 4, чтобы установить выбранный URL-адрес в качестве домашней страницы.

[Перейти на URL]

Можно ввести URL-адрес напрямую и подключиться к веб-узлу.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 3

[Настройка профиля]

С помощью этой функции можно настроить параметры WAP-браузера.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 4
→ Выберите оператора связи

Имя

Введите имя профиля.

Домашняя страница

Введите домашнюю страницу.

Режим соединения

Выберите режим соединения : CL, CO или TCP.

IP-адрес

Ввод IP-адреса.

Вложение данных GPRS

Вложить выбранный сервис провайдер.

Вложение данных GSM

Вложить выбранный сервис провайдер.

Отключить учетную запись данных

Отключить выбранный сервис провайдер.

[Общие настройки]

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 5

Тип доступа

Для параметра "Тип доступа" установите значение "Предпочитаемая GPRS", "Только GSM" или "Только GPRS".

Доступ к Push

Установка параметра доступа к WAP push.

Загрузка картинок

Настройка отображения изображений в WAP.

Учетная запись данных

Настройка GSM.

Настройка GPRS.

[Журнал]

Отображение списка используемых записей URL.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 6

[Входящие WAP]

Сохранение сообщений WAP Push.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 7

[Очистить кэш]

Очистка кэш памяти WAP-браузера.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 8

Игры - Лампа

С помощью телефона можно играть в игры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню "Развлечения".
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Игры - Лампа".
Во время игры энергия аккумулятора расходуется более интенсивно.
4. Выберите игру и нажмите кнопку , чтобы начать игру.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

- Информация о мерах предосторожности
- Использование аккумуляторов
- Информация о мерах предосторожности
- Уход и техническое обслуживание
- Словарь специальных терминов

VK2000

VK2000

■ Информация о мерах предосторожности

Ввод пароля

В телефоне и SIM-карте используется несколько различных паролей. Эти пароли помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Пароль телефона

Пароль телефона служит для разблокирования клавиатуры, удаления записей из телефонной книжки, восстановления заводских настроек и установки или снятия блокировки. Если включен режим блокировки телефона, этот пароль нужно вводить при каждом включении телефона.

Данный пароль позволяет предотвратить любые попытки несанкционированного пользования вашим телефоном. Стандартный пароль - "0000".

PIN-код

Персональный идентификационный номер (PIN-код) защищает от несанкционированного использования вашу SIM-карту. PIN-код обычно предоставляется вам вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода, код будет запрашиваться при каждом включении телефона.

Если три раза подряд код введен неправильно, телефон заблокируется и потребуются вводы PUK-кода. При вводе нового PIN-кода потребуется дважды ввести новый пароль, чтобы подтвердить правильность ввода.

Код PIN2

Некоторые SIM-карты содержат код PIN2. Этот код необходим при использовании определенных функций. Чтобы им можно было пользоваться, такой код должен поддерживаться SIM-картой.

Если три раза подряд был введен неверный код PIN2, введите код PUK2 и нажмите кнопку .

При вводе нового кода PIN2 его необходимо ввести два раза для подтверждения правильности ввода, а затем нажать кнопку .

Код PUK

PUK-код (личный код для разблокировки) используется для изменения заблокированного PIN-кода. Этот код обычно предоставляется вместе с SIM-картой. Если он вам не предоставлен, обратитесь к оператору связи.

Если PUK-код введен неправильно 10 раз подряд, SIM-карта необратимо аннулируется, и потребуется приобрести новую карту.

Поскольку изменение PUK-кода не предусмотрено, в случае его утери вам следует обратиться к оператору связи.

Код PUK2

С некоторыми SIM-картами поставляется код PUK2, позволяющий снимать блокировку с кода PIN2. Если код PUK2 введен неверно 10 раз подряд, все функции, требующие ввода PIN2, станут недоступны. В этом случае следует приобрести новую карту у оператора связи. Код PUK2 не может быть изменен. В случае его утери следует обратиться к оператору.

Пароль блокировки вызовов

4-значный пароль блокировки вызовов требуется при использовании функции блокировки вызовов. Пароль можно получить у оператора услуг связи при подписке на соответствующую услугу.

■ Использование аккумуляторов

Телефон снабжен тонким литиевым аккумулятором.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

- Никогда не используйте зарядные устройства и аккумулятор, имеющие следы повреждения.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- Если телефон работает поблизости от базовой станции сети, он потребляет меньше энергии; время работы в режиме разговора и ожидания сильно зависит от уровня сигнала в сотовой сети и параметров, установленных оператором.
- Длительность подзарядки аккумулятора зависит от оставшегося заряда и типа используемого аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор может перезарядиться сотни раз, но его ресурс будет постепенно уменьшаться. Когда время автономной работы (разговора и ожидания) заметно сократится (по сравнению с обычной эксплуатацией), потребуется приобрести новый аккумулятор.
- Полностью заряженный аккумулятор, если он не используется, со временем разряжается.
- Пользуйтесь только разрешенными изготовителем аккумулятора и зарядными устройствами. Когда зарядное устройство не используется, отсоединяйте его от сети. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве больше, чем

на неделю, поскольку избыточный заряд негативно влияет на срок его службы.

- Перегрев и переохлаждение ухудшают энергоемкость аккумулятора : Для подзарядки желательно довести ее до комнатной температуры.
- Не оставляйте аккумулятор в жарких или холодных местах (например, в салоне автомобиля летом или зимой), так как при этом сократится срок его службы. Всегда старайтесь хранить аккумулятор при комнатной температуре. Телефон с перегретым или переохлажденным аккумулятором может на некоторое время оказаться неработоспособным, несмотря на то, что аккумулятор полностью заряжен. Особенно чувствительны к температурам меньше 0°C литиево-ионные батареи.
- Случайное попадание металлического предмета (монеты, скрепки, авторучки) на обе клеммы аккумулятора (металлические полоски + и - на задней стороне), например при переноске запасного аккумулятора в сумке, вызовет короткое замыкание. Короткое замыкание может повредить как аккумулятор, так и вызвавший его предмет.
- Отслужившие батареи утилизируйте в соответствии с местным законодательством. Утилизация обязательна. Никогда не сжигайте аккумуляторы.

■ Информация о мерах предосторожности

Безопасность на дорогах

Не держите телефон в руке во время управления транспортным средством. Если телефон необходимо взять в руку, сначала остановите машину в разрешенном месте. Всегда закрепляйте телефон в кронштейне, не кладите его на пассажирское сиденье или в другие места, откуда он может легко упасть при резком торможении.

Сигналы фарами и звуковые сигналы на дорогах общего пользования не разрешаются.

Помните, безопасность дорожного движения прежде всего!

Рабочая среда

Помните о необходимости соблюдения всех требований, предъявляемых местными органами власти, и всегда отключайте телефон в местах, где пользование им запрещено или где он может стать источником помех или опасности.

Соединяя телефон или аксессуары с другими устройствами, изучите инструкцию к ним на предмет подробных указаний по технике безопасности. Не соединяйте несовместимые друг с другом изделия.

Пользователям мобильных телефонов, как и другого мобильного радиопередающего оборудования, следует помнить о безопасных рабочих положениях (держите аппарат рядом с ухом, чтобы антенна была направлена за плечо).

Электронное оборудование

Большая часть современной электроники защищена от радиочастотных помех. Тем не менее, некоторое радиоэлектронное оборудование может оказаться незащищенным от помех мобильного телефона.

Кардиостимуляторы

Держите телефон на расстоянии не менее 6 дюймов (15 см) от кардиостимулятора, чтобы избежать потенциально возможных помех.

Лицам, использующим кардиостимулятор, следует :

- держать включенный телефон на расстоянии не менее 6 дюймов (15 см) от кардиостимулятора.
- не подносить телефон к грудной клетке.
- для сведения вероятности помех к минимуму подносить телефон к уху с противоположной от кардиостимулятора стороны.
- При любых подозрениях на помехи немедленно отключайте мобильный телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые мобильные телефоны могут создавать помехи для определенных моделей слуховых аппаратов. Дополнительные сведения можно получить у вашего оператора связи.

Прочие медицинские устройства

Создаваемые телефоном электромагнитные волны могут нарушить безопасную работу медицинского оборудования. Отключайте телефон при посещении медицинских учреждений в соответствии с действующими правилами.

Автомобили

Электромагнитные волны могут нарушить работу неверно установленных или ненадежно экранированных электронных систем автомобиля. Перед использованием телефона проконсультируйтесь с производителем автомобиля.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте телефон, находясь в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой, и следуйте всем предупреждающим знакам и инструкциям. В таких условиях искры могут вызвать взрыв или пожар и привести к травмам или смерти.

Рекомендуется отключать мобильный телефон, находясь на автозаправочной станции. Телефон также следует отключать, находясь на нижних палубах и в трюмах судов, в химических хранилищах и перекачивающих станциях, а также в машинах, работающих от сжиженного природного газа - всюду, где в воздухе могут присутствовать химические примеси или частицы муки, пыли и металла.

Транспортные средства

Обслуживание и установку телефона в транспортном средстве должны выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или эксплуатация может быть опасной.

Регулярно проверяйте, что все мобильные средства телефонной связи на вашем транспортном средстве установлены и работают правильно. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества в одном отсеке с телефоном, его принадлежностями и аксессуарами.

Не устанавливайте мобильные средства связи рядом с подушкой безопасности. Если подушка безопасности раскроется, она может вывести из строя телефон.

Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Пользование мобильным телефоном на борту самолета опасно для работы бортовых систем, нарушает беспроводную связь и может преследоваться как административное нарушение.

Несоблюдение этих инструкций может вызвать приостановку или аннулирование обслуживания и/или привлечение виновного к административной ответственности.

Экстренные вызовы

Внимание!

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и наземные сети связи, пользовательские настройки и функции, в связи с чем стопроцентной гарантии надежного соединения в любых условиях не существует. Поэтому полагаться в качестве экстренного средства связи (например, для вызова скорой помощи) только на мобильный телефон не следует.

Кроме того, для совершения исходящих и приема входящих вызовов телефон должен быть включен и находиться в зоне приема с достаточной мощностью сигнала. Экстренный вызов может быть недоступен в ряде телефонных сетей или при использовании некоторых услуг сети и режимов телефона. Если у вас возникли сомнения относительно доступности этой функции, проконсультируйтесь у оператора связи.

Для выполнения экстренного вызова :

1. Если телефон выключен, включите его.
2. Наберите номер местной службы спасения (например, 999 или другой официальный номер службы спасения). Эти номера могут различаться в разных городах.

3. Нажмите кнопку "SOS". Если активны некоторые функции (блокирование клавиатуры, ограничение вызовов), перед выполнением экстренного вызова может потребоваться их отключение. Подробности см. в настоящей документации и в описании услуг оператора связи. Обращаясь в службу спасения, не забудьте сообщить все необходимые подробности о чрезвычайной ситуации. Помните, что этот вызов может быть единственным средством связи в экстренной ситуации, - не прерывайте разговор, пока не будет дано соответствующее указание.

■ Уход и техническое обслуживание

Телефон сочетает превосходный дизайн и самые современные технологии, поэтому он требует осторожного обращения. Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями :

- Храните телефон, его принадлежности и аксессуары в недоступных для детей местах.
- Избегайте попадания влаги. Атмосферная влага и жидкости содержат минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не храните телефон в пыльных и грязных местах.
- Не храните его в жарких или холодных помещениях. Повышенная или пониженная температура может сократить срок службы электроники, вывести из строя аккумулятор и привести к деформации или оплавлению некоторых пластмассовых деталей.
- Не храните телефон в холодных помещениях. Когда телефон прогревается (до нормальной рабочей температуры), в нем может произойти конденсация влаги, которая выведет его из строя.

- Не роняйте, не трясите телефон и не стучите по корпусу. Грубое обращение может повредить электронные платы.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные составы, растворители или концентрированные моющие средства. Протирайте телефон тканью, смоченной слабым мыльным раствором.
- Не наносите на телефон краски и лаки. Краска может склеить движущиеся части и нарушить работоспособность телефона.
- Пользуйтесь только поставляемой в комплекте или рекомендуемой изготовителем антенной. Неразрешенные антенны, самостоятельные изменения или доработки могут вывести телефон из строя и привести к нарушению законодательства о беспроводных средствах связи.
- Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или другие аксессуары работают неправильно, обратитесь в ближайшую авторизованную ремонтную мастерскую.

■ Словарь специальных терминов

Время соединения

Фактическое время разговора по мобильному телефону. Оператор связи выставляет счет в соответствии с этим временем.

Антенна

Устройство передачи или приема сигналов. Размер и форма антенны определяются, в частности, частотой принимаемого сигнала. Беспроводные телефоны и базовые станции должны работать с антеннами.

ALS (услуга дополнительной линии)

Услуга ALS позволяет привязать к одной SIM-карте две линии связи. При этом можно звонить и принимать вызовы по любой линии по вашему усмотрению.

Блокировка

Возможность ограничить исходящие и входящие вызовы.

Перенаправление вызова

Возможность перенаправить вызовы на другой мобильный или городской номер.

Удержание

Возможность временно прервать один вызов, чтобы совершить или принять другой; при необходимости можно также переключаться между двумя вызовами.

Режим ожидания

Возможность информирования пользователей о наличии другого вызова во время разговора.

АОН (услуга автоматического определителя номера)

Услуга, позволяющая абонентам определять телефонные номера звонящих или блокировать вызовы с определенных номеров.

Вызов конференции

Услуга, позволяющая установить сеанс связи, объединяющий до пяти человек.

DTMF (двухтональный многочастотный набор)

Сигналы DTMF формируются при нажатии кнопок цифровой клавиатуры.

Гарнитура

Приспособление, позволяющее водителю разговаривать за рулем, не держа в руках трубку. Крайне важно для безопасности водителей автомобилей, тракторов и других транспортных средств.

GSM (глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, обеспечивающий совместимость сетей различных операторов связи. GSM-сети используются в большинстве европейских стран и многих других уголках мира.

LCD (жидкокристаллический дисплей)

Этим термином обычно обозначается встроенный дисплей мобильного телефона.

LED (светодиод)

Обычно этот термин относится к небольшому индикатору на мобильном телефоне и зарядном устройстве. Светодиоды зарядного устройства сообщают о выполнении подзарядки аккумулятора.

PIN-код (персональный идентификационный номер)

Защитный код, препятствующий несанкционированное использование телефона. PIN-код предоставляется оператором связи вместе с SIM-картой. Он может состоять из 4 - 8 цифр и при необходимости изменяться пользователем.

PUK (ключ разблокирования PIN-кода)

Секретный код, разблокирующий телефон при неправильном вводе PIN-кода три раза подряд. Восьмизначный PUK-код предоставляется оператором связи вместе с SIM-картой.

Роуминг

Использование телефона вне домашней сети оператора (например, в поездках).

SIM-карта (модуль идентификации абонента)

Карта с интегральной схемой. Схема содержит информацию, необходимую для работы телефона в сети.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевая услуга по отправке и получению сообщений от других пользователей, не требующая соединения в обычном голосовом режиме. Входящие сообщения немедленно появляются на дисплее и доступны для редактирования, хранения и пересылки.



Многофункциональные кнопки

Назначение этих кнопок :

- изменяется в зависимости от используемых функций.
- указывается в нижней строке экрана непосредственно над самой кнопкой.

Голосовая почта

Если вы находитесь вне зоны действия сети, с помощью этой функции вы можете записать голосовое сообщение.

Беспроводная связь

Обеспечивает прием сигналов. Для беспроводной связи не нужно физического соединения - металлических (медных) проводников или оптоволоконных кабелей.

Дополнительные сведения о терминологии можно получить у оператора связи. Между названиями на дисплее телефона и в руководстве пользователя возможны незначительные расхождения.