

Здравствуйте!

Благодарим за приобретение мобильного телефона VK.

VK700 является удивительным раскладным телефоном с камерой и возможностью воспроизведения MP3, который предназначен только для неординарных людей. ЖК-дисплей, выполненный по технологии TFT и отображающий 65К цветов, позволяет насладиться возможностями функций мультимедиа с четким и точным изображением. С помощью 64-голосной полифонии можно насладиться невероятным качественным звуком, который практически невозможно отличить от подлинного звучания. Телефон является своего рода переносной аудиосистемой. VK700 обладает встроенной цифровой камерой с разрешением 1,3 мегапикселя, 4-кратным цифровым увеличением, функцией таймера самозапуска, а также функцией записи видеоролика Красивый и удобный раскладной телефон VK700 с возможностью воспроизведения MP3 и превосходной цифровой камерой, у которого фактически нет конкурентов.

Еще раз благодарим за выбор продукта VK и надеемся, что с помощью телефона VK700 вы достигните успеха в бизнесе.

Перед началом эксплуатации прочитайте раздел о мерах предосторожности.
Содержание данного руководства и функции мобильного телефона можно изменять в зависимости от версии программного обеспечения и деловой активности.

Содержание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	20
Меры предосторожности	7	Основные операции	21
Распаковка	11	Включение/выключение	21
Внешний вид и назначение кнопок	12	Вызов	22
Описание кнопок	13	Ответ на вызов	24
Описание значков ЖК-дисплея	16	Завершение вызова	25
Вставка SIM-карты и аккумулятора	17	Вызов	26
Зарядка аккумулятора	18	Пропущенные вызовы	28
		Настройка громкости	28
		Тихий режим	29
		Использование гарнитуры	30
		Функция экрана режима ожидания	31
		Контакты	32
		Хранение в памяти телефонных номеров	32
		Поиск телефонных номеров	37

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	42	ФУНКЦИИ МЕНЮ	60
Функция меню "Контакты"	42	Структура меню	61
Функция меню выбранных элементов	48	Сообщения	67
Режим ввода символов	51	Создать	67
Режим eZi English	51	Входящие	71
Режим ABC	55	Исходящие	75
Изменение режима ввода текста	58	В голосовое сообщение	78
Цифровой режим	59	Информац. сообщение	79
Режим символов	59	Настройка	81
		Состояние памяти	82
		Вызовы	83
		Журнал вызовов	83
		Сетевые службы	88

Содержание

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Галерея	92
Фото	92
Видеоклип	96
Картинки	99
Анимация	101
Музыка	103
Звук	105
ЗАП	107
Состояние памяти	109
Камера	110
Фото	111
Видеоклип	113
Настройки	114

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Настройки	116
Дисплей	116
Звук	119
Настройки	122
Безопасность	126
ИК-прием	129
Органайзер	130
Календарь	130
Будильник	135
Заметка	139
Диктофон	140
Калькулятор	142
Преобразование единиц	143
Мировое_время	143

ФУНКЦИИ МЕНЮ

Остановка часов	144
MP3 плеер	145
Музыка	145
Изменить список воспроизведения	148
Развлечения	150
Интернет	150
Игры	155
JAVA	156
Забавный вид	159

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Руководство по установке редактора MP3	161
Руководство по установке PCSync	162
Информация о мерах предосторожности	164
Использование аккумуляторов	167
Информация о мерах предосторожности	169
Уход и техническое обслуживание	174
Словарь специальных терминов	175

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Меры предосторожности
- Распаковка
- Внешний вид и назначение кнопок
- Описание кнопок
- Описание значков ЖК-дисплея
- Вставка SIM-карты и аккумулятора
- Зарядка аккумулятора

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

■ Меры предосторожности

Перед началом эксплуатации мобильного телефона прочитайте раздел о мерах предосторожности, где содержится информация о том, как избежать возможного риска для здоровья. Читайте внимательно, чтобы уметь правильно пользоваться продуктом. Несоблюдение нижеследующего предписания может повлечь за собой взыскание штрафа или создать противоправную ситуацию. Дополнительная информация содержится в разделе мер безопасности для жизни и здоровья, который находится в приложении этого руководства.



Безопасность на дорогах

Не держите телефон в руке во время управления транспортным средством. Соблюдайте правила дорожного движения. Использование портативных устройств во время управления автомобилем может стать прямой или косвенной причиной дорожно-транспортного происшествия. Если необходимо воспользоваться мобильным телефоном, до начала разговора остановите машину в разрешенном месте или используйте гарнитуру.



Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте телефон, находясь в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой, и следуйте всем предупреждающим знакам и инструкциям.



Отключайте телефон, находясь на автозаправочной станции

Рекомендуется отключать мобильный телефон, находясь на автозаправочной станции.



Отключайте телефон, находясь в самолете

Радиочастоты от мобильного телефона могут повлиять на электрооборудование самолета, в котором не предусмотрена защита от радиочастот, что может привести к образованию опасной ситуации.



Отключайте телефон в медицинских учреждениях

Соблюдайте требования действующих законов и правил. Отключайте телефон, находясь вблизи медицинского оборудования. Мобильные телефоны могут создавать помехи, которые могут негативно повлиять на работу медицинского оборудования. Обратитесь за консультацией к производителю медицинского оборудования, чтобы убедиться в безопасности влияния волн высокочастотного диапазона.



Дополнительные требования

Соблюдайте все дополнительные требования и выключайте телефон в таких местах, как концертные залы, общественные места и т.д., если его использование запрещено. Не используйте мобильный телефон там, где это может представлять опасность (в медицинских учреждениях, в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, во время управления транспортным средством).

Правильное использование телефона

Используйте мобильный телефон по назначению. Избегайте случайных прикосновений к антенне, когда телефон включен. Это может вызвать ухудшение качества разговора и увеличение расхода энергии.

Создание резервной копии данных мобильного телефона

Телефонные номера, сообщения и данные, хранящиеся в телефонной книге, могут быть утеряны вследствие неосторожного обращения с телефоном. Данные могут быть также утеряны при повреждении телефона и последующем ремонте. Сделайте резервную копию важных данных и храните ее на безопасном носителе. Мы не несем ответственность за урон, причиненный вследствие потери данных.

Хранение мобильного телефона в сухом месте

Этот мобильный телефон не водостойкий. Держите его в сухом месте.

Помехи при работе мобильного телефона

Этот мобильный телефон, как и другие телефоны, подвержен влиянию помех. Радиочастотные помехи могут оказать негативное воздействие на работу мобильного телефона.

Аксессуары и аккумуляторы

Используйте только аксессуары и аккумуляторы, одобренные VK. Использование других аксессуаров может привести к взрыву аккумулятора или повреждению телефона.

Авторизованный сервисный центр

По вопросам ремонта телефона обращайтесь только в авторизованные сервисные центры VK.

Экстренные вызовы

Мобильный телефон должен быть включен и находиться в зоне приема. Если в это время используются другие функции телефона, завершите их, нажав кнопку завершения. Затем наберите номер экстренного вызова и нажмите кнопку вызова. Назовите свое местонахождение и опишите экстренную ситуацию. Экстренный вызов можно закончить, только завершив вызов.

■ Распаковка**1. Телефонная трубка**


Мобильный телефон

2. Аккумулятор и портативный адаптер

Аккумулятор



Портативный адаптер

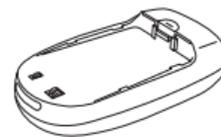3. Аксессуары

Настольное зарядное устройство



Руководство пользователя



Ручной ремень



Гарнитура



CD с программой для синхронизации с ПК




Кабель передачи данных


Настоящее оборудование может выглядеть иначе.

Внешний вид и назначение кнопок



Описание кнопок

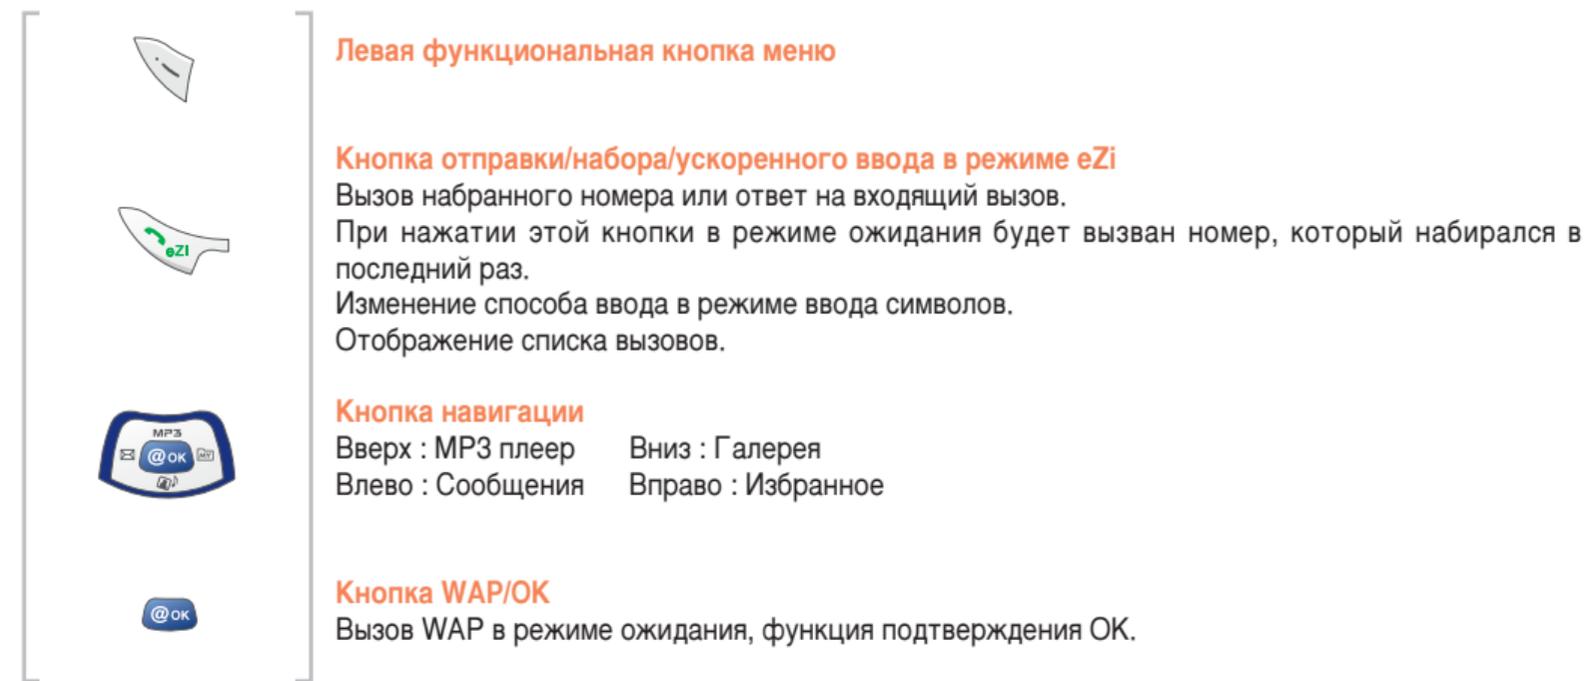

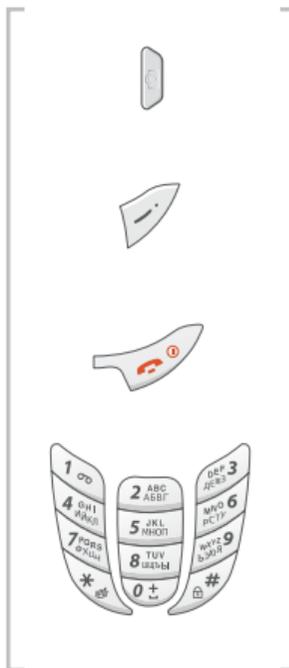

Кнопка управления камерой

Вызов режима камеры.

Правая функциональная кнопка

Вызов меню, значок которого отображается в нижнем левом углу дисплея, и меню "Контакты" в режиме ожидания.

Кнопка завершения/выключения

Включение и выключение телефона, завершение вызова и выбранной функции с возвратом к исходному экрану.

Буквенно-цифровые кнопки

Ввод цифр и символов.



Кнопка *

Включение/выключение тихого режима.



Кнопка

Включение/выключение режима блокировки.



Кнопка отмены


Удаление цифр или символов и переход в предыдущее меню.



Кнопки регулировки громкости

Регулировка громкости звука кнопок в режиме ожидания, во время вызова-громкости разговора, когда телефон сложен. (при нажатии и удерживании кнопки увеличения громкости в течение 2 секунд включается ЖК-дисплей, кнопки уменьшения громкости-флэш)

■ Описание значков ЖК-дисплея

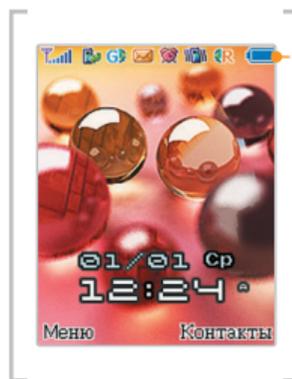

Отображение мощности полученного сигнала. [Сильный  Слабый 



Появляется во время вызова.



Появляется при выходе за границы зоны обслуживания.



Появляется при активации роуминга.



Появляется при переполнении буфера сообщений.



Отображается при появлении новых или непрочитанных сообщений.



Появляется при установке вибрации для предупреждения о входящих вызовах.



Появляется при установке будильника на определенное время.



Показывает уровень зарядки аккумулятора.



Появляется при активации GPRS.

■ Вставка SIM-карты и аккумулятора



1. Выключите мобильный телефон.
2. Извлеките аккумулятор, как показано на следующем рисунке.



2. Вставьте SIM-карту в слот золотистыми контактами вниз.



3. Установите аккумулятор, как показано на рисунке ниже. Выровняйте аккумулятор, как это показано на рисунке.



4. Вставьте аккумулятор до щелчка.



5. Включите телефон.

■ Зарядка аккумулятора



Использование настольного зарядного устройства

Выровняйте аккумулятор при установке в зарядное устройство, как показано на рисунке.

Вставьте аккумулятор до щелчка.

Подсоедините портативное зарядное устройство к настольному.

Подсоедините портативное зарядное устройство к розетке.



Если на портативном зарядном устройстве загорелся красный индикатор, началась зарядка аккумулятора.

Красный : выполняется зарядка

Зеленый : зарядка завершена




Зарядка с помощью портативного зарядного устройства

Аккумулятор можно зарядить, не прибегая к помощи настольного зарядного устройства, так как портативное зарядное устройство легче взять с собой.

Зарядка с помощью портативного зарядного устройства может занять больше времени, чем с помощью настольного зарядного устройства.

Подсоедините портативное зарядное устройство к внешнему разъему мобильного телефона.

Подсоедините портативное зарядное устройство к розетке.

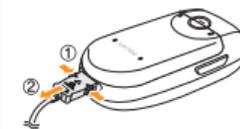

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Основные операции
- Контакты
- Режим ввода символов

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

■ Основные операции

Включение/выключение

Включение : нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 или более секунд.

Если в телефоне отсутствует SIM-карта, на экране появляется соответствующее сообщение.

В этом случае доступна только функция экстренного вызова, другие функции пользователю недоступны.

Если запрашивается ввод пароля, введите его и нажмите ОК.

Пароль по умолчанию имеет формат "0000".

При включении телефона в тихом режиме, он вибрирует.

нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 или более секунд.

Вызов

[Набор]

1. Введите код области и номер телефона в режиме ожидания.
2. Нажмите кнопку .

Если набран неправильный номер, нажмите кнопку , удаляя по одной цифре.

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд, чтобы удалить все введенные цифры номера.

Если вызываемый абонент на линии или не ответил на вызов, номер набирается повторно автоматически.

[Вызов из меню “Контакты”]

Можно осуществить вызов без ввода номера телефона, используя хранящиеся в телефоне номера.

Нажмите правую функциональную кнопку для вызова меню “Контакты”.

Дополнительную информацию см. на стр. 32.

[Список последних набранных номеров]

Можно сделать вызов, используя список последних набранных номеров.

1. Нажмите кнопку , чтобы вызвать список последних набранных номеров, рассортированных по времени вызова.
Можно получить доступ к списку, выбрав Меню → 3. Вызовы → 1. Журнал вызовов
2. Выберите нужный номер с помощью кнопки , нажимая вверх/вниз.

3. Нажмите кнопку .

Дополнительную информацию см. в разделе “Журнал вызовов” на стр. 83.

[Быстрый набор]

Можно сделать вызов с помощью быстрого набора.

Наберите предварительно записанный номер, нажимая и удерживая соответствующие номерные кнопки от 2 до 9, нажимая и удерживая их в течение 2 секунд.

Если номер хранится в памяти телефона, нажмите и удерживайте его номер быстрого набора.

Если телефонный номер хранится в памяти SIM-карты, нажмите сначала номер быстрого набора, затем кнопку , а потом кнопку .

Номеру быстрого набора можно придавать значение от 2 до 99. Дополнительную информацию см. в разделе “Контакты” на стр. 32.

[Международный звонок]

1. Нажмите и удерживайте кнопку 0 в течение 2 секунд, чтобы ввести символ +.
2. После символа + введите код страны, код города и номер телефона.
3. Нажмите кнопку .

Ответ на вызов

1. При входящем вызове активируется звонок или вибрация в зависимости от настроек.
2. Откройте телефон или нажмите кнопку .
3. Чтобы завершить вызов, закройте телефон или нажмите кнопку .

Если подключена услуга определителя номера и номер входящего вызова уже хранится в телефоне, имя, закрепленное за этим номером, появится на дисплее телефона.

Если не хотите отвечать на вызов, удерживайте кнопку , которая находится на боковой стороне телефона при условии, что он закрыт. Тихий режим будет включен.

Если имеется гарнитура, для ответа на вызов нажмите кнопку на гарнитуре. Используйте эту же кнопку для завершения вызова.

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, закройте телефон или нажмите кнопку .

Параметры, доступные во время вызова

Во время разговора доступен целый ряд функций.

[Ожидание вызова]

та функция доступна лишь при условии, что подключена соответствующая услуга. При использовании этой функции можно сделать или ответить на вызов во время текущего вызова.

Чтобы ввести параметр вызова, во время вызова нажмите на правую функциональную кнопку или на кнопку параметров. Подтвердите возвращение к предыдущему вызову и нажмите кнопку , чтобы перейти к нему.

[Завершение вызова]

Завершение вызова во время текущего вызова : с помощью этой функции завершается текущий вызов.

Завершение удерживаемого вызова : с помощью этой функции завершается удерживаемый вызов.

Завершение всех вызовов : с помощью этой функции завершаются текущий и удерживаемый вызовы.

Добавление вызова : с помощью этой функции можно выполнить вызов во время текущего вызова.

Вызов

[Флэш]

При новом входящем вызове на него можно ответить или его можно удержать. Можно также переключиться с текущего вызова на новый входящий.

[Функция DTMF]

Можно вводить и передавать номера во время вызова.

В случае необходимости ввода длинных номеров, например номера пейджера, номеров для служб телебанкинга или ARS, для облегчения задачи можно сохранять наиболее часто используемые номера (номер социального страхования или банковского счета).

[Отключение микрофона]

Можно отключить микрофон, чтобы абонент на другом конце провода вас не слышал.

Выберите список вызовов и Turn Mic Off (Выключить микрофон).

Когда вызов завершается, микрофон автоматически включается.

[Контакты]

Можно выполнять поиск в меню “Контакты” во время вызова.

[Функция SMS]

При использовании этой функции во время вызова можно посылать и принимать SMS-сообщения, не завершая вызова.

[Вызов конференции]

Эта функция доступна только при подключении соответствующей услуги.

По телефону могут одновременно разговаривать до 6 человек.

Дополнительные сведения можно получить у вашего оператора связи.

[Личный вызов]

При использовании функции вызова конференции ее можно также использовать для разговора с определенным человеком.

[Передача телефонного номера пользователя]

Эта функция особенно удобна, если необходимо набрать телефонный номер пользователя для звонков службы ARS или пейджинговой службы.

[Использование функции меню]

Можно использовать эту функцию во время вызова. Однако не все функции меню доступны в течение вызова.

Дополнительную информацию см. в разделе “Структура меню” на стр. 61.

[Регулировка громкости во время вызова]

Можно регулировать громкость во время вызова с помощью кнопки , находящейся на боковой стороне телефона. Выберите один из пяти уровней громкости.

Пропущенные вызовы

Пропущенные вызовы отображают номер вызывающего абонента и количество вызовов, которые он сделал.

Нажмите кнопку , чтобы закрыть окно пропущенных вызовов.

Номер телефона, с которого был сделан пропущенный вызов, можно изменить, сохранить или удалить.

Дополнительную информацию см. в разделе “Журнал вызовов” на стр. 83.

Настройка громкости

Можно регулировать громкость разговора во время вызова с помощью кнопки , находящейся на боковой стороне телефона.

В режиме ожидания откройте телефон, нажмите кнопку , расположенную на боковой стороне телефона, чтобы настроить уровень звука нажатия кнопок.

Нажмите верхнюю часть кнопки  для увеличения громкости. Нажмите нижнюю часть кнопки  для уменьшения громкости.

Дополнительную информацию об открытии и закрытии корпуса телефона, его включении и выключении, а также о регулировке громкости см. в разделе настроек телефона на стр. 119.

Тихий режим

Эта функция переводит телефон в деликатный режим. Звук кнопок и сигнал вызова будут изменены на вибрацию, мигание и тихий режим.

Эта функция удобна, если, находясь в таких общественных местах, как концертный зал, лекционный зал, конференц-зал, требуется выключить звук телефона.

Удерживайте кнопку , чтобы перейти в тихий режим.

Повторите операцию с кнопкой , чтобы выйти из тихого режима.

При включенном тихом режиме на дисплее отображается значок .

Когда включен тихий режим, напоминания о расписании, годовщинах, уведомления о сообщениях и будильник срабатывают в виде вибрации.

Если выключить телефон при включенном тихом режиме, при включении телефона режим не изменится.

Использование гарнитуры

При использовании гарнитуры не требуется держать телефон в руке во время вызова. Чтобы использовать гарнитуру, вставьте ее в слот для гарнитуры на боковой стороне мобильного телефона.

При входящем вызове нажмите кнопку , расположенную на боковой стороне телефона, или кнопку гарнитуры , чтобы ответить на вызов.

Функция экрана режима ожидания

Функциями экрана, доступными в режиме ожидания, можно управлять с помощью кнопки  и .

С помощью левой функциональной кнопки выполняется функция, отображаемая в левом нижнем углу дисплея.

В режиме ожидания при нажатии этой кнопки отображается меню.



С помощью правой функциональной кнопки выполняется функция, отображаемая в правом нижнем углу дисплея.

В режиме ожидания экрана при нажатии этой кнопки вызывается меню "Контакты".

■ Контакты

В меню “Контакты” можно сохранять номера телефонов и имена для последующих вызовов. Информация может содержаться в памяти и телефона, и SIM-карты, тогда как поиск осуществляется по общему списку.

Максимальный объем хранящихся данных зависит от типа SIM-карты.

При покупке нового мобильного телефона, телефонные номера, хранящиеся на SIM-карте, будут доступны для пользователя.

Хранение в памяти телефонных номеров

Телефонный номер можно сохранить в памяти двумя способами.

Ввод телефонного номера напрямую.

Войдите в меню “Контакты” и сохраните новый телефонный номер.

[Ввод телефонного номера напрямую]

1. Сначала в режиме ожидания введите номер телефона, который требуется сохранить.
2. В левом нижнем углу экрана появится надпись “Сохранить”.
3. Подтвердите введенный номер телефона и нажмите кнопку , чтобы его сохранить.
Если введен неправильный номер, нажмите кнопку  для его удаления.

Нажмите кнопку  для удаления по одной цифре номера. Нажмите и удерживайте кнопку  более 2 секунд, чтобы удалить все введенные цифры номера.

4. Выберите место сохранения номера - в памяти мобильного телефона или SIM-карты.

5. Введите имя.

Нажмите кнопку  для вызова окна редактирования символов.

Проверьте введенное имя и нажмите кнопку , чтобы сохранить его.

Дополнительную информацию о редактировании символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

6. Выберите тип группы.

7. Выберите номер телефона по умолчанию.

8. Кроме уже введенного номера можно сохранить еще два.

Рядом со значками введите соответствующие телефонные номера.

При сохранении в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер для каждого лица.

9. Выберите тип телефонного номера.

При сохранении номера в память телефона его можно обозначить как номер мобильного, домашнего или рабочего телефона.

При сохранении номера в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер для каждого лица.

10. Укажите номер быстрого набора. Для номера быстрого набора можно установить цифры 2 до 99.
11. Укажите картинку, которая будет отображаться для этого номера.
Выберите один из параметров Картинки/Avatur (Образ аб-та), и нажмите кнопку  для входа в галерею.
Выберите одну из картинок и нажмите кнопку  для сохранения.
12. Выберите специальную мелодию.
Если настроить мелодию, она будет звучать при входящем вызове с этого телефона.
13. Введите адрес электронной почты.
14. Введите адрес домашней страницы.
15. Введите номер факса.
16. Введите домашний адрес.
17. Введите информацию о роде занятий.
18. Введите название компании.
19. Введите примечание.
20. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.
Функции с 9 по 19 доступны, если телефонный номер сохраняется в память телефона.
При сохранении в память SIM-карты можно ввести только имя, номер телефона и указать тип группы.
Дополнительную информацию о редактировании символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Сохранение нового телефонного номера в меню “Контакты”]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Отобразится весь список номеров.
3. Нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
4. Нажмите 1 для отображения меню “Создать”.
5. Выберите место сохранения номера - в памяти мобильного телефона или SIM-карты.
6. Введите имя.
С помощью кнопки  можно вызвать окно редактирования символов.
Проверьте введенное имя и нажмите кнопку , чтобы сохранить его.
Дополнительную информацию о редактировании символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.
7. Выберите тип группы.
8. Введите основной и дополнительный телефонные номера в поле рядом с каждым значком.
При сохранении в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер.
9. Выберите тип телефонного номера.
При сохранении номера в память телефона его можно обозначить как номер мобильного, домашнего или рабочего телефона.
При сохранении номера в память SIM-карты можно указать только один телефонный номер для каждого лица.

10. Укажите номер быстрого набора. Для номеров быстрого набора можно настроить цифры от 2 до 99.
11. Укажите картинку, которая будет отображаться для этого номера.
Выберите один из параметров Картинки/Avatur (Образ аб-та), и нажмите кнопку  для входа в галерею.
Выберите одну из картинок и нажмите кнопку  для сохранения.
12. Настройте мелодию.
13. Введите адрес электронной почты, домашнюю страницу URL, номер факса и домашний адрес.
14. Введите название профессии, название компании и пр. заметки.
15. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.
Функции с 9 по 14 доступны лишь при условии, что телефонный номер сохраняется в память телефона.
При сохранении в память SIM-карты можно ввести только имя, номер телефона и указать тип группы.
Дополнительную информацию см. в разделе “Ввод телефонного номера напрямую” на стр. 32.
Дополнительную информацию о вводе символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

Поиск телефонных номеров

Можно выполнять поиск телефонных номеров по всему списку контактов или выполнять выборочный поиск, используя различные методы (ввод имени, телефонного номера, номера быстрого набора, группы и т.д.).

[Поиск всех]

С помощью этой функции можно отобразить список всех телефонных номеров, содержащихся в меню “Контакты”. (Список содержит номера, хранящиеся в памяти и телефона, и SIM-карты)

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Отобразится весь список номеров.
3. Выберите телефонный номер и нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По имени]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 1, чтобы перейти в режим поиска по имени.
4. При появлении окна редактирования введите имя искомого лица и нажмите кнопку .
Если ввести один символ, поиск будет осуществляться по всем именам, содержащим этот символ.
Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

5. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По группам]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 2, чтобы выполнить поиск по группам.
4. Используйте направления кнопки  вправо/влево для выбора группы.
5. Найдите нужный телефон в выбранной группе.
6. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По быстрому набору]

Можно сохранить номер телефона, а затем легко его набрать, нажав соответствующую номерную кнопку.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 3, чтобы перейти в режим поиска по быстрому набору.
4. Поиск выполняется по всему списку номеров быстрого набора.
С помощью кнопки  выберите или введите номер быстрого набора, который необходимо найти.
5. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[По номеру]

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 4, чтобы перейти в режим поиска по номеру.
4. Введите номер для поиска.
Если ввести одну цифру, будут найдены все номера, содержащие эту цифру.
5. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов выбранного лица.

[Абонентская служба]

Поиск номера сетевой услуги можно выполнить через абонентскую службу. Эту функцию можно также использовать в случае экстренного пейджинга. Можно выполнять поиск по адресу, телефонному номеру и номеру голосовой почты.

Номера телефонов, которые предоставляются оператором связи для доступа к специальным службам, например голосовой почте, справочной, службе помощи клиентам и для экстренных вызовов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 5 для перехода в меню “Абонентская служба”.
4. С помощью кнопки  выберите телефонный номер.
5. Нажмите кнопку , чтобы выполнить вызов по выбранному номеру.

[DDD]

С помощью этой функции выполняется поиск кода области.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку  для ввода параметра поиска.
3. Выберите 6 для перехода в режим “DDD”.
4. При появлении списка кодов городов используйте кнопки  для выбора нужного кода.

Функция меню “Контакты”

Можно использовать целый ряд функций меню “Контакты”.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Нажмите кнопку , чтобы войти в параметры.

[Создать]

Эта функция отвечает за сохранение нового номера телефона.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 1

Дополнительную информацию см. в разделе “Хранение в памяти телефонных номеров” на стр. 32.

[Детали]

При использовании этой функции отображаются детали выбранного элемента.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 2

Можно также воспользоваться этой функцией, используя кнопки  в списке всех телефонных номеров в меню “Контакты”.

[Удалить]

Можно удалить как отдельный элемент списка, так и весь список контактов.

Удалить

Режим ожидания →  →  → Кнопка 3 → Кнопка 1

Удаляются только выбранные телефонные номера.

Удалить все

Режим ожидания →  →  → Кнопка 3 → Кнопка 2

Удаляются все номера телефонов из меню “Контакты”.

[Копировать]

Выбранные номера телефонов можно копировать. При копировании номера, сохраненного в памяти телефона, он копируется в память SIM-карты и наоборот. Функция “Все сразу” отвечает за копирование всех номеров с одного носителя информации на другой.

Копировать

Режим ожидания →  →  → Кнопка 4 → Кнопка 1

Все сразу

Режим ожидания →  →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 → Выберите копирование “из памяти телефона в SIM-карту” или “из памяти SIM-карты в телефон”

[Перенести]

Выбранный номер телефона переносится из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 5

[Группы абонентов]

Телефонные номера можно распределить по группам. Для каждой группы можно настроить мелодию звонка.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 6

С помощью кнопки  выберите группу.

Добавить

1. Нажмите кнопку , чтобы создать новую группу.
2. Введите имя новой группы.
3. Настройте мелодию.
4. Укажите картинку, которая будет отображаться для этого номера.
5. Выберите членов новой группы.
6. Проверьте всю введенную информацию и нажмите кнопку  для сохранения.

Редактировать

Можно изменить мелодию группы, картинку и членов группы.

При выборе картинки откроется галерея.

Выберите одну из картинок и нажмите кнопку  для сохранения.

Можно выбрать члена группы в списке всех телефонных номеров, который хранится в памяти телефона.

Удалить

Удалите выбранную группу.

[Быстрый набор]

Режим ожидания →  →  → Кнопка 7

Отображается список телефонных номеров и номеров быстрого набора.

Нажмите кнопку  на выбранном элементе для вызова функций меню “Изменить”, “Удалить” и “Перейти”.

Чтобы изменить номер быстрого набора за другим телефонным номером, нажмите “Изменить”.

Чтобы удалить выбранный номер быстрого набора, нажмите “Удалить”.

Нажмите “Перейти на URL”, чтобы убедиться, можно ли использовать номер быстрого набора.

Если за номером телефона не закреплен номер быстрого набора, появится сообщение “Пусто”.

[Мой номер]

Введите нужный номер для установки быстрого набора.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 8

При использовании функции “Мой номер” можно ввести только имя и номер телефона.

[Состояние памяти]

С помощью этой функции можно узнать в числовом значении объем использованной памяти.

Режим ожидания →  →  → Кнопка 9

Эта функция отвечает за отображение состояния памяти телефона и SIM-карты по отдельности.

Функция меню выбранных элементов

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для вызова меню “Контакты”.
2. Выберите номер телефона, который требуется изменить, и нажмите кнопку  для просмотра деталей.
Либо нажмите кнопку , а затем кнопку 2, чтобы просмотреть детали.
3. Для отображения меню выбранного номера нажмите кнопку .

[Редактировать]

С помощью этой функции можно изменить имя, группу, телефонный номер, телефонный номер по умолчанию, картинку, адрес электронной почты, адрес и т. д.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 1

Дополнительную информацию см. в разделе “Хранение в памяти телефонных номеров” на стр. 32.

[Отправить сообщение]

С помощью этой функции можно отправить SMS-сообщение на выбранный номер телефона.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 2 → Выберите “SMS-сообщение” или “MMS-сообщение” → Введите сообщение → Отправить

Дополнительную информацию см. в разделе “Сообщения” на стр. 67.

[Послать контакт]

С помощью этой функции можно послать выбранный номер телефона другим абонентам.

- **Через короткое сообщение** : Отправьте выбранный номер телефона через SMS-сообщение.
- **Через ИК-порт** : Отправьте выбранный номер телефона через ИК-порт.

[Удалить]

Удаление выбранного элемента.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 4

[Копировать]

Копирование выбранного элемента. Выбранный номер телефона копируется из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  →  → Кнопка 5

[Перенести]

Выбранный номер телефона переносится из памяти мобильного телефона в память SIM-карты и наоборот.

Режим ожидания →  → Выберите номер телефона →  → Кнопка 6

■ Режим ввода символов**Режим eZi English**

Режим ускоряет ввод английских слов, позволяя набирать каждую букву одним нажатием кнопки. Каждая кнопка клавиатуры телефона соответствует нескольким буквам, например, при одиночном нажатии кнопки 5 можно ввести буквы J, K или L. В режиме eZi English введенные сочетания букв автоматически сравниваются со словарной базой и определяется соответствующее слово.

В этом режиме требуется гораздо меньше нажимать на кнопки, чем при традиционном методе перебора (режим eZi).

Ввод английских слов

Чтобы ввести слово, нажимайте кнопки, соответствующие буквам этого слова. Помните следующие правила ввода :

1. Каждая буква набирается только одним нажатием кнопки. Например, для слова "hello" нужно нажать следующие кнопки : 4, 3, 5, 5, 6.
2. Набранное слово появляется на дисплее. С каждым последующем нажатием кнопки оно может изменяться.

3. Перед изменением или удалением набранных символов наберите слово до конца.
4. После каждого слова ставьте пробел с помощью кнопки .

Если появившееся на дисплее слово не соответствует требуемому, нажмите кнопку  один или несколько раз, пока из предлагаемых альтернатив не появится требуемый вариант. (например, последовательность 6, 3 соответствует одновременно двум словам : “of” и “me”). Телефон всегда предлагает в начале часто используемые варианты.




На телефоне отображаются все слова, содержащие введенные комбинации букв. Благодаря этому режим eZi позволяет вам избежать повторного набора слова.

Интеллектуальная пунктуация

При нажатии кнопки 1 можно ввести точку, знак переноса и апостроф. В режиме eZi требуемый знак пунктуации выбирается в соответствии с грамматикой языка.

В следующем примере кнопка 1 используется дважды для двух разных знаков препинания :

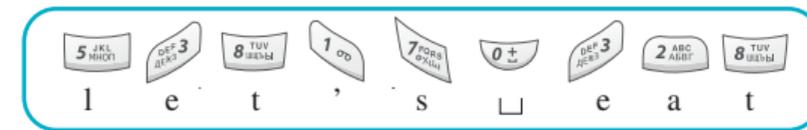

Верхний и нижний регистр

Для изменения регистра слова несколько раз нажмите кнопку , когда слово будет выделено. Доступны следующие режимы : нижний регистр, фиксация заглавных букв и режим первой заглавной буквы. Кроме того, в сокращениях можно вставлять промежутки между буквами.

Прокрутка

- С помощью кнопки  выполняется прокрутка дополнительных символов, соответствующих нажатию кнопки.
- Для просмотра сообщения, не перемещая при этом курсор, нажимайте кнопку , расположенную на левой стороне телефона.
- Курсор перемещается влево или вправо по текстовому полю с помощью кнопки . При нажатии кнопки, если слово не завершено с помощью кнопки 0, отображается дополнительное слово.

Удаление символов

Нажмите кнопку  один или несколько раз для удаления введенных знаков из текстового поля.

Режим ABC

В режиме ABC буквы вводятся несколькими нажатиями соответствующей им кнопки :

- одно нажатие - первая по порядку буква.
- два нажатия - вторая по порядку буква и т.д.

Например, три нажатия кнопки 2 соответствуют букве “С”, а три нажатия кнопки 5 букве “L”. Поэтому этот режим называется методом перебора.

После нажатия другой кнопки курсор автоматически перемещается вправо. Чтобы ввести один и тот же символ повторно (или ввести другой символ, расположенный на той же кнопке), подождите несколько секунд, пока курсор не переместится сам, и введите следующий знак.

Список символов, соответствующих каждой клавише, см. в таблице на стр. 57.

Верхний и нижний регистр

Для переключения между верхним и нижним регистром вводимых букв нажмите кнопку с цифрой один или несколько раз.

Предусмотрено два состояния регистра :

Нижний регистр указывается на дисплее как abc, а режим фиксации заглавных букв - как ABC.

Прокрутка

- Для просмотра сообщения, не перемещая курсор, нажимайте кнопки регулировки громкости, расположенные на левой стороне телефона.
- Курсор перемещается влево или вправо по текстовому полю с помощью кнопки .

Кнопка	Порядок появления символов	
	ABC	abc
	.,?!@' " - () / : ; + & % * = < > £ \$ ¥ ¤ ÷ i \$ #	
	АБВГ2ABC	абвг2abc
	ДЕЖЗ3DEF	дежз3def
	ИЙКЛ4GHI	ийкл4ghi
	МНОП5JKL	mnop5jkl
	РСТУ6MNO	rstu6mno
	ФХЦЧ7PQRS	фхцч7pqrs
	ШЩЪЫ8TUV	шщъы8tuv
	ЬЭЮЯ9WXYZ	ьэюя9wxyz
	□ 0	□ 0

Отмена нажатых кнопок и введенных символов

Для удаления введенных знаков из текстового поля нажмите кнопку  CLR один или несколько раз.

Список доступных символов см. в таблице.

Изменение режима ввода текста

При переходе в поле, в котором можно вводить символы, на дисплее отобразится индикатор режима ввода текста.

Для переключения в другой режим ввода текста :

1. Нажмите кнопку  для отображения экрана подменю eZi.
2. Выберите режим ввода из списка.
3. Нажмите кнопку . В верхней строке дисплея отобразится индикатор режима ввода текста.

<eZi Список подменю>

1. eZi
2. ABC
3. abc
4. 123
5. Символы
6. Словарь

Указания по использованию каждого режима ввода текста приведены далее в этой главе.

Цифровой режим

Цифровой режим обозначается на дисплее как 123. Он позволяет вводить в текстовое сообщение числа. Наберите требуемое число с помощью номерных кнопок телефона и переключитесь в текстовый режим вручную по окончании набора.

Режим символов

Режим позволяет вводить в текстовые сообщения специальные символы.

Переключение между доступными категориями знаков осуществляется с помощью кнопки . Когда на дисплее появится требуемый символ, для его ввода нажмите соответствующую кнопку (от 1 до 7). Телефон автоматически переключится в режим ввода текста, в котором он находился до входа в режим символов.

ФУНКЦИИ МЕНЮ

- Структура меню
- Сообщение
- Вызовы
- Галерея
- Камера
- Настройки
- Органайзер
- MP3 плеер
- Развлечения

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

ФУНКЦИИ МЕНЮ

■ Структура меню

Сообщения

Создать

- SMS-сообщение
- MMS-сообщение

Входящие

- Удалить
- Удалить все

Исходящие

- Неотправленн
- Отправленные
- Шаблоны

В голосовое сообщение

- Прослушать голос, почту
- Установить голос, почты

Информац. сообщение

- Прочитать
- Прием
- Темы
- Языки

Настройка

- SMS-сообщение
- MMS-сообщение

Состояние памяти

Вызовы**Журнал вызовов**

- Пропущенные вызовы
- Входящие вызовы
- Исходящие вызовы
- Временный номер
- Удалить все
- Длительность вызова
- Стоимость вызовов

Сетевые службы

- Перенаправл. вызова
- Блокировка
- Режим ожидания
- Отправить номер
- Выбор сети

Галерея**Фото**

- Отправить по MMS
- Заставка
- Фотостудия
- Удалить
- Переименовать
- Заблокировать
- Детали

Видеокалип

- Удалить
- Переименовать
- Заблокировать
- Детали

Картинки

- Отправить по MMS
- Заставка
- Удалить
- Переименовать
- Детали

Анимация

- Отправить по MMS
- Заставка
- Удалить
- Переименовать
- Детали

Музыка

- Мелодия звонка
- Удалить
- Переименовать
- Детали

Звук

- Отправить по MMS
- Мелодия звонка
- Удалить
- Переименовать
- Детали

ЗАП

- Мелодия звонка
- Удалить
- Переименовать
- Детали

Состояние памяти**Камера****Фото****Видеокалип****Настройки**

- Качество
- Звук
- Автосохранение
- Название

Настройки**Дисплей**

- Ожидание
- Подсветка

Звук

- Все входящие
- Сигнал
- Звук клавиатуры
- Слайд
- Громкость

Настройки

- Дата и время
- Язык
- Кноп. ответа
- Автоответ
- Автонабор
- Заводские уст.
- Избранное

Безопасность

- PIN
- Изм. PIN
- Заблокировать

- FDN
- Изм. PIN 2

ИК-прием

- Выкл.
- 1 минут
- 3 минут
- 10 минут
- 30 минут
- Всегда

Органайзер**Календарь**

- Создать
- Удалить все
- Расписание
- Перейти к дате

Будильник

- Утренний вызов
- Напоминание

Заметка

- Редактиров.
- Удалить
- Удалить все

Диктофон**Калькулятор****Преобразование единиц****Мировое_время****Остановка часов**

MP3 плеер

Музыка

Изменить список воспроизведения

- Выбрать все
- Удалить все
- Инвертировать
- О дорожке

Развлечения

Интернет

- Дом. Страница
- Закладки
- Перейти на URL
- Профиль
- Рассказы
- Входящие WAP
- Очистить кэш

Игры

JAVA

Забавный вид

Сообщения

Услуга отправки сообщений предоставляется оператором связи.

С помощью этой функции можно вводить, отправлять, получать, проверять и изменять сообщения.

Модель VK700 поддерживает отправку и получение как SMS-сообщений (служба коротких сообщений), так и MMS-сообщений (служба мультимедийных сообщений).

При получении сообщения на экране отображается уведомление.

Для быстрого доступа в режим сообщений в режиме ожидания нажмите левую сторону кнопки .

Создать

С помощью этой функции можно набрать и отправить новое сообщение.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Сообщения".
3. Нажмите кнопку  для отображения меню "Создать".

[SMS-сообщение]

Режим ожидания →  Кнопка 2 →  Кнопка 1

1. Наберите сообщение.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

2. По окончании набора сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметры”.

Добавить медиа : с помощью этой функции можно добавить простую картинку, файл анимации и звук из галереи в сообщение.

Добавить шаблон : с помощью этой функции можно добавить текст сообщения из меню “Шаблоны” в сообщение.

Сохранить : с помощью этой функции можно сохранить измененное сообщение и отправить его позднее. Сообщение будет сохранено в меню “Исходящие”, “Неотправленные”. Можно изменить и отправить сообщение позднее.

Настройки : С помощью этой функции можно установить “Подтверждение доставки” и “Срок действия”.

Выход : возврат в режим ожидания.

[MMS-сообщение]

MMS-сообщение-это услуга, позволяющая отправлять сообщения с картинками, снимками и звуковыми клипами с текстовым сообщением.

С помощью этой функции можно отправлять сообщения на мобильный телефон или по электронной почте.

Также можно сохранять в галерее такие ресурсы мультимедиа, как картинки, снимки и звуковые файлы, содержащиеся в полученных мультимедийных сообщениях.

Услуга MMS-сообщений доступна, если она поддерживается оператором связи и мобильным телефоном.

Режим ожидания →  Кнопка 2 →  Кнопка 2

1. Наберите сообщение.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

2. По окончании набора сообщения нажмите кнопку  для отображения меню “Параметры”.

Добавить объект : с помощью этой функции можно добавить простую картинку, файл анимации и звук из галереи в сообщение.

Добавить шаблон : с помощью этой функции можно добавить текст сообщения из меню “Шаблоны” в сообщение.

Удалить объект : с помощью этой функции можно удалить выбранный объект в MMS-сообщении.

Страница : с помощью этой функции можно изменить страницу.

Сохранить : с помощью этой функции можно сохранить измененное сообщение и отправить его позднее.

Сообщение будет сохранено в меню “Исходящие”, “Неотправленные”. Можно изменить и отправить сообщение позднее.

Изменить тему : изменение темы.

Просмотр : проверка составленного сообщения перед отправкой.

Настройки : с помощью этой функции можно установить параметры “Срок действия” _ “Подтвердить доставку” и

“Прочитать сообщ.”.

Выход : возврат в режим ожидания.

Входящие

С помощью этой функции можно просмотреть входящие SMS- и MMS-сообщения.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.

2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сообщения”.

3. Нажмите кнопку 1 для отображения содержимого папки входящих.

[Удалить]

Удаление сообщений из папки входящих.

Удаление выбранного сообщения

Входящие →  → Кнопка 1 → 

[Удалить все]

Удаление всех сообщений из папки входящих.

Удаление всех принятых сообщений

Входящие →  → Кнопка 2 → Выберите один из следующих параметров : кнопка 1 : телефон, кнопка 2 : SIM-карта, кнопка 3 : Оба → Введите пароль

[Ответить]

Отправка ответного сообщения отправителю.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 2 → Ввод сообщения →  → 

[Переслать]

Отправка полученного сообщения другому получателю.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 3 → Измените сообщение → Введите номер телефона получателя → 

[Обратный вызов]

Вызов отправителя сообщения.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 4 → 

[Извлечь]

Извлечение номера телефона отправителя сообщения, значка настроения, видеоклипа, мелодии звонка и других элементов и сохранение их в галерее.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5

Картинка : извлечение и сохранение в галерее картинки, содержащейся в полученном сообщении.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 1 → 

Анимация : извлечение и сохранение в галерее файла анимации, содержащегося в полученном сообщении.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 2 → 

Звук : извлечение и сохранение в галерее звукового файла, содержащегося в полученном сообщении.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 3 → 

Номер : извлечение и сохранение в меню “Контакты” номера телефона отправителя сообщения (или номера телефона, содержащегося в тексте сообщения).

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 4 → Выберите один из следующих параметров : кнопка 1 : мобильный телефон, кнопка 2 : SIM-карта → 

E-mail : извлечение и сохранение в меню “Контакты” адреса электронной почты отправителя сообщения (или адреса электронной почты, содержащегося в тексте сообщения).

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 5 → 

Адрес : извлечение и сохранение в разделе меню “Любимое” URL отправителя сообщения (содержащийся в тексте сообщения).

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 5 → Кнопка 6 → 

[Копировать]

Копирование выбранного сообщения.

Копирование сообщения из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 6

[[Перенести]

Перемещение выбранного сообщения в память телефона или на SIM-карту.

Копирование сообщения из памяти телефона на SIM-карту и наоборот.

Входящие → Выберите сообщение, затем  →  → Кнопка 7

Исходящие

В папке исходящих могут храниться отправленные сообщения и сообщения для отправки.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сообщения”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения содержимого папки исходящих сообщений.

[Неотправлен]

В этой папке содержатся не отправленные по причине ошибки отправки или сохраненные сообщения.

Удалить

Исходящие → Кнопка 1 →  → Выберите один из следующих параметров : кнопка 1 : Удалить 2 : Удалить все

Использование папки “Неотправленные” Меню

Исходящие → Кнопка 1 →  → 

- **Отправить** : отправка выбранного сообщения.
- **Редактировать** : редактирование выбранного сообщения.
- **Удалить** : удаление выбранного сообщения.
- **Копировать на телефон** : копирование выбранного сообщения в память телефона.
- **Перенести на телефон** : перемещение выбранного сообщения на телефон.

[Отправленные]

В этой папке содержатся отправленные сообщения.

Удалить

Исходящие → Кнопка 2 →  → Выберите один из следующих параметров : кнопка 1 : Удалить 2 : Удалить все

Использованные сообщения меню “Отправленные”

Исходящие → Кнопка 2 →  → 

- **Отправить** : отправка выбранного сообщения.
- **Редактировать** : редактирование выбранного сообщения.
- **Удалить** : удаление выбранного сообщения.
- **Копировать на телефон** : копирование выбранного сообщения в память телефона.
- **Перенести на телефон** : перемещение выбранного сообщения на телефон.

[Шаблоны]

С помощью этой функции к редактируемому сообщению можно добавить стандартный текст, хранящийся в меню “Исходящие”.

При составлении сообщения очень удобно использовать стандартный текст.

Использование меню “Шаблоны”

Исходящие → Кнопка 3 → 

- **Создать** : сохранение нового шаблона после редактирования.
- **Редактировать** : редактирование выбранного шаблона.
- **Удалить** : удаление выбранного шаблона.
- **Отправить** : добавление выбранного шаблона к редактируемому сообщению.

В голосовое сообщение

При получении нового сообщения голосовой почты на экране отображается соответствующий индикатор.

С помощью этой функции можно прослушивать голосовую почту.

Выберите номер голосовой почты, если он сохранен в памяти телефона, или введите его вручную.

Услуга голосовой почты предоставляется оператором связи.

Дополнительную подробную информацию можно получить в ближайшем сервисном центре.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.

2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сообщения”.

3. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Голосовая почта”.

[Прослушать голос. почту]

Прослушивание голосового сообщения в ящике голосовой почты.

Голосовая почта → Кнопка 1 → Введите номер голосовой почты → 

[Установить голос. почты]

Сохранение номера голосовой почты.

Голосовая почта → Кнопка 2 → Введите номер голосовой почты → 

Информац. сообщение

Информац. сообщение-это сетевая служба для отправки информационных сообщений большому количеству абонентов сетей стандарта GSM.

В этих сообщениях может содержаться информация о погоде, пробках на дорогах и биржевые сводки.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.

2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сообщения”.

3. Нажмите кнопку 4 для отображения меню Информац. сообщение.

[Прочитать]

Поиск и чтение требуемых сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 1 →  → Выберите требуемое сообщение

[Прием]

Функция включения и отключения приема информационных сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 2 → Выберите один из следующих параметров : Вкл / Выкл

[Темы]

Выбор тем информационных сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 3 → Выберите тему сообщений. (например : погода, информация о пробках на дороге и т.д.).

- **Добавить** : добавление новой темы.
- **Редактировать** : редактирование выбранной темы.
- **Удалить** : удаление выбранной темы.
- **Выполнено** : работа с выбранной темой.

[Языки]

Выберите язык сообщений.

Информац. сообщение → Кнопка 4 → Выберите язык → 

Настройка

С помощью этой функции можно настроить параметры SMS, MMS, голосовой почты и сигналов.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сообщения”.
3. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “Настройки”.

[SMS-сообщение]

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 5 → Кнопка 1

Номер SMS-центра

Задание номера центра SMS-сообщений.

Подтверждение доставки

Информирование об успешной доставке сообщений в центр SMS-сообщений.

- **Вкл** : информация о том, доставлено сообщение или нет.
- **Выкл** : не предоставляется информация о том, доставлено сообщение или нет.

Срок действия

Установка срока хранения сообщения.

Если данная функция включена, полученные сообщения будут автоматически удаляться по истечении установленного срока. Важные картинки, звуковые клипы и сообщения необходимо сохранять в галерее до истечения срока действия.

[MMS-сообщение]

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 5 → Кнопка 2

Общие

Установите “Срок действия”, “Подтверждение доставки”, “Прочитать сообщ.” и “Загрузить”.

Настройка профиля

Выберите оператора связи.

- **Имя** : отображение профиля выбранного оператора связи.
- **Домашняя страница URL** : отображение домашней страницы выбранного оператора связи.
- **Настройка GPRS** : установите название точки доступа, логин, пароль, IP-адрес и IP-порт.

Состояние памяти

Можно проверить состояние памяти телефона и SIM-карты для хранения сообщений SMS и MMS.

При этом учитываются как отправленные, так и принятые сообщения.

Режим ожидания →  → Кнопка 2 → Кнопка 6

Вызовы

Можно просмотреть журнал вызовов и использовать различные сетевые службы в меню “Вызовы”.

Журнал вызовов

Данная функция позволяет просмотреть последние вызовы, входящие и пропущенные вызовы.

Также можно просмотреть продолжительность и стоимость каждого вызова.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Вызовы”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Журнал вызовов”.

Меню “Журнал вызовов” можно также отобразить с помощью кнопки  в режиме ожидания.

4. Отобразится полный список журнала вызовов.

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранном в настоящий момент вызове, например телефонный номер, имя и продолжительность вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню :

- **Сохранить** : сохранение телефонного номера в меню “Контакты”.
 - **Удалить** : удаление телефонного номера.
5. При отображении всего списка в меню “Журнал вызовов” нажмите кнопку  для отображения экрана меню.

[Пропущенные вызовы]

Отображение номеров пропущенных вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 1

При нажатии кнопки  отображается номер вызывающего абонента, его имя и время вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню :

- **Сохранить** : сохранение телефонного номера в меню “Контакты”.
- **Удалить** : удаление телефонного номера.

[Входящие вызовы]

Отображение номеров входящих вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 2

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранных вызовах, например телефонный номер, имя и продолжительность вызова.

[Исходящие вызовы]

Отображение номеров исходящих вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 3

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранный вызовах, например телефонный номер, имя и время вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню :

- **Сохранить** : сохранение телефонного номера в меню “Контакты”.
- **Удалить** : удаление телефонного номера.

[Временный номер]

При нажатии кнопки  отображается информация о выбранный вызовах, например телефонный номер, имя и время вызова.

Нажмите кнопку  для отображения следующих элементов экрана меню :

- **Сохранить** : сохранение телефонного номера в меню “Контакты”.
- **Удалить** : удаление телефонного номера.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 4

[Удалить все]

Удаление информации журнала вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 5

Выберите один из следующих параметров : Пропущенные вызовы/Входящие вызовы/Исходящие вызовы/Все вызовы.

[Длительность вызова]

Отображение длительности выбранных вызовов, включая входящие и исходящие.

Длительность вызова, отображаемая на экране телефона, может отличаться от времени, зафиксированного оператором связи, что зависит от работы сети, расчетной формулы и других причин.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 6

Голосовое сообщение

Отображение длительности голосового вызова.

- **Последний вызов** : отображение длительности последнего вызова.
- **Все вызовы** : отображение общей длительности всех входящих и исходящих вызовов.
- **Входящие вызовы** : отображение общей длительности всех входящих вызовов до настоящего момента.

- **Исходящие вызовы** : отображение общей длительности всех исходящих вызовов до настоящего момента.
- **Сброс** : сброс зафиксированной длительности вызовов.

Вызов данных

- **Все отправленные данные** : отображение длительности всех отправленных данных.
- **Все принятые данные** : отображение длительности всех принятых данных.
- **Сброс** : сброс длительности всех записанных данных.

[Стоимость вызовов]

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 1 →  → Кнопка 7

Сетевые службы

С помощью этой функции можно настраивать различные сетевые службы.

Прежде чем использовать эту функцию, выясните, какие службы предоставляет ваш оператор связи.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Вызовы”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Сетевые службы”.

[Перенаправл. вызова]

С помощью этой функции можно перенаправить входящие вызовы на определенный телефонный номер.

Например, если вы не на работе, а в кинотеатре, можно перенаправить входящие вызовы на номер телефона вашего коллеги.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 →  → Кнопка 1

- **Всегда** : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер.
- **Если занят** : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если ваша линия занята.
- **Если недоступен** : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если телефон выключен, находится вне зоны обслуживания или недоступен по другой причине.
- **Если не отвечает** : перенаправление всех входящих вызовов на указанный номер, если они остались без ответа.
- **Отменить все** : отмена всех настроек перенаправления вызовов.

Существуют следующие параметры настройки перенаправления вызовов :

- **Все вызовы** : перенаправление всех вызовов, в том числе голосовых сообщений, данных и вызовов факсов.
- **Только голосовое сообщение** : перенаправление только голосовых сообщений.
- **Только вызов данных** : перенаправление только вызовов данных.
- **Только факсы** : перенаправление только факсов.

После выбора параметра выберите Перенаправить.

[Блокировка]

С помощью этой услуги, предоставляемой оператором связи, можно ограничить входящие и исходящие вызовы для вашего телефона.

Ограничения могут быть по следующим вызовам :

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 →  → Кнопка 2

- **Исходящие вызовы** : блокировка исходящих вызовов с вашего телефона.
- **Международные вызовы** : блокировка международных вызовов с вашего телефона.
- **Межд. вызовы, кроме дома** : международный звонок можно сделать только на домашний телефон или номер, обслуживаемый вашим оператором связи.
- **Входящие вызовы** : блокировка входящих вызовов.

- **При роуминге** : блокировка входящих вызовов в случае нахождения вне зоны обслуживания.
- **Отменить все** : отмена всех параметров настройки блокировки; можно принять любые входящие и сделать любые исходящие вызовы.
- **Изменить пароль** : установка и изменение пароля, предоставленного оператором связи.

[Режим ожидания]

С помощью этой услуги, предоставляемой оператором связи, можно получать уведомления о входящих вызовах, если ваш номер занят другим вызовом.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 →  → Кнопка 3

[Отправить номер]

С помощью этой функции выполняется автоматическая отправка предварительно указанного телефонного номера. Эту функцию удобно использовать, если необходимо отправить свой номер телефона, чтобы на него был сделан вызов, для автоматического определения маршрута, для выполнения банковских операций по телефону и других услуг, набирая номер вручную.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 →  → Кнопка 4

- **По умолчанию** : отправка номера, указанного по умолчанию.
- **Скрыть номер** : запрет отправки любого номера.
- **Отправить номер** : отправка телефонного номера пользователя.

[Выбор сети]

С помощью этой функции можно выбрать сеть вручную или автоматически при использовании услуги международного роуминга.

Однако сеть будет доступна в том случае, если ваш оператор связи заключил соглашение на оказание услуг роуминга с роуминг-партнером.

Режим ожидания →  → Кнопка 3 → Кнопка 2 →  → Кнопка 5 → Выберите один из параметров : Автоматический или Ручной.

■ Галерея

С помощью функции “Галерея” можно управлять различным содержимым, например, фотографиями, видеоклипами, заставками, звонками и файлами MP3.

Фото

С помощью этой функции можно управлять цифровыми фотографиями, хранящимися в памяти мобильного телефона. Выбранные фотографии можно отправить друзьям или использовать в качестве заставки.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Выберите 1, чтобы открыть фотографию.
4. Когда откроется список сохраненных фотографий, нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
Дополнительную информацию см. в разделе “Камера” на стр. 110.

[Отправить через сообщение]

Можно выбрать одну из сохраненных фотографий и отправить друзьям.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 1 → Ввести сообщение → Отправить.

Дополнительную информацию см. в разделе “Сообщения” на стр. 67.

[Заставка]

Можно использовать выбранную фотографию в качестве заставки.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 2 → 

[Фото студия]

Выбранную фотографию можно редактировать, применяя различные эффекты.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 3

[Удалить]

Можно удалить только выбранные или все фотографии.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 4 → Выберите “Удалить” или “Удалить все”

[Переименовать]

Можно переименовать выбранную фотографию.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 5 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Заблокировать]

Можно скрыть выбранные фотографии, чтобы исключить возможность их просмотра другим человеком.

Настройка функции “Личный”

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 6 → Введите пароль → 

Разблокировка только выбранных фотографий

Выберите личную папку → введите пароль →  → выберите фотографию, которую нужно разблокировать → Кнопка 6

Разблокировка всей личной папки

Выберите личную папку → Кнопка 6 → введите пароль → 

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранной фотографии, например название, данные и размер выбранной фотографии.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 1 →  → Кнопка 7

Видеоклип

Используя данную функцию, можно управлять видеоклипами, снятыми с помощью мобильного телефона. Дополнительную информацию см. в разделе “Камера” на стр. 110.

[Игра]

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Выберите 2 для открытия списка видеоклипов.
4. Когда отобразится список видеоклипов, выберите файл для воспроизведения и нажмите кнопку .
5. Нажмите кнопку  для остановки.
6. Нажмите кнопку  для возврата к предыдущему экрану.

[Удалить]

Можно удалить выбранные видеоклипы или все видеоклипы.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 →  → Кнопка 1 → Выберите кнопку 1 для выбранного файла или 2 - для всех файлов →  (После выбора кнопки 2 введите пароль и нажмите кнопку )

[Переименовать]

Можно переименовывать выбранные видеоклипы.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 →  → Кнопка 2 → Введите новое имя файла → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Заблокировать]

Можно скрыть выбранные фотографии, чтобы исключить возможность их просмотра другим человеком.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 →  → Кнопка 3 → Введите пароль → 

Разблокируйте только выбранные фотографии

Выберите личную папку → Введите пароль →  → Выберите фотографию для восстановления пользовательских настроек → Кнопка 3

Разблокировать личную папку

Выберите личную папку → Кнопка 3 → Введите пароль → 

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранном видеоклипе, например название, данные и размер.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 2 →  → Кнопка 4

Картинки

Можно управлять файлами изображений, хранящимися в памяти телефона. С помощью данной функции выбранные файлы изображений можно отправить друзьям или использовать в качестве заставки.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню "Галерея".
3. Выберите 3 для отображения меню "Картинки".
4. Когда откроется список сохраненных картинок, нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.

[Отправить через сообщение]

Можно отправить друзьям выбранные файлы изображений.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 →  → Кнопка 1 → Введите текст сообщения → Отправьте

Дополнительную информацию см. в разделе "Сообщения" на стр. 67.

[Заставка]

Можно использовать выбранные файлы изображений в качестве заставки.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 →  → Кнопка 2

[Удалить]

Можно удалить только выбранные файлы или все файлы изображений.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 →  → Кнопка 3 → Выберите кнопку 1 для выбранных картинок 2 для всех картинок →  (После выбора кнопки 2 введите пароль и нажмите кнопку )

[Переименовать]

Можно переименовывать выбранный файл изображений.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 →  → Кнопка 4 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранной картинке, например название, данные и размер.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 3 →  → Кнопка 5

Анимация

С помощью этой функции можно управлять файлами анимации, хранящимися в памяти мобильного телефона.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Выберите 4 для отображения меню “Анимация”.
4. Когда откроется список сохраненных файлов анимации, нажмите кнопку  для отображения экрана меню.

[Отправить через сообщение]

Можно отправить друзьям выбранные файлы анимации.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 →  → Кнопка 1 → Введите текст сообщения → Отправьте

Дополнительную информацию см. в разделе “Сообщения” на стр. 67.

[Заставка]

Можно использовать выбранные файлы анимации в качестве заставки.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 →  → Кнопка 2

[Удалить]

Можно удалить только выбранные файлы или все файлы анимации.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 →  → Кнопка 3 → Выберите кнопку 1 для выбранной анимации или 2-для всех файлов анимации →  (После выбора кнопки 2 введите пароль и нажмите кнопку )

[Переименовать]

Можно переименовывать выбранные файлы анимации.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 →  → Кнопка 4 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранном файле анимации, например название, данные и размер.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 4 →  → Кнопка 5

Музыка

С помощью этой функции можно управлять музыкальными файлами, хранящимися в памяти мобильного телефона. Можно управлять файлами MP3, хранящимися в музыкальной папке “Галерея”, и назначать файл в качестве мелодии звонка.

1. Нажмите кнопку  режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Выберите 5 для отображения меню “Музыка”.
4. Когда откроется список музыкальных файлов, нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.

[Мелодия звонка]

Выберите, чтобы в качестве мелодии звонка использовать файл MP3.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 5 → Выберите файл MP3 →  → Кнопка 1

[Удалить]

Можно удалить только выбранные или все файлы MP3.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 5 →  → Кнопка 2 → Выберите кнопку 1 для удаления выбранной мелодии звонка или 2-для удаления всех мелодий звонка →  (После выбора кнопки 2 введите пароль и нажмите кнопку )

[Переименовать]

Можно переименовать выбранные файлы MP3.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 5 →  → Кнопка 3 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранном файле MP3, например имя, данные и размер.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 5 →  → Кнопка 4

[Перейти в проигрыватель MP3]

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 5 →  → Кнопка 5

Звук

С помощью этой функции можно управлять мелодиями звонка, хранящимися в памяти мобильного телефона.

С помощью этой функции можно назначить мелодию звонка в качестве текущей.

1. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для отображения экрана меню.
2. Выберите 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Выберите 6 для отображения списка звуков.
4. Когда отобразится список сохраненных мелодий звонка, нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.

[Отправить через сообщение]

Можно выбрать один из звуковых файлов, хранящихся в памяти, и отправить друзьям.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 6 →  → Кнопка 1

[Мелодия звонка]

Выбранную мелодию звонка можно назначить в качестве мелодии будильника.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 6 →  → Кнопка 2

[Удалить]

Можно удалить только выбранные фотографии или все фотографии.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 6 →  → Кнопка 3 → Выберите кнопку 1 для удаления выбранной мелодии звонка или 2-для удаления всех мелодий звонка →  (После выбора кнопки 2 введите пароль и нажмите кнопку )

[Переименовать]

Можно переименовывать выбранные мелодии звонка.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 6 →  → Кнопка 4 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранной мелодии звонка, например название, данные и размер.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 6 →  → Кнопка 5

ЗАП

С помощью этой функции можно управлять голосовыми записями, хранящимися в памяти мобильного телефона.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Галерея”.
3. Нажмите кнопку 7 для отображения меню “ЗАП”.
4. Когда откроется список голосовых записей, нажмите кнопку  для ввода параметра.

[Мелодия звонка]

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 7 →  → Кнопка 1

[Удалить]

Можно удалить только выбранные или все голосовые записи.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 7 →  → Кнопка 2 → Выберите кнопку 1 для выбранной голосовой записи или 2 для всех голосовых записей → 

[Переименовать]

Можно переименовать выбранную голосовую запись.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 7 →  → Кнопка 3 → Введите новое имя → 

Дополнительную информацию см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Детали]

Можно просмотреть информацию о выбранном файле, например имя, дату и время, размер, длину и тип файла.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 7 →  → Кнопка 4

Состояние памяти

Можно проверить состояние памяти телефона и SIM-карты.

Режим ожидания →  → Кнопка 4 → Кнопка 8

■ Камера

С помощью встроенной в телефон камеры можно выполнять фото- и видеосъемку и сохранять полученные видеоклипы и фотографии в галерее.

В режиме ожидания нажмите кнопку , чтобы перейти непосредственно в режим камеры.

Перед использованием камеры

- Не выполняйте съемку людей и других объектов без соответствующего разрешения.
- Не выполняйте съемку, если при этом происходит нарушение закона о неприкосновенности частной жизни.
- Для автоматической регулировки экспозиции датчика камеры требуется некоторое время, поэтому наилучшие результаты достигаются при съемке неподвижных объектов.
- Для получения наилучших результатов убедитесь перед съемкой, что объект освещается более интенсивно, чем задний план.
- Избегайте попадания на объект съемки прямого света, излучаемого флуоресцентными или другими лампами. Во время съемки источник света должен находиться за спиной у снимающего.
- Для получения наилучших результатов выполняйте съемку на улице и в помещениях с достаточным освещением.
- При съемке в слабо освещенном месте или на улице в облачную погоду качество снимков можно улучшить увеличением яркости дисплея или использованием вспышки.

- Камера оснащена высокоточным датчиком изображений. Не роняйте телефон, поскольку датчик очень хрупкий и может быть поврежден. Датчик также может выйти из строя при высокой температуре и влажности, поэтому рекомендуется использовать его в условиях умеренного климата.
- Держите объектив камеры (на задней части телефона) в чистоте. В противном случае снимаемое изображение может получиться нечетким.
- При использовании камеры энергия аккумулятора расходуется более интенсивно.
- Не направляйте вспышку в глаза окружающим.

Фото

Встроенная камера телефона позволяет выполнять съемку несколькими способами.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “Камера”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Фото”.
4. Нажмите кнопку  для выполнения съемки.
5. Изображение будет сохранено в меню “Фото” галереи.

[Значки]

Размер Изобр. : установка размера изображения.

Масштаб : увеличение и уменьшение изображений.

Яркость : установка яркости изображения. Имеется пять уровней яркости.

Флэш : установка функции “Флэш”.

Повернуть : выбор для параметра “Повернуть” значения “90” или “Отразить” для вращения изображения.

Эффект : применение специальных эффектов к изображению.

Баланс белого : регулировка цветовой температуры с помощью автоматической или ручной настройки.

Серия снимков : последовательная съемка нескольких кадров.

После съемки указанного количества кадров отображаются эскизы для просмотра и сохранения требуемых изображений.

Таймер самозапуска : установка таймера для автоматического спуска затвора. Снимок делается в соответствии со значением, установленным для таймера самозапуска.

Перейти к видео : переход в меню “Видеоклип”.

Перейти к галерее : переход к меню “Фото” в галерее.

Видеоклип

Встроенная камера телефона позволяет выполнять съемку видеоклипов несколькими способами.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “Камера”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Видеоклип”.
4. Нажмите кнопку  для выполнения съемки видеоклипа.
5. Изображение будет сохранено в меню “Видеоклип” галереи.

[Значки]

Масштаб : увеличение и уменьшение изображений.

Яркость : установка яркости изображения. Имеется пять уровней яркости.

Флэш : Установка функции “Флэш”.

Разрешение : выбор параметров разрешения QCIF или SCIF.

Эффект : применение специальных эффектов к видеоклипу.

Звук : установка звука записи.

Перейти к фото : переход в меню “Фото”.

Перейти к галерее : переход в меню “Видеоклип” в галерее.

Настройки

Для фото- и видеосъемки можно задавать различные параметры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 5 для входа в режим камеры.
3. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Настройки”.

[Качество]

Установка качества изображения.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 3 → Кнопка 1

Выберите для фото и видеоклипа один из следующих параметров : “Средний”, “Высокий” или “Низкий”.

[Звук]

Установка эффекта “Звук затвора” при спуске затвора.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 3 → Кнопка 2

[Автосохранение]

Установка типа автоматического сохранения для фотографий и видеоклипов.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 3 → Кнопка 3

Вкл. : фотографии и видеоклипы будут автоматически сохранены в галерее.

Выкл. : перед сохранением фотографий и видеоклипов в галерее потребуется подтверждение.

[Название]

Установка названия заголовка для фото и видеоклипов, которым не присвоены имена.

Режим ожидания →  → Кнопка 5 → Кнопка 3 → Кнопка 4

■ Настройки

С помощью этой функции можно установить различные значения для параметров “Дисплей”, “Звук”, “Настройки”, “Личное” и “IrDA”.

Дисплей

С помощью этой функции можно установить различные значения для параметров “Ожидание” и “Подсветка”.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Дисплей”.

[Ожидание]

Можно установить картинку и часы для отображения в режиме ожидания, а также ввести слова и установить цвет символов.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 1

Картинка

В памяти телефона и в галерее можно выбрать изображение или фото, чтобы установить его в качестве фона экрана в режиме ожидания.

Перейдите в меню “Картинка”, а затем выберите картинку с помощью левой и правой сторон кнопки , чтобы установить его в качестве фона экрана в режиме ожидания. Кроме того, в меню “Галерея” с помощью кнопки  можно выбрать картинку или фото, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Анимация

В памяти телефона и в галерее можно выбрать анимацию, чтобы установить ее в качестве фона экрана в режиме ожидания.

Перейдите в меню “Анимация”, а затем выберите анимацию с помощью левой и правой сторон кнопки , чтобы установить ее в качестве фона экрана в режиме ожидания.

Кроме того, в меню “Галерея” с помощью кнопки  можно выбрать анимацию, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Часы

Установка типа часов, которые отображаются на экране в режиме ожидания.

Доступны параметры “Цифровые”, “Аналоговые” и “Двойные”.

Календарь

Установка календаря в качестве фона для режима ожидания.

Если установлен параметр “Двойные”, отображается местное время и время выбранного региона.

Можно отрегулировать время для двух зон, отличающихся на -1, 0, +1 час (при переходе на летнее время и др.).

Текст

На экране в режиме ожидания может отображаться текст.
После ввода текста можно выбрать цвет шрифта.

[Подсветка]

С помощью этой функции можно установить время, контраст и яркость подсветки.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 1 → Кнопка 2

Время

Установка длительности подсветки экрана.
Выберите “5 сек.”, “10 сек.”, “20 сек.” или “Всегда вкл.”.

Контраст

Установка контраста ЖК-дисплея.
Доступно пять уровней.

Яркость

Установка яркости ЖК-дисплея.
Доступно пять уровней.

Звук

С помощью этой функции можно установить звук и его громкость для входящих вызовов, сигнала, открытия и закрытия крышки телефона, а также клавиатуры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Звук”.

[Все входящие]

Для входящего вызова можно установить одну из имеющихся мелодий звонков.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 2 → Кнопка 1

Режим

Установка типа уведомления для входящих вызовов.

Только звонок : используется только мелодия звонка.

Только вибрация : используется только вибрация.

Звонок+вибро : одновременно используется мелодия звонка и вибрация.

Тихий : не используется ни вибрация, ни мелодия звонка.

Звонок на вибро : сначала используется мелодия звонка, а затем вибрация.

Вибро на звонок : сначала используется вибрация, а затем мелодия звонка.

Нарастающий : громкость мелодии звонка постоянно увеличивается.

Звонок

Для параметра “Звонок” можно установить звонок или мелодию, имеющуюся в памяти телефона и в галерее. Перейдите в меню “Звонок”, а затем нажмите кнопку  для выбора звонка или мелодии в меню “Галерея”.

[Сигнал]

Для входящих сообщений можно установить звук.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 2 → Кнопка 2

Можно настроить параметры входящих сообщений.

Вр. сигнала : установка интервала повторения для предупреждений при получении сообщения.

Выберите параметр “Один раз”, “Каждые 2 минут” или “Нет”.

Звук сигнала : установка мелодии звонка для сигнала сообщения, если выбрано значение “SMS 1”, “SMS 2”, “SMS 3”, “SMS 4”, “SMS 5” или “SMS 6”.

Тип сигнала : установка типа уведомления для поступающих сообщений.

Выберите параметр “Звонок”, “Вибро”, “Вибро + звонок” или “Тихий”.

[Звук клавиатуры]

Звук можно установить для номерных кнопок и кнопок меню.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 2 → Кнопка 3

Звук клавиш

Установка звука нажатия кнопки.

Звук меню

Установка звука при перемещении по меню.

[Слайд]

Для открытия и закрытия слайда телефона можно установить звук.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 2 → Кнопка 4

Установка звука для открытия и закрытия слайда.

[Громкость]

Установка громкости звонка для перечисленных выше элементов.

Доступно пять уровней.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 2 → Кнопка 5

Настройки

Для телефона можно установить дату, время, язык и другие параметры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “Настройки”.

[Дата и время]

Можно установить дату, время и часовой пояс. Для параметров “Дата” и “Время” можно установить форматы индикации.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 1

1. Установите дату.
2. Выберите тип ввода - ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ.
3. Выберите часовой пояс.
4. Установите время.
5. Выберите формат времени - 12 часов/24 часа.
6. По окончании нажмите кнопку  для сохранения настроек.



При изменении значения времени расписание, сохраненное в памяти телефона, может быть удалено.

[Язык]

Можно установить язык, используемый в телефоне.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 2

Выберите параметр “Английский” или “Русский”.

[Кноп. ответа]

В качестве кнопки для ответа на входящий вызов можно установить любую кнопку.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 3

Выберите параметр “Любая_кнопка”, “Кнопка_отпр.” или “Слайд”.

[Автоответ]

Эту функцию можно использовать при работе с гарнитурой, подключенной к телефону. Если к телефону подключена гарнитура и включена функция “Автоответ”, ответ на входящий вызов будет осуществляться автоматически без использования кнопки ответа.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 4

Выберите параметр “Выкл.”, “5 сек.” или “10 сек.”.

[Автонабор]

С помощью этой функции можно выполнять автоматический набор пропущенных и прерванных вызовов.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 5

Выберите “Вкл.” или “Выкл.”.

[Заводские уст.]

С помощью этой функции можно сбросить все настройки телефона к заводским значениям по умолчанию. После ввода пароля будет включена функция “Заводские уст.”.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 6 → Введите пароль →  → 



После перехода к заводским настройкам время будет отображаться следующим образом - “00 : 00”.

[Избранное]

С помощью этой функции можно настроить собственный экран меню, состоящий из часто используемых элементов меню.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 3 → Кнопка 7 → Выберите необходимое меню с помощью кнопки 
→ 

После сохранения элементов меню в режиме ожидания нажмите правую сторону кнопки , чтобы перейти непосредственно в меню “Любимое”.

Безопасность

Установка безопасных номеров для обеспечения конфиденциальности и защиты телефона.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Личное”.

[PIN]

PIN (персональный идентификационный номер) предотвращает несанкционированное использование SIM-карты.

Номер PIN обычно предоставляется вам вместе с SIM-картой. Если PIN-код активирован, его требуется вводить каждый раз при включении телефона.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 4 → Кнопка 1

Уст. PIN : Поскольку SIM-карта заблокирована, PIN-код требуется вводить при каждом включении телефона.

[Изм. PIN]

С некоторыми SIM-картами также предоставляется PIN-код. Этот код нужен для использования определенных функций. Эта функция должна поддерживаться SIM-картой.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 4 → Кнопка 2

Изм. PIN : можно заменить текущий код PIN2 на новый. Для этого сначала введите текущий PIN-код, затем укажите новый.

[Заблокировать]

Для обеспечения конфиденциальности можно заблокировать выбранный элемент меню или телефон.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 4 → Кнопка 3

Личн.блок.

Блокировка выбранного элемента меню.

При каждом использовании заблокированного элемента меню необходимо вводить пароль.

Выберите меню, которое необходимо заблокировать, с помощью кнопки  , а затем нажмите  для сохранения настройки.

Исходный пароль - 0000.

Блокировка включения питания

Полная блокировка телефона.

Если эта функция включена, пароль необходимо вводить каждый раз при включении телефона.

Изм. Пароль

Изменение пароля.

Введите текущий пароль, а затем новый пароль, который необходимо установить.

[FDN]

FDN : на телефоне с функцией FDN (ограничение доступных номеров) можно набирать только несколько указанных номеров телефонов. Для использования этого режима необходимо ввести номер PIN2.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 4 → Кнопка 4

Доступны следующие параметры :

Действ. : активизация или отмена режима FDN.

Номер телефона может отличаться от номера SIM-карты.

[Изм. PIN2]

С некоторыми SIM-картами также предоставляется код PIN2. Этот код нужен для использования определенных функций. Эта функция должна поддерживаться SIM-картой.

Режим ожидания →  → Кнопка 6 → Кнопка 4 → Кнопка 5

Изм. PIN2 : можно заменить текущий код PIN2 на новый. Для этого сначала введите текущий PIN-код, затем укажите новый.

ИК-прием

Используя беспроводную ИК-связь IrDA, можно получить/отправить данные с/на другой телефон или ПК, которые поддерживают IrDA.

При активации IrDA отображается индикатор .

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 6 для отображения меню “Настройки”.
3. Нажмите кнопку 5 для отображения меню “ИК-прием”.
4. Выберите параметр “Выкл.”, “1 минута”, “3 минут”, “10 минут”, “30 минут” или “Всегда”.



Беспроводная ИК-связь IrDA отключается с помощью параметра “Выкл.”, а включается с помощью параметра “Всегда”. Если для параметра “ИК-прием” установлено временное значение, он отключается автоматически по истечении указанного периода времени. При отключении и включении телефона для этого параметра устанавливается значение “Выкл.”.

■ Органайзер

В меню “Органайзер” доступны такие функции, как “Календарь”, “Будильник”, “Заметка”, Голосовая запись, “Калькулятор”, “Мировое_время”, “Конвер. единиц” и “Остановка часов”.

Календарь

С помощью этой функции можно вводить и просматривать информацию о годовщинах, важных встречах и других событиях, для напоминания о которых можно установить сигнал.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 7 для отображения меню “Органайзер”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Календарь”.
4. После того как отобразится календарь, нажмите кнопку  для выбора даты, а затем  для отображения экрана подменю выбранной даты.

Для проверки расписания нажмите кнопку  для выбора даты, а затем  и кнопку 3 для отображения списка расписания.

[Создать]

Ввод нового элемента расписания.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 1 →  → Кнопка 1

1. Введите следующие элементы :

Предмет

Введите предмет расписания.

Дата и время начала

Введите дату и время начала элемента расписания.

Дата и время окончания

Введите дату и время окончания элемента расписания.

Местоположение

Введите местоположение элемента расписания.

Примечания

Введите напоминающее примечание элемента расписания.

Будильник

Задание времени срабатывания будильника.

Звук сигнала

Задать звонок будильника.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

- По окончании нажмите кнопку  для сохранения элемента расписания.

[Удалить все]

Удаление всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Чтобы удалить все элементы расписания, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 1 →  → Кнопка 2 → 

[Расписания]

Отображение всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 1 →  → Кнопка 3

Создать

Ввод нового элемента расписания для выбранной даты.

- Введите соответствующие элементы данных расписания.
- После ввода элементов данных расписания нажмите кнопку для их сохранения.
Дополнительную информацию см. в разделе “Новое о календаре” на стр. 140.

Удалить

Удаление только одного выбранного элемента расписания.

Чтобы удалить выбранный элемент, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Удалить все

Удаление всех элементов расписания, относящихся к выбранной дате.

Чтобы удалить все элементы расписания, подтвердите сообщение с запросом, которое отобразится при нажатии кнопки .

Перейти к дате

Перемещение выбранной даты при нажатии кнопки .

Луч

Используя беспроводную ИК-связь IrDA, можно отправить данные на другой телефон или ПК.

При активации IrDA отображается индикатор .

Подробную информацию о IrDA см. в пункте “ИК-прием” раздела “Настройки” на стр. 129.

Автоудаление

Автоматическое удаление элементов расписания в соответствии с выбранной датой окончания. Можно выбрать параметр “Никогда”, “Через 1 день”, “Через 1 неделю” или “Через 1 месяц”.



Если в меню “Настройки” изменить дату и время настроек на дату и время, соответствующие предварительно настроенному элементу расписания, этот элемент расписания не будет автоматически удален с помощью настройки “Автоудаление”.

[Перейти к дате]

Перемещение выбранной даты при нажатии кнопки .

Режим ожидания →  Кнопка 7 → Кнопка 1 →  Кнопка 4

Будильник

Установка будильника на заданное время.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 7 для отображения меню “Органайзер”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Будильник”.

[Утренний вызов]

Можно задать время утреннего вызова.

Утренний вызов будет повторяться через заданный интервал времени до тех пор, пока не будет нажата кнопка .

Режим ожидания →  Кнопка 7 → Кнопка 2 → Кнопка 1

1. Чтобы установить утренний вызов, введите следующие элементы :
 - **Время** : используя номерные кнопки, задайте время утреннего вызова.
 - **Дни** : выберите день, для которого требуется задать утренний вызов. Выберите параметр “Ежедневно”, “Один раз”, “Пн-пт”, “Пн-сб” или “Нет”.

- **Отложить** : выберите интервал повторения сигнала для утреннего вызова.

Утренний вызов, звучание которого будет соответствовать выбранному звонку, будет повторяться через заданный интервал времени.

Если для параметра “Отложить” задано любое значение, кроме “Выкл.”, необходимо открыть телефон и нажать кнопку , чтобы при выбранном параметре “Отложить” звонок не повторялся.

Выберите параметр “Выкл”, “1 минута”, “5 минут”, “10 минут”, “30 минут” или “1 час”.

- **Режим** : установка для утреннего вызова режима будильника.

Выберите параметр “Звук”, “Вибрация” или “Вибрация+звук”.

- **Звук сигнала** : установка для утреннего вызова звука будильника.

2. По окончании нажмите кнопку , чтобы сохранить и завершить настройки для утреннего вызова.

[Напоминание]

Можно настроить функцию напоминания так, чтобы в заданное время звонок напоминал о предстоящих юбилеях, важных и повторяющихся запланированных событиях.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 2 → Кнопка 2

При нажатии кнопки  отображается меню.

Если напоминание не установлено заранее, с помощью кнопки  можно перейти непосредственно в новый режим.

Создать

Установка нового элемента напоминания.

Выберите интервал повторения “Один раз”, “Ежедневно”, “Еженедельно” или “Ежемесячно”.

- **Один раз** : напоминание прозвучит только в заданный день.

Предмет : задайте тему напоминания.

Дата: задайте дату напоминания.

Время : задайте время напоминания.

- **Ежедневно** : напоминание будет звучать ежедневно в установленное время.

Предмет : задайте тему напоминания.

Время : задайте время напоминания.

- **Еженедельно** : напоминание будет звучать каждую неделю в установленный день.

Предмет : задайте тему напоминания.

Дни : задайте для напоминания дни недели.

Время : задайте время напоминания.

- **Ежемесячно** : напоминание будет звучать каждый месяц в установленный день.

Предмет : задайте тему напоминания.

Дни : задайте даты для напоминания. Задайте даты с помощью номерных кнопок.

Время : задайте время напоминания.

По окончании нажмите кнопку  чтобы сохранить и завершить настройки напоминания.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Удалить](#)

Удаление выбранного напоминания.

[Удалить все](#)

Удаление всех сохраненных элементов напоминания.

[Параметр сигнала](#)

Установка режима будильника и звука сигнала.

Заметка

С помощью этой функции можно изменять и удалять заметки.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 3

Введите заголовок и содержание в выбранный пустой элемент.

Нажмите кнопку  для его сохранения.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Редактиров.](#)

После изменения заметки нажмите кнопку  для ее сохранения.

[Удалить](#)

Удаление выбранной заметки.

[Удалить все](#)

Удаление всех сохраненных заметок.

Диктофон

С помощью этой функции можно записать голос.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 7 для отображения меню "Органайзер".
3. Нажмите кнопку 4 для отображения меню Голосовая запись.
4. Нажмите кнопку  для начала или остановки записи голоса.
5. Нажмите кнопку  для остановки записи голоса.

[Прослушать]

С помощью этой функции можно проверить запись голоса.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 4 → Запись → Кнопка 1

[Перезаписать]

С помощью этой функции можно попытаться записать голос повторно.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 4 → Запись → Кнопка 2 → Запись

[Сохранить]

С помощью этой функции можно сохранить запись голоса.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 4 → Запись → Кнопка 3 → Введите имя → 

Калькулятор

С помощью этой функции можно выполнять простые вычисления - сложение, вычитание, умножение и деление.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 5

[Функциональные кнопки]

-  Сброс калькулятора.
-  Возврат к предыдущему экрану.
-  : умножить \times разделить \div
-  : прибавить $+$ вычесть $-$
-  : Отображение результата.
-  Удаление неверно введенного номера.

Преобразование единиц

Можно преобразовывать единицы измерения длины, веса, объема, площади и температуры.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 6

Выбрав исходную единицу, выберите единицу, в которую ее нужно преобразовать, нажимая на левую или правую сторону кнопки .

Мировое_время

Отображение мирового времени для выбранного региона.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 7

С помощью кнопки  выберите регион, для которого требуется отобразить время

Остановка часов

Можно использовать функцию остановки часов.

Режим ожидания →  → Кнопка 7 → Кнопка 8

MP3 плеер

С помощью встроенного проигрывателя MP3 можно постоянно слушать музыку.

В режиме ожидания нажмите верхнюю часть кнопки  для переключения в режим проигрывателя MP3.

Музыка

С помощью этой функции можно воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3 и изменять цвет обложки проигрывателя MP3.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 8 для отображения меню “MP3 плеер”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Музыка”.

[Функциональные кнопки]

Отображение списка воспроизводимых в настоящий момент файлов в формате MP3.



Возврат к экрану меню из режима воспроизведения в формате MP3.



 : Регулировка громкости.

 : перемещение к предыдущему или следующему музыкальному файлу.

 : Воспроизведение/Пауза.



Регулировка громкости.



Возврат к предыдущему уровню.



Возврат в режим ожидания.

[Настройки]

Режим ожидания →  → Кнопка 8 → Кнопка 1 → 

Дисплей

Можно выбирать дисплей проигрывателя MP3.

Эквалайзер

Можно выбирать эффект эквалайзера проигрывателя MP3.

Случайно

Воспроизведение музыкальных файлов из списка в случайном порядке.

При выборе значения “Вкл” музыкальные файлы воспроизводятся в случайном порядке, а при выборе значения “Выкл” музыкальные файлы воспроизводятся в том порядке, в котором они представлены в списке.

Повтор

Установка параметра повтора воспроизведения файлов MP3.

Выкл : без повтора.

1 : повтор файла MP3, воспроизводимого в настоящий момент.

Все вызовы : воспроизведение всех файлов MP3, имеющихся в списке, с последующим повтором с начала.

Изменить список воспроизведения

Можно выбрать файл MP3, который необходимо воспроизвести.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 8 для отображения меню "MP3 плеер".
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню "Изменить список воспроизведения".

[Функциональные кнопки]



Возврат в режим проигрывателя MP3.



Возврат к экрану параметров.



 : выбор списка воспроизведения.



 : перемещение к предыдущему или следующему музыкальному файлу.



 : выбор музыкального файла.



выбор списка воспроизведения.



Возврат к предыдущему уровню.



Возврат в режим ожидания.

[Параметр]

Режим ожидания   Кнопка 8  Кнопка 2 

Выбрать все : выбор для воспроизведения всех музыкальных файлов списка.

Удалить все : отмена выбора всех музыкальных файлов в списке.

Инvertировать : инvertирование выбора путем отмены выбранных файлов и выбора не выбранных файлов.

О дорожке : отображение деталей выбранного файла.

■ Развлечения

В телефоне доступны различные функции, например игры и Интернет.

Интернет

Данный телефон поддерживает WAP-браузер, что позволяет использовать беспроводное подключение к Интернету.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 9 для отображения меню “Развлечения”.
3. Нажмите кнопку 1 для отображения меню “Интернет”.

Кроме того, в режиме ожидания можно нажать кнопку  для отображения меню “Интернет”.

[Дом. Страница]

Выберите этот элемент для подключения к Интернету; при этом отобразится домашняя страница поставщика услуг, предоставляющего беспроводной доступ в Интернет.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 1

[Закладки]

С помощью этой функции можно сохранить URL-адрес любимого веб-узла.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 2

Добавить

1. Нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 1 для добавления новой закладки.
3. Введите название и URL-адрес закладки, а также укажите для нее папку. Нажмите кнопку  для сохранения закладки.

Редактировать

1. Выберите URL-адрес, который необходимо отредактировать, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
2. Нажмите кнопку 2 для редактирования закладки.
3. Отредактируйте выбранную закладку, как описано в пункте “Добавление новой закладки”, затем нажмите кнопку  для ее сохранения.

Удалить

1. Выберите URL-адрес, который необходимо удалить, а затем нажмите кнопку  для отображения экрана параметров.
 2. Нажмите кнопку 3, чтобы удалить только выбранный URL-адрес.
- Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Перейти на URL]

Можно ввести URL-адрес напрямую и подключиться к веб-узлу.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 3

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

[Профиль]

С помощью этой функции можно настроить параметры WAP-браузера.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 4 → Выберите оператора связи

Имя

Введите имя профиля.

Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

Дом. страница

Введите домашнюю страницу.

Тип доступа

Для параметра “Тип доступа” установите значение “Сначала GPRS”, “Только GPRS” или “Только GSM” .

Настройка GPRS

APN : отображение названия точки доступа выбранного оператора связи.

Логин : отображение кода для входа в систему, который назначается оператором связи.

Пароль : отображение пароля для входа в систему, который назначается оператором связи.

IP-адрес : отображение IP-адреса выбранного оператора связи.

IP-порт : отображение номера IP-порта выбранного оператора связи.

Настройка GSM

№ провайдера : отображение номера провайдера выбранного оператора связи.

Тип вызова : для параметра Call Type (Тип вызова) установите значение ISDN или “Аналоговые”.

Логин : отображение кода для входа в систему, который назначается оператором связи.

Пароль : отображение пароля для входа в систему, который назначается оператором связи.

IP-адрес : отображение IP-адреса выбранного оператора связи.

IP-порт : отображение номера IP-порта выбранного оператора связи.

[Рассказы]

Отображение списка используемых записей URL.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 5

[Входящие WAP]

Сохранение WAP-сообщений.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 6

[Очистить кэш]

Очистка кэш-памяти WAP-браузера.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 1 → Кнопка 7 → 

Игры

С помощью телефона можно играть в игры.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 9 для отображения меню “Развлечения”.
3. Нажмите кнопку 2 для отображения меню “Игры”.
Во время игры заряд аккумулятора расходуется более интенсивно.
4. Выберите игру и нажмите кнопку , чтобы начать игру.

JAVA

Можно настроить программы JAVA.

В телефоне установлены прикладные программы JAVA.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 9 для отображения меню “Развлечения”.
3. Нажмите кнопку 3 для отображения меню “JAVA”.

[Приложения]

Телефон поддерживает прикладные программы JAVA.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 3 → Кнопка 1

[Загрузить]

С помощью WAP-браузера можно загрузить и сохранить прикладную программу JAVA в телефон для дальнейшего использования.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 3 → Кнопка 2

[Настройка профиля]

С помощью этой функции можно настроить параметры WAP-браузера.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 3 → Кнопка 3

Имя

Введите имя профиля. Информацию о режиме ввода символов см. в разделе “Режим ввода символов” на стр. 51.

Домашняя страница

Введите домашнюю страницу.

APN

Отображение названия точки доступа выбранного оператора связи.

Логин

отображение кода для входа в систему, который назначается оператором связи.

Пароль

отображение пароля для входа в систему, который назначается оператором связи.

[Время подсветки]

С помощью этой функции можно установить время подсветки WAP.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 3 → Кнопка 4

Выбор параметра “5 сек.”, “10 сек.”, “20 сек.”, “Всегда вкл.” или Всегда затем.

[Состояние памяти]

Отображение состояния памяти телефона.

Режим ожидания →  → Кнопка 9 → Кнопка 3 → Кнопка 5

Забавный вид

Можно вставить рожицу с целью позабавить.

1. В режиме ожидания нажмите кнопку  для отображения экрана меню.
2. Нажмите кнопку 9 для отображения меню “Развлечения”.
3. Нажмите кнопку 4 для отображения меню “Рожица”.
4. Для отображения экрана меню нажмите кнопку , затем выберите выразительную мимику для выбранной рожицы.

Другие функции

- Руководство по установке редактора MP3
- Руководство по установке PCSync
- Информация о мерах предосторожности
- Словарь специальных терминов

VK700
GPRS MEGA PIXELS CAMERA

VK700

■ Руководство по установке редактора MP3

Установочный диск

Для установки потребуется файл пакета установки (EXE или ZIP), который содержится на компакт-диске Accessory CD, предоставляемом производителем. Его также можно загрузить из Интернета.

Дополнительную информацию можно получить на веб-узле производителя. (<http://www.vkmobile.com>)

Установите пакет редактора MP3 в соответствии с инструкциями

Имя файла пакета установки имеет следующий формат - Audacity-win-M.N.R.exe .

M = главный номер, N = второстепенный номер, R = номер ревизии.

■ Руководство по установке PCSync



Пакет PCSync является дополнительным.

Что такое PCSync?

PCSync-это программа, позволяющая подключать мобильный телефон к ПК для передачи данных (например номеров телефонов, хранящихся в компьютере), чтения и редактирования данных телефона с помощью ПК, а также обмена изображениями и мелодиями между компьютером и телефоном.

Требования к оборудованию

ЦП : Pentium II 300 (x86-совместимый процессор)

ОЗУ : 64 МБ или более (рекомендуется 128 МБ)

VGA : 800 x 600 (цветовая палитра 16 бит или более)

Жесткий диск : 20 МБ свободного пространства

Операционная система : Microsoft Windows 2000, XP или более поздней версии

CD-ROM : CD-ROM/DVD-ROM (4x или выше)

Мышь : Мышь для COM-порта/Мышь для порта PS/2 Мыши/Мышь USB

Установочный диск

Для установки потребуется файл пакета установки (EXE или ZIP), который содержится на компакт-диске Accessory CD, предоставляемом производителем.Его также можно загрузить из Интернета.

Дополнительную информацию можно получить на веб-узле производителя. (<http://www.vkmobile.com>)

Установка

Установите пакет VK PCSync в соответствии с инструкциями.

Имя файла пакета установки имеет следующий формат - PCSyncM.N.R_VK.EXE.

M = главный номер, N = второстепенный номер, R = номер ревизии.

Подсоедините кабель к ПК.

Подсоедините кабель к телефону.

Операционная система Windows должна распознать кабель, найти соответствующие драйвера и установить драйвер VK USB в соответствии с сведений по безопасности.

Запустите программу VK PC Sync.

Проверьте питание телефона и состояние подсоединения телефона к ПК с помощью кабеля.

■ Информация о мерах предосторожности

Ввод пароля

В телефоне и SIM-карте используется несколько различных паролей. Эти пароли помогают защитить телефон от несанкционированного использования.

Пароль телефона

Пароль телефона служит для разблокирования клавиатуры, удаления записей из телефонной книжки, восстановления заводских настроек и установки или снятия блокировки. Если включена функция блокировки телефона, этот пароль нужно вводить при каждом включении телефона.

Данный пароль позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефона. Стандартный пароль - 0000.

PIN-код

Персональный идентификационный номер (PIN-код) защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код обычно предоставляется вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода, запрос кода будет отображаться при каждом включении телефона.

Если код введен неправильно три раза подряд, телефон будет заблокирован и потребуются ввод PUK-кода.

При вводе нового PIN-кода потребуется дважды ввести новый пароль, чтобы подтвердить правильность ввода.

Код PIN2

Некоторые SIM-карты содержат код PIN2. Этот код необходим при использовании определенных функций. Чтобы можно было использовать этот код, он должен поддерживаться SIM-картой.

Если три раза подряд был введен неверный код PIN2, введите код PUK2 и нажмите кнопку .

При вводе нового кода PIN2 его необходимо ввести два раза для подтверждения правильности ввода, а затем нажать кнопку .

Код PUK

PUK (персональный разблокирующий код) служит для смены заблокированного PIN-кода. Этот код обычно предоставляется вместе с SIM-картой, в противном случае обратитесь к оператору связи.

Если PUK-код введен неправильно 10 раз подряд, SIM-карта необратимо аннулируется, и необходимо приобрести новую карту. Поскольку изменение PUK-кода не предусмотрено, в случае его утери следует обратиться к оператору связи.

Код PUK2

С некоторыми SIM-картами поставляется код PUK2, позволяющий снимать блокировку с кода PIN2. Если код PUK2 введен неверно 10 раз подряд, все функции, требующие ввода PIN2, станут недоступны. В этом случае следует приобрести новую карту у оператора связи. Код PUK2 не может быть изменен. В случае его утери следует обратиться к оператору связи.

Пароль блокировки

4-значный пароль блокировки вызовов требуется при использовании функции блокировки. Пароль можно получить у оператора связи при подписке на соответствующую услугу.

Использование аккумуляторов

Телефон снабжен тонким литиевым аккумулятором.

Меры предосторожности при обращении с аккумуляторами

- Никогда не используйте зарядные устройства и аккумулятор, имеющие следы повреждения.
- Используйте аккумулятор только по назначению.
- Если телефон работает поблизости от базовой станции сети, он потребляет меньше энергии; время работы в режиме разговора и ожидания сильно зависит от уровня сигнала в сотовой сети и параметров, установленных оператором.
- Длительность подзарядки аккумулятора зависит от оставшегося заряда и типа используемого аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор может перезаряжаться сотни раз, но его ресурс будет постепенно уменьшаться. Когда время автономной работы (разговора и ожидания) заметно сократится (по сравнению с обычной эксплуатацией), потребуется приобрести новый аккумулятор.
- Полностью заряженный аккумулятор, если он не используется, со временем разряжается.

- Пользуйтесь только разрешенными изготовителем аккумуляторами и зарядными устройствами. Когда зарядное устройство не используется, отсоединяйте его от сети. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве больше, чем на неделю, поскольку избыточный заряд негативно влияет на срок его службы.
- Перегрев и переохлаждение ухудшают энергоемкость аккумулятора : Для подзарядки желательно довести ее до комнатной температуры.
- Не оставляйте аккумулятор в жарких или холодных местах (например, в салоне автомобиля летом или зимой), так как при этом сократится срок его службы. Всегда старайтесь хранить аккумулятор при комнатной температуре. Телефон с перегретым или переохлажденным аккумулятором может на некоторое время оказаться неработоспособным, несмотря на то, что аккумулятор полностью заряжен. Особенно чувствительны к температурам меньше 0С литиево-ионные батареи.
- Случайное попадание металлического предмета (монеты, скрепки, авторучки) на обе клеммы аккумулятора (металлические полоски + и - на задней стороне), например при переноске запасного аккумулятора в сумке, вызовет короткое замыкание. Короткое замыкание может повредить как аккумулятор, так и вызвавший его предмет.
- Отслужившие батареи утилизируйте в соответствии с местным законодательством. Всегда соблюдайте экологические требования. Никогда не сжигайте батареи.

Информация о мерах предосторожности

Безопасность на дорогах

Не держите телефон в руке во время управления транспортным средством. Если телефон необходимо держать в руке, сначала остановите машину в разрешенном месте. Всегда закрепляйте телефон в кронштейне, не кладите его на пассажирское сиденье или в другие места, откуда он может легко упасть при резком торможении. Сигналы фарами и звуковые сигналы на дорогах общего пользования не разрешаются.

Помните - безопасность дорожного движения прежде всего!

Рабочая среда

Помните о необходимости соблюдения всех требований, предъявляемых местными органами власти, и всегда отключайте телефон в местах, где его использование запрещено или где он может стать источником помех или опасности.

Подсоединяя телефон или аксессуары к другим устройствам, изучите инструкцию к ним для получения подробных сведений по безопасности. Не подсоединяйте друг к другу несовместимые изделия.

Пользователям мобильных телефонов и другого мобильного радиопередающего оборудования, следует помнить о безопасных рабочих положениях (держите аппарат рядом с ухом, чтобы антенна была направлена за плечо).

Электронное оборудование

Большая часть современной электроники защищена от радиочастотных помех. Тем не менее, некоторое радиоэлектронное оборудование может оказаться незащищенным от помех мобильного телефона.

Кардиостимуляторы

Держите телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора, чтобы избежать потенциально возможных помех.

Лицам, использующим кардиостимулятор, следует :

- держать включенный телефон на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора.
- не подносить телефон к грудной клетке.
- для снижения помех подносить телефон к уху с противоположной от кардиостимулятора стороны.
- При любых подозрениях на помехи немедленно отключайте мобильный телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые мобильные телефоны могут создавать помехи для определенных моделей слуховых аппаратов. Дополнительные сведения можно получить у вашего оператора связи.

Прочие медицинские устройства

Создаваемые телефоном электромагнитные волны могут нарушить работу медицинского оборудования. Отключайте телефон при посещении медицинских учреждений в соответствии с действующими правилами.

Автомобили

Электромагнитные волны могут нарушить работу неверно установленных или ненадежно экранированных электронных систем автомобиля. Перед использованием телефона проконсультируйтесь с производителем автомобиля.

Потенциально взрывоопасная атмосфера

Отключайте телефон, находясь в помещениях с потенциально взрывоопасной атмосферой, и следуйте всем предупреждающим знакам и инструкциям. В таких условиях искры могут вызвать взрыв или пожар и привести к травмам или смертельному исходу. Рекомендуется отключать мобильный телефон, находясь на автозаправочной станции. Телефон также следует отключать, находясь на нижних палубах и в трюмах судов, в химических хранилищах и перекачивающих станциях, а также в машинах, работающих от сжиженного природного газа-всюду, где в воздухе могут присутствовать химические примеси или частицы муки, пыли и металла.

Транспортные средства

Обслуживание и установку телефона на транспорте должны выполнять только квалифицированные специалисты. Неправильная установка или эксплуатация несет за собой потенциальную опасность.

Регулярно проверяйте, все ли мобильные средства телефонной связи на вашем транспортном средстве установлены и работают правильно. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества в одном отсеке с телефоном, его принадлежностями и аксессуарами.

Не устанавливайте мобильные средства связи рядом с пневмоподушкой. Если пневмоподушка раскроется, она может вывести телефон из строя.

Отключайте телефон перед посадкой в самолет. Пользование мобильным телефоном на борту самолета опасно для работы бортовых систем, нарушает беспроводную связь и может преследоваться как административное нарушение.

Нарушение этих инструкций может вызвать приостановку или аннулирование обслуживания и/или привлечение виновного к административной ответственности.

Экстренные вызовы

Внимание!

Этот телефон, как и другие мобильные телефоны, использует радиосигналы, беспроводные и наземные сети связи, пользовательские настройки и функции, в связи с чем стопроцентной гарантии надежного соединения в любых условиях не существует. Поэтому полагаться в качестве экстренного средства связи (например, для вызова скорой помощи) только на мобильный телефон не следует.

Кроме того, для совершения исходящих и приема входящих вызовов телефон должен быть включен и находиться в зоне приема с достаточной мощностью сигнала. Экстренный вызов может быть недоступен в ряде телефонных сетей или при использовании некоторых услуг сети и режимов телефона. Если у вас возникли сомнения относительно доступности этой функции, проконсультируйтесь у оператора связи.

Для выполнения экстренного вызова :

1. Если телефон выключен, включите его.
2. Наберите номер местной службы спасения (например, 999 или другой официальный номер службы спасения). Эти номера могут различаться в разных городах.
3. Нажмите кнопку. (Нажмите кнопку "SOS"). Если активны некоторые функции (блокировка клавиатуры, ограничение вызовов), перед выполнением экстренного вызова может потребоваться их отключение. Подробности см. в настоящей документации и в описании услуг оператора связи. Обращаясь в службу спасения, не забудьте сообщить все необходимые подробности о чрезвычайной ситуации. Помните, что этот вызов может быть единственным средством связи в экстренной ситуации, - не прерывайте разговор, пока не будет дано соответствующего указания.

Уход и техническое обслуживание

Телефон сочетает превосходный дизайн и самые современные технологии, поэтому он требует осторожного обращения. Внимательно ознакомьтесь со следующими рекомендациями :

- Храните телефон, его принадлежности и аксессуары в недоступных для детей местах.
- Избегайте попадания влаги. Атмосферная влага и жидкости содержат минеральные соли, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не храните телефон в пыльных и грязных местах.
- Не храните его в жарких или холодных помещениях. Повышенная или пониженная температура может сократить срок службы электронных устройств, вывести из строя аккумулятор и привести к деформации или оплавлению некоторых пластмассовых деталей.
- Не храните телефон в холодных помещениях. Когда телефон прогревается (до нормальной рабочей температуры), в нем может произойти конденсация влаги, которая выведет его из строя.
- Не роняйте, не трясите телефон и не стучите по корпусу. Неосторожное обращение может повредить электронные платы.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные составы, растворители или концентрированные моющие средства. Протирайте телефон тканью, смоченной слабым мыльным раствором.
- Не наносите на телефон краски и лаки. Краска может склеить движущиеся части и нарушить работоспособность телефона.
- Пользуйтесь только поставляемой в комплекте или рекомендуемой изготовителем антенной. Незапрещенные антенны, самостоятельные изменения или доработки могут вывести телефон из строя и привести к нарушению законодательства о беспроводных средствах связи.
- Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или другие аксессуары работают со сбоями, обратитесь в ближайшую авторизованную ремонтную мастерскую.

Словарь специальных терминов

Время соединения

Фактическое время разговора по мобильному телефону. Оператор связи выставляет счет в соответствии с этим временем.

Антенна

Устройство передачи или приема сигналов. Размер и форма антенны определяются, в частности, частотой принимаемого сигнала. Беспроводные телефоны и базовые станции должны работать с антеннами.

ALS (услуга дополнительной линии)

Услуга ALS позволяет привязать к одной SIM-карте две линии связи. При этом можно звонить и принимать вызовы по любой линии по вашему усмотрению.

Блокировка

Возможность ограничить исходящие и входящие вызовы.

Перенаправление вызова

Возможность перенаправить вызовы на другой мобильный или городской номер.

Удержание

Возможность временно прервать один вызов, чтобы совершить или принять другой; при необходимости можно также переключаться между двумя вызовами.

Режим ожидания

Возможность информирования пользователей о наличии другого вызова во время разговора.

АОН (услуга автоматического определителя номера)

Услуга, позволяющая абонентам определять телефонные номера звонящих или блокировать вызовы с определенных номеров.

Вызов конференции

Услуга, позволяющая установить сеанс связи, объединяющий до пяти человек.

DTMF (двухтональный многочастотный набор)

Сигналы DTMF формируются при нажатии кнопок цифровой клавиатуры.

Гарнитура

Приспособление, позволяющее водителю разговаривать за рулем, не держа в руках трубку. Крайне важно для безопасности водителей автомобилей, тракторов и других транспортных средств.

GSM (глобальная система мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, обеспечивающий совместимость сетей различных операторов связи. GSM-сети используются в большинстве европейских стран и многих других уголках мира.

LCD (жидкокристаллический дисплей)

Этим термином обычно обозначается встроенный дисплей мобильного телефона.

LED (светодиод)

Обычно этот термин относится к небольшому индикатору на мобильном телефоне и зарядном устройстве. Светодиоды зарядного устройства сообщают о выполнении подзарядки аккумулятора.

PIN-код (персональный идентификационный номер)

Защитный код, препятствующий несанкционированному использованию телефона. PIN-код предоставляется оператором связи вместе с SIM-картой. Он может иметь длину от 4 до 8 цифр и при необходимости изменяться пользователем.

PUK (ключ разблокирования PIN-кода)

Секретный код, разблокирующий телефон при неправильном вводе PIN-кода три раза подряд. Восьмизначный PUK-код предоставляется оператором связи вместе с SIM-картой.

Роуминг

Использование телефона вне домашней сети оператора (например, в поездках).

SIM-карта (модуль идентификации абонента)

Карта с интегральной схемой. Схема содержит информацию, необходимую для работы телефона в сети.

SMS (служба коротких сообщений)

Сетевая услуга по отправке и получению сообщений от других пользователей, не требующая соединения в обычном голосовом режиме. Входящие сообщения немедленно появляются на дисплее и доступны для редактирования, хранения и пересылки.

Многофункциональные кнопки

Назначение этих кнопок :

- изменяется в зависимости от используемых функций.
- указывается в нижней строке экрана непосредственно над самой кнопкой.

Голосовая почта

Если вы находитесь вне зоны действия сети, с помощью этой функции вы можете записать голосовое сообщение.

Беспроводная связь

Обеспечивает прием сигналов. Для беспроводной связи не нужно физического соединения - металлических (медных) проводников или оптоволоконных кабелей.

Дополнительные сведения о терминологии можно получить у оператора связи. Между названиями на дисплее телефона и в руководстве пользователя возможны незначительные расхождения.

VK700
VK700